


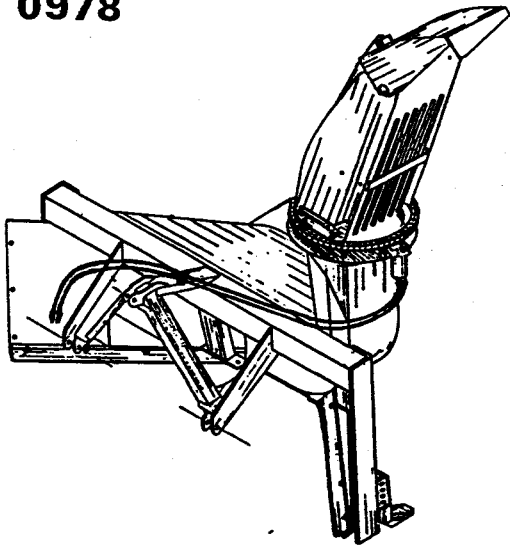

SNØFRESER

TYPE 0978

MONTERING
BRUK
RESERVEDELER
VEDLIKEHOLD



PRODUSENT:

LID JARNINDUSTRI A/S

5600 NORHEIMSUND TELEFON -05 551177



"DALEN" SNØFRESERFORSIKTIGHETSREGLER:

- Snøfresere er av Arbeidstilsynet oppført blandt maskiner som må brukes med særlig forsiktighet, og som derfor ikke må betjenes selvstendig av ungdom under 18 år. Jfr. arbeidervernlovens §34.
- Dersom freseren skulle bli tilstoppet av snø, skal rotoren være stanset før rensing og kraftuttaket utkoplek (ikke bare med clutchen) eller motoren stanset. Bruk rensestokken som følger freseren.
- Ved reparasjoner må motoren være stanset, eller freseren frakoplek.
- Se til at ingen oppholder seg i freserens kasteområde.

MONTERING:

- Tuten monteres oppå svingkransen, med 3stk. mellomlegg for å få klaring til kjede og kjedehjul. Mellomlegg og skruer er pakket sammen med tuten.
- Slangene legges fram over toppstagfestet, og klemmes fast med slangeklammeret som er levert med. Her er plass for 4 slanger, for ev. hydraulisk styring av nedbrekkstut.
- Ved første gangs tilkopling på en traktor, må lengden på kraft-overføringsakselen kontrolleres over hele løftehøyden. Den må aldri bli presset helt sammen, og i senket stilling må profilrørene overlappe hverandre med minst halve lengden. Er akselen for lang, kappes alle rør like mye, og grader fjernes omhyggelig. Rørene innsføres med fett før kjøring.

KJØRING:


- Freseren er beregnet for kraftuttak som går 540 omdr/min. Kjørefart og girvalg avhenger helt av snøforholdene.
- Fresebredden kan reguleres ved å montere kantskjer, her er det flere varianter, se ekstrautstyr.
- Friesedybden reguleres med sideskoene, eller med å la freseren gå på sålen bak, og juster toppstaget til passelig søking.

RÅD FOR BRUK AV SNØFRES:

- Forbered veibanen i god tid før snøen kommer ved å rydde bort større stein o.l. Merk veikanter med staker om nødvendig.
- Utstyr traktoren med gode kjettinger.
- Brøyt ut hele veibredden fra første snøfall, og lag en jevn snø-såle på veibanen.
- Vent ikke til snødybden er for stor, kjør heller flere ganger.
- Velg ikke for høyt gir, men slik at hastigheten kan holdes jevn, da går arbeidet best.

VEDLIKEHOLD:

- Etter noen timers kjøring med ny freser bør alle skrueforbindelser kontrolleres og etterstrammes om nødvendig.
- Matevengjene har smørenipler, disse bør smøres for hver 8 driftstimer.
- Snøfreseren har to kulelager for opplagring av akselen. Lagrene er fylte med fett og har innebygget tetning. De er utstyrt med smørrenippel og bør etterfylles med fett en gang i måneden, og når freseren settes bort om våren. Press fettet langsomt inn, for ikke å skade tetningene.
- Kjede på svingkrans bør smøres etter 40 timers drift.
- Svingkransen har en smørrenippel på hver side. Den bør smøres etter behov, men for mye fett gjør at den går tungt i sterk kulde.
- Smøring av kraftoverføringsaksel:

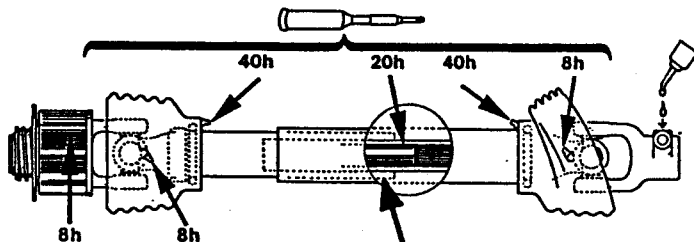


h = driftstimer

Indre vernerør smøres utvendig med fett for å hindre fastfrysing.

Husk å smøre freseren og kraftoverføringsakselen for bortsetting om våren.

"DALEN" SNØFRESER


FRESERHUS

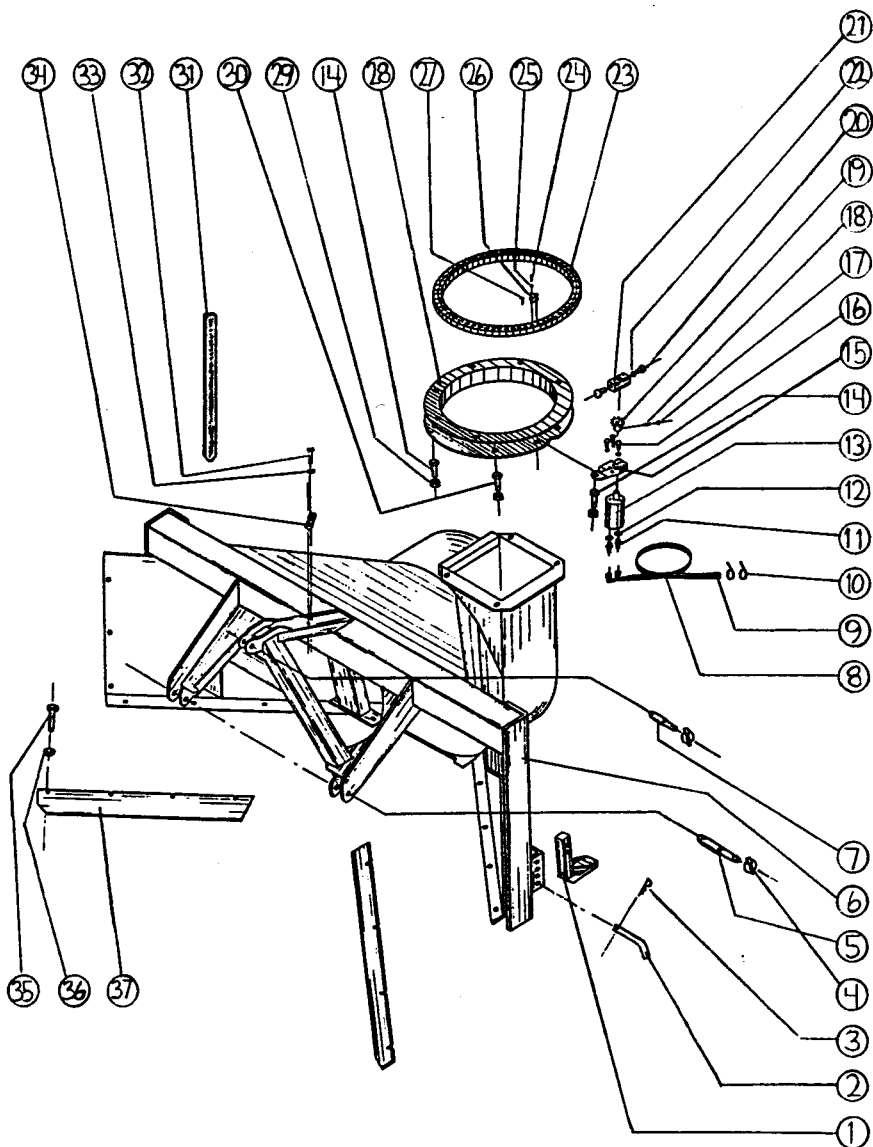


"DALEN" SNØFRESERFRESERHUS

Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antall:
1-37	0978-001	Fresarhus montert	1
1	0978-150	Sidesko	2
2	1290-095	Bolt	2
3	F460-04	Fjörpinne ø4	2
4	F470-10	Ringpinne ø10	3
5	0887	Trekkbolt	2
6	0978-010	Fresarhus	1
7	0888	Toppstagbolt	1
8	0978-255	Slange 2,5m	1
9	G12 -001	Hurtigkopling ISO 1/2",han.....	2
10	J03 -001	Kabelband	2
11	G01 -005	Ans.nippel 3/8",rett	2
12	G50 -004	Koparring ø17-24	2
13	H01 -005	Svingmotor	1
14	F102-10040	6-kt. skrue M10x40 -8.8	2
15	1278-155	Svingmotorfeste	1
16	F102-06016	6-kt. skrue M6x16 -8.8	3
17	F302-06	Sekskantmutter M6	1
18	F179-06012	Gjengestift inv. 6-kt.	1
19	1278-1678	Kjedehjul	1
20	F102-06010	6-kt. skrue M6x10 -8.8	2
21	1278-160	Kjedehjulskjerm	1
22	F420-06	Fjærskive B6	5
23	L10 -116	Kjede-enkel 1/2"	1
24	F102-05020	6-kt. skrue M5x20 -8.8	1
25	F312-05	Låsemutter M5	1
26	L10 -117	Medbringer-kjedelås	1
27	L10 -113	Kjede-halvledd 1/2"	1
28	0978-201	Svingkrans	1
29	F312-10	Låsemutter M10	5
30	F102-10030	6-kt. skrue M10x30 -8.8	3
31	0278-097	Rensestokk	1
32	F102-06035	6-kt. skrue M6x35 -8.8	2
33	F312-06	Låsemutter M6	2
34	0278-432	Slangeklammer	1
35	F102-16035	6-kt. skrue M16x35 -8.8	8
36	F312-16	Låsemutter M16	8
37	0978-102	Slitestål,skrudd	2


"DALEN" SNØFRESER

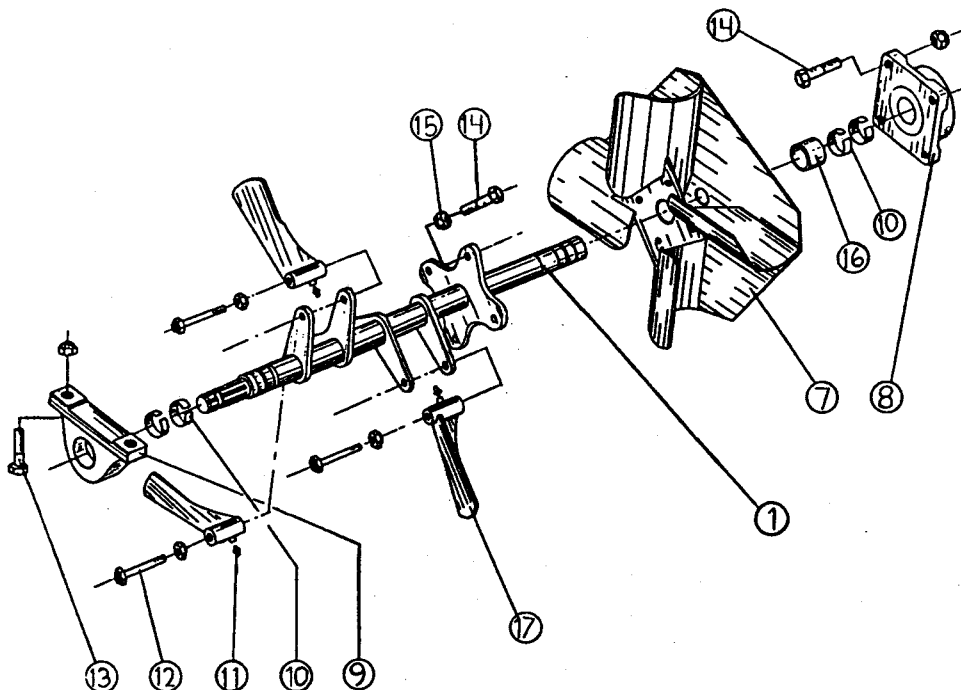VIFTEAKSEL MED VIFTE, KOMPLETT

Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antall:
1	0978-110	Vifteaksel	1
7	0978-120	Vifte	1
8	K02 -011	Flenslager UCF 212	1
9	K02 -012	Fotlager UCF 212	1
10	K03 -008	Toleransering BN 60x22	4
11	K99 -001	Smørjenippel rett 1/4" UNF	3
12	F102-16140	6-kt.skrue M16x140 -8.8	3
13	F102-16055	6-kt.skrue M16x55 -8.8	2
14	F102-16045	6-kt.skrue M16x45 -8.8	8
15	F312-16	Låsemutter M16	13
16	0978-101	Avstandsring ø70x2,9	1
17	1278-070H	Matevengje, høgre	3

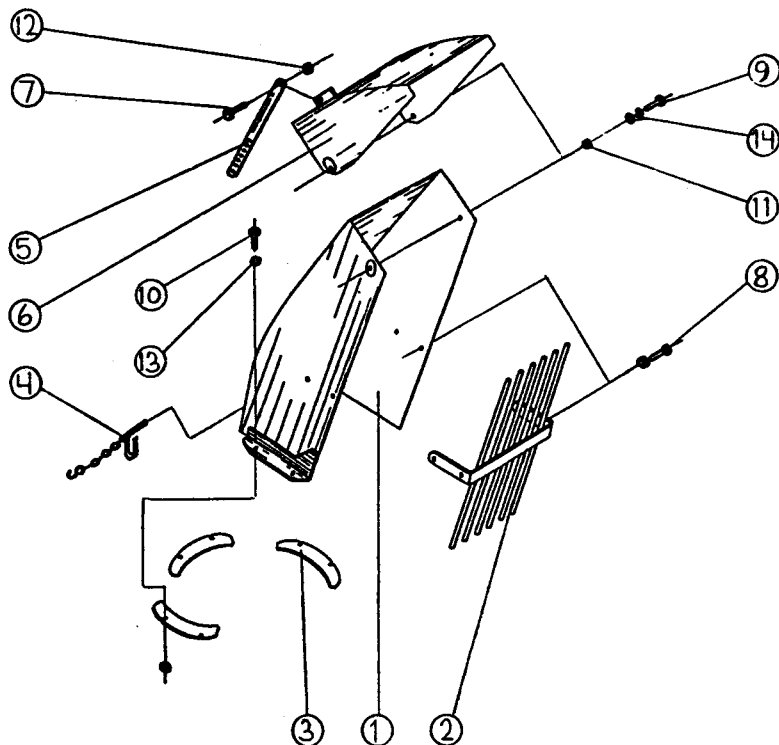TUT MED NEDBREKKSTUT. KOMPLETT

Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antall:
1-14	0978-200	Tut med nedbrekkstut	1
1	0978-210	Tut	1
2	0978-225	Vernegrind	1
3	0978-202	Mellomlegg	3
4	0278-186	Låsebolt	1
5	1278-1468	Stag	1
6	0978-230	Nedbrekkstut	1
7	F102-12040	6-kt. skrue M12x40 -8,8	1
8	F102-10025	6-kt. skrue M10x25 -8,8	4
9	F102-10030	6-kt. skrue M10x30 -8,8	2
10	F102-10040	6-kt. skrue M10x40 -8,8	6
11	F312-10	Låsemutter M10	12
12	F312-12	Låsemutter M12	1
13	F402-10	Underlagsskive 10,5 DIN125	6
14	K14 -002	Tallerkenfjor 20x10,2x1,1	4

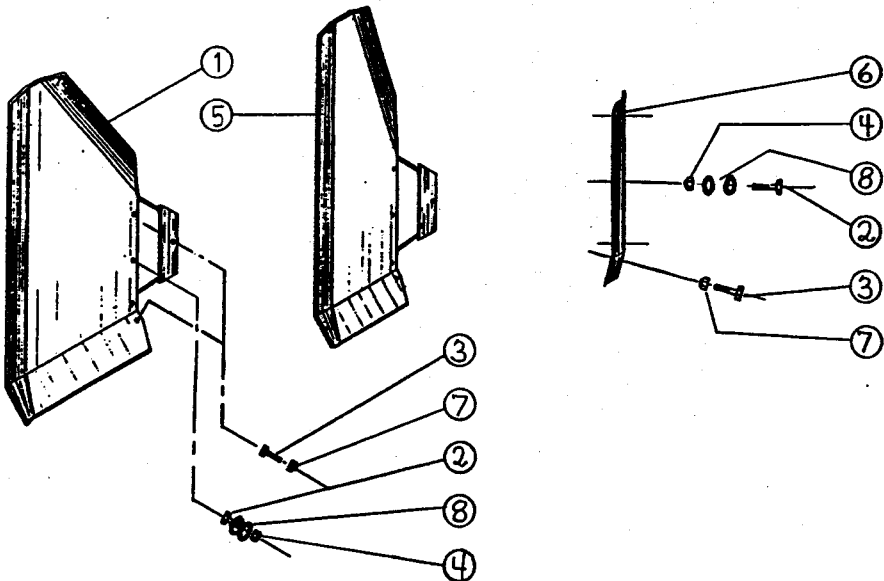EKSTRAUTSTYRHØGRE KANTSKJER ER VIST

Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antall:
1	0978-530H	Kantskjer 30CM,høgre	1
2	F102-12040	8-kt. skrue M12x40 -8.8	3
3	F102-16045	6-kt. skrue M16x45 -8.8	2
4	F312-12	Låsemutter M12	3
7	F312-16	Låsemutter M16	2
8	F402-13	Underlagsskive Ø13	6
5	0978-510H	Kantskjer 15CM,høgre	1
2	F102-12040	8-kt. skrue M12x40 -8.8	3
3	F102-16045	6-kt. skrue M16x45 -8.8	2
4	F312-12	Låsemutter M12	3
7	F312-16	Låsemutter M16	2
8	F402-13	Underlagsskive Ø13	6
5	0978-510V	Kantskjer 15CM,venstre	1
2	F102-12040	8-kt. skrue M12x40 -8.8	3
3	F102-16045	6-kt. skrue M16x45 -8.8	2
4	F312-12	Låsemutter M12	3
7	F312-16	Låsemutter M16	2
8	F402-13	Underlagsskive Ø13	6
6	0978-500V	Kantvinkel,venstre	1
2	F102-12040	8-kt. skrue M12x40 -8.8	3
3	F102-16045	6-kt. skrue M16x45 -8.8	2
4	F312-12	Låsemutter M12	3
7	F312-16	Låsemutter M16	1
8	F402-13	Underlagsskive Ø13	6