

DALEN

93 02 25

VEDKAPPSAG

Type 1251

Montering
Bruk
Reservedeler

(Fra fabr.nr. 48050)

PRODUSENT

LID JARNINDUSTRI A.S

N-5600 NORHEIMSUND

Telefon: 56 55 11 77

Telefax: 56 55 11 81

R90-011

DRIFT AV SAG:

Kraftoverføringsakselens lengde må kontrolleres med maskinen senket og hevet før akselen koples til traktoren. Er den for lang, avkappes alle rør likt.

Hastigheten på sagbladet bør være ca. 50 m/s for vanlig sagblad. Dette tilsvarer 350 o/min på traktorens kraftuttak. Hardtmetallblad bør gå litt fortere, men ikke over 80 m/s, som tilsvarer 560 o/min på kraftuttaket.

Nødstopp av sag ordnes ved å montere en snor enten fra motorens stoppknapp, slik at motoren kan stanses, eller fra kopplingshåndtak for kraftuttak dersom dette lett kan utkoples under drift. Snora må enkelt rekkes fra arbeidsplassen. Prøv at den fungerer.

VEDLIKEHOLD.

Girboksen er ved levering påfylt olje. Oljen skiftes etter første sesong, og kontrolleres siden minst en gang for året eller når det er mistanke om lekkasje. Bruk girolje SAE 90 EP. Kontrollplugg finnes på siden av girboksen, oljemengde 0,5 kg. Kraftoverføringsakselen smøres med fett. Ledd og sikkerhetskopling hver 8 driftstimer, teleskoprør og lager for beskyttelse hver 40 driftstimer. Ledd og bevegelige deler på stag og overføringer smøres med litt olje etter behov.


Etter de første brukstimer kontrolleres alle skrueforbindelser og ettertrekkes om nødvendig. Se etter strammingen på kileremmen, og at remskiver og sagblad sitter fast.

Sagbladet må files når det blir sløvt.


For dem som bruker maskinen mye, anbefales å kjøpe hardtmetallblad, det leveres som ekstrautstyr.

OM HARDMETALL SAGBLAD:


- 1) Hardtmetall sagblader bør kun brukes i rene materialer, uten fremmedlegemer av sement, stein, stål osv. Dette sliter på sagbladet, og kan ødelegge tennene.
- 2) Påse at maskinen kommer opp i fullt turtall før kapping. Ha jevn mating gjennom hele materialet.
- 3) Rengjør sagbladet for kvae o.l.
- 4) Slip om sagbladet i rett tid.
- 5) Et rent og skarpt verktøy er god økonomi.

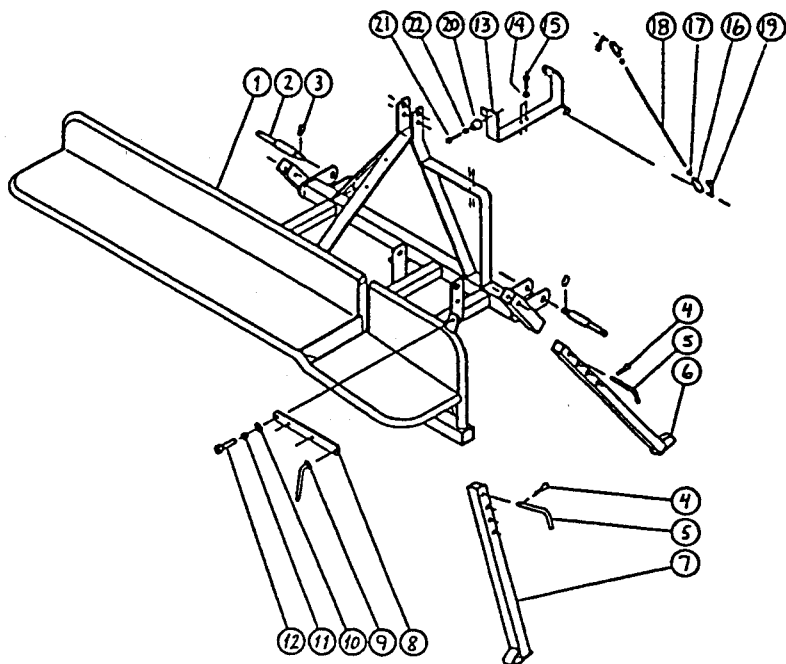


Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antal:
1	1251-011	Sagrame.....	1
2	0887	Trekkebolt kat.I og II.....	2
3	F470-10	Ringpinne ø10.....	2
4	F460-04	Fjorpinne ø4.....	4
5	0889	Bolt ø12.....	4
6	1251-085	Fot, kort.....	2
7	1251-080	Fot, lang.....	2
8	1551-107	Markerstang.....	1
9	1251-110	Marker.....	1
10	K14 -003	Tallerkenfjor ø25x12,2x1,5.....	4
11	F312-12	Låsemutter M12.....	1
12	F102-12040	Sekskantskrue M12x40.....	1
13	1251-120	Festebrakett.....	1
14	F312-10	Låsemutter M10.....	2
15	F102-10035	Sekskantskrue M10x35.....	2
16	K05 -001	Gaffelhode G 8x16.....	2
17	F302-08	Sekskantmutter M8.....	2
18	1254-571	Vippeskjermstang.....	1
19	K05 -001A	Gaffelhodebolt ES 8x16.....	2
20	K08 -010	Dørstopper.....	1
21	F102-05025	Sekskantskrue M5x25.....	1
22	F312-05	Låsemutter M5.....	1

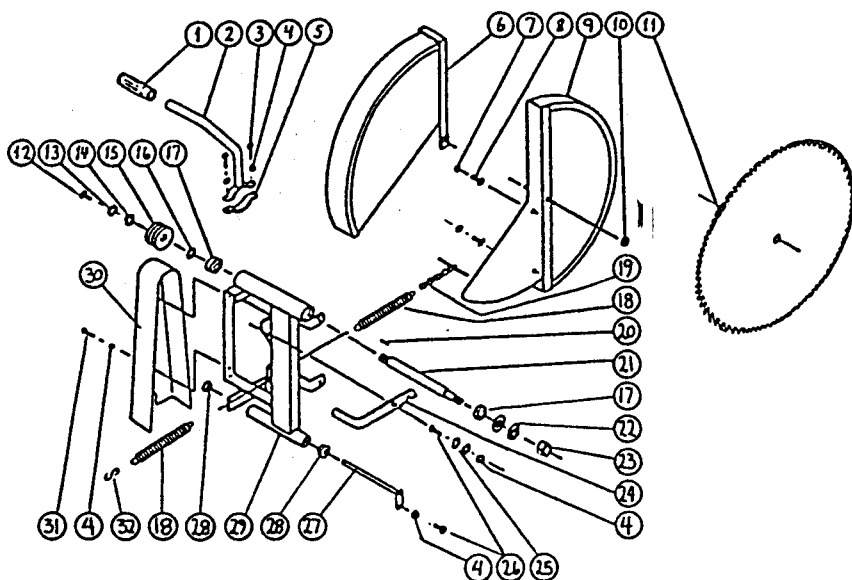


Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antal:
1	K09 -001	Gummihandtak ø20	1
2	1251-070	Handtak	1
3	F102-08065	Sekskantskrue M8x65	2
4	F312-08	Låsemutter M8	6
5	1251-072	Mothold	1
6	1251-060	Vippeskjerm	1
7	F312-10	Låsemutter M10	2
8	F102-10030	Sekskantskrue M10x30	2
9	1251-050	Verneskjerm	1
10	F312-12	Låsemutter M12	2
11	K06 -002	Kappsagblad ø700	1
12	F102-12030	Sekskantskrue M12x30	1
13	F420-12	Fjerskive M12	1
14	1254-062	Endeskive	1
15	L20 -203	Kilereimskive 3SPZ 100, ø30	1
16	1254-063	Stoppring	1
17	K01 -6007	Kulelager 6007 2RS	2
18	1254-109	Strekkefjor	2
19	1254-580	Strammekjetting	1
20	F600-001	Flatkile 8x7x32	1
21	1254-065	Spindel	1
22	1254-064	Klemskive	2
23	1254-061	Sekskantmutter M30	1
24	1254-575	Låsehake	1
25	K14 -001	Tallerkenfjor 18x8,2x1	2
26	F102-08025	Sekskantskrue M8x25	2
27	1251-075	Pendelaksel	1
28	1251-102	Pendellager	2
29	1251-040	Sagpendel	1
30	1251-100	Kilereimskjerm	1
31	F102-08016	Sekskantskrue M8x16	2
32	E07 -002	S-krok 5x45 Art.nr.50	1

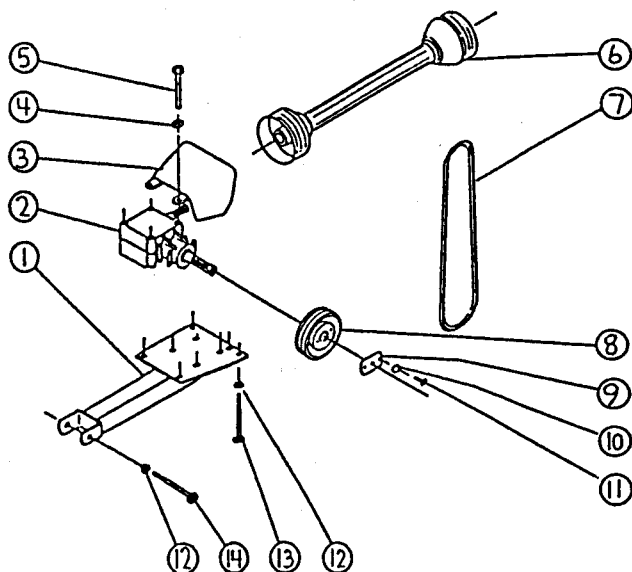

Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antal:
2-11	1251-300	Traktordrift for vedkappsag	1
1	1251-090	Vinkeldrevfeste	1
2	L30-009	Girboks, BYPY 2,78:1	1
3	1254-118	Verneskjerm	1
4	F312-10	Låsemutter M10	4
5	F102-10130	Sekskantskrue M10x130	4
6	L02 -001	Leddaksel	1
7	L20 -003	Kilereim SPZ 1387LW	3
8	1254-119	Kilereimskive	1
9	1254-114	Endeskive	1
10	F420-08	Fjerskive B8	3
11	F102-08025	Sekskantskrue M8x25	3
12	F312-12	Låsemutter M12	2
13	F102-12150	Sekskantskrue M12x150	1
14	F102-12140	Sekskantskrue M12x140	1

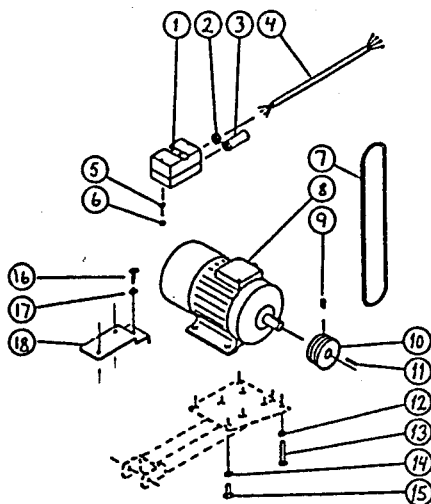

Pcs.nr:	Del nr:	Navn:	Antal:
1-18	1251-400	El.drift for vedkappsag	1
1	J05 -006	Motorvern Bryter	1
2	J03 -011	Pakknippel PEC-13.....	1
3	J03 -012	Pakknippel PE-13	1
4	1251-401	Kabel	1
5	F121-05020	Sylinderskrue m/spor M5x20	2
6	F312-05	Låsemutter M5	2
7	L20 -001	Kilereim SPZ 1320 LW	3
8	J08 -002	Elektromotor 3-fas 4kw 1440 o/min	1
9	F179-06020	Gjengestift M6x20	1
10	1251-402	Kilereimskive 3 SPZ 100 ø28	1
11	F600-002	Flatkile 7x8x40	1
12	F312-12	Låsemutter M12	1
13	F102-12090	Sekskantskrue M12x90	1
14	F312-10	Låsemutter M10	4
15	F102-10030	Sekskantskrue M10x30	4
16	F102-08016	Sekskantskrue M8x16	1
17	F420-08	Fjerskive B8	1
18	1251-403	Festeplate	1

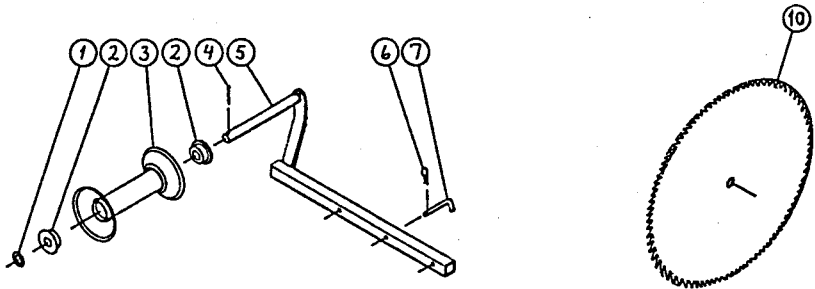EKSTRAUTSTYR:

Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antal:
1-7	1251-600	Støtterull.....	1
1	F402-25	Underlagsskive M24-25mm.....	1
2	1251-601	Støtterullager.....	2
3	1251-605	Rull.....	1
4	F450-04040	Splint ø4x40.....	1
5	1251-610	Støtterullarm.....	1
6	F460-04	Fjorpinne ø4.....	1
7	0889	Bolt ø12.....	1
10	K06 -004	Hardmetallblad, ø700mm.....	1