

DALEN

951207

Snøfreser

Type 1279-TP
1279-HM
1279-TR

Bruksanvisning
Reservedeler



PRODUSENT

LID JARNINDUSTRI A.S
N-5600 NORHEIMSUND

Telefon: 56 55 11 77 Telefaks: 56 55 11 81

R1279

Samsvarserklæring

LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 Norheimsund
erklærer at følgende produkt:

1279-TP Snøfreser
1279-HM Snøfreser
1279-TR Snøfreser

er i samsvar med kravene i forskrift nr.522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19.aug. 1994.

Norheimsund, 07.12.95


Kjell Tolo

FORSIKTIGHETSREGLER:

- ▶ Snøfresere er av arbeidstilsynet oppført blant maskiner som må brukes med særleg forsiktighet, og som derfor ikke må betjenes selvstendig av ungdom under 18 år. Jfr. arbeidervernloven §34.
- ▶ Dersom freseren skulle bli tilstoppet av snø, skal rotoren være stanset før rensing og kraftuttaket utkoplet (ikke bare med clutchen) eller motoren stanset. Bruk rensestokken som følger med freseren.
- ▶ Ved reparasjoner må motoren være stanset, eller freseren frakoplet.
- ▶ Se til at ingen oppholder seg i freserens kasteområde.

MONTERING:

- ▶ Tuten monteres oppå svingkransen med 6 stk. medfølgende skruer, og med skiver på oversiden.
- ▶ Montering av tilleggsutstyr: Se reservedelsliste eller medfølgende monteringsanvisning.

TILPASSING AV LEDDAKSEL

En del traktorer har høgtsittende kraftuttak som gjør at vinklene på leddakselen blir for store, og levetiden på akselen reduseres. Vinkelen bør være minst mulig, og må ikke overstige 25 grader. Se diagram.

Monter først freseren på traktoren uten leddaksel. Kontroller at det er nok klaring mellom traktorhjul m/kjettinger, og freserens kantskjær i alle løftehøyder, også ved aktiv bruk av toppstag.

Finn så stillingen der profiltappene har kortest avstand.

Trekk leddakselen fra hverandre og stikk gaflene inn på hver sin profiltapp med rørene ved siden av hverandre.

Merk på røret for kapping, beregn min. 10mm endeklaring.

Kontroller lengste avstand mellom tappene. Dersom dette er i arbeidsstilling, skal profilrørene fortsatt overlappe hverandre med halve rørlengden.

Når alt ovenfor er kontrollert, kan akselen kappes. Alle rør skal avkappes like mye.

Fil alle grader som kan hemme glidning, gjør rent og smør profilrørene med fett.

Monter akselen og kontroller tilpassningen, forsiktig, og i alle høyder og bevegelser.


KJØRING MED SNØFRESER

- Freseren er beregnet for kraftuttak som går 540 omdr/min. Kjørefart og girvalg avhenger helt av snøforholdene.
- Fresebredden kan reguleres ved å montere kantskjær, se ekstraustyr.
- Fresedybden reguleres med sideskoene, eller med å la freseren gå på sålen bak, og justere toppstaget til passelig søking.
- Forbered vegbanen i god tid før snøen kommer ved å rydde bort større stein o.l. Merk vegkanten med staker om nødvendig.
- Utstyr traktoren med gode kjettinger.
- Brøyt ut hele vegbredden fra første snøfall, og lag en jevn snøsale på vegbanen.
- Vent ikke til snødybden er for stor, kjør heller flere ganger.
- Velg ikke for høyt gir, men slik at hastigheten kan holdes jevn, da går arbeidet best.
- Bruk ikke krefter på å kaste snøen unødig langt, senk heller turtallet så går det lettere.
- Dersom freseren vil tette til i kram snø, må en passe på å holde turtallet oppe fra en kjører inn i snøen og til freseren går seg tom.
- Dersom en må dra fram snø uten å kaste ut, må freseren rygges litt før kraftuttaket koples inn. Med ekstra nedbrekkstut kan en midlertidig kaste snøen rett fram i freseren, slik at vifta ikke stoppes, og så svinge tuten ut når hindringen er passert.

VEDLIKEHOLD:


- ▶ Etter noen timers kjøring med ny freser bør alle skrueforbindelser kontrolleres og etterstrammes om nødvendig. Kontroller også at kjedene er passe stramme, 2-3 cm slakk.
- ▶ Kjeder mellom vifte og innmatervalse bør smøres hver 8. driftstime. Bruk kjedespray gjennom smørehull i kjedekasser.
- ▶ Snøfreseren har 5 kulelager for opplagring av akslingene. Lagrene er fylte med fett og har innebygget tetning. De er utstyrt med smørenippel og bør etterfylles med fett en gang i måneden, og når freseren settes bort om våren. Press fettet langsomt inn, for ikke å skade tetningene.
- ▶ Kjede på svingkrans bør smøres etter 40 timers drift.
- ▶ Svingkransen har en smørenippel, den skal smøres etter behov, men for mye fett gjør at den går tungt i sterk kulde.
- ▶ Bytt slitestål før slitasjen går opp i freserhuset.
- ▶ Skift olje på vinkelgear etter første sesongen. Bruk gearolje SAE 80W/90 av god kvalitet.

Husk å smøre freseren og kraftoverføringsakselen før bortsetting om våren.

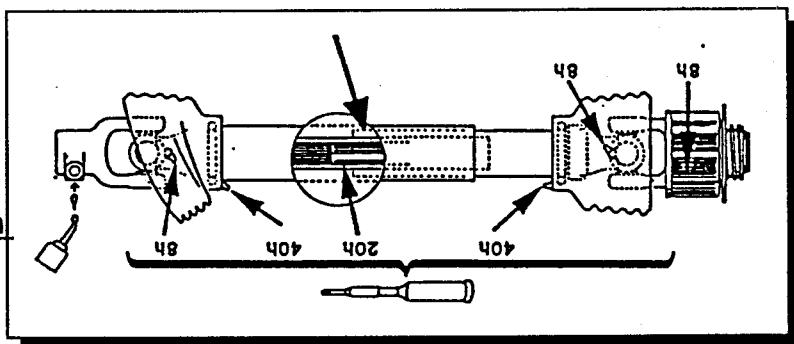

h = driftstimer

Indre vernerør smøres utvendig med fett for å hindre fastfrysing.

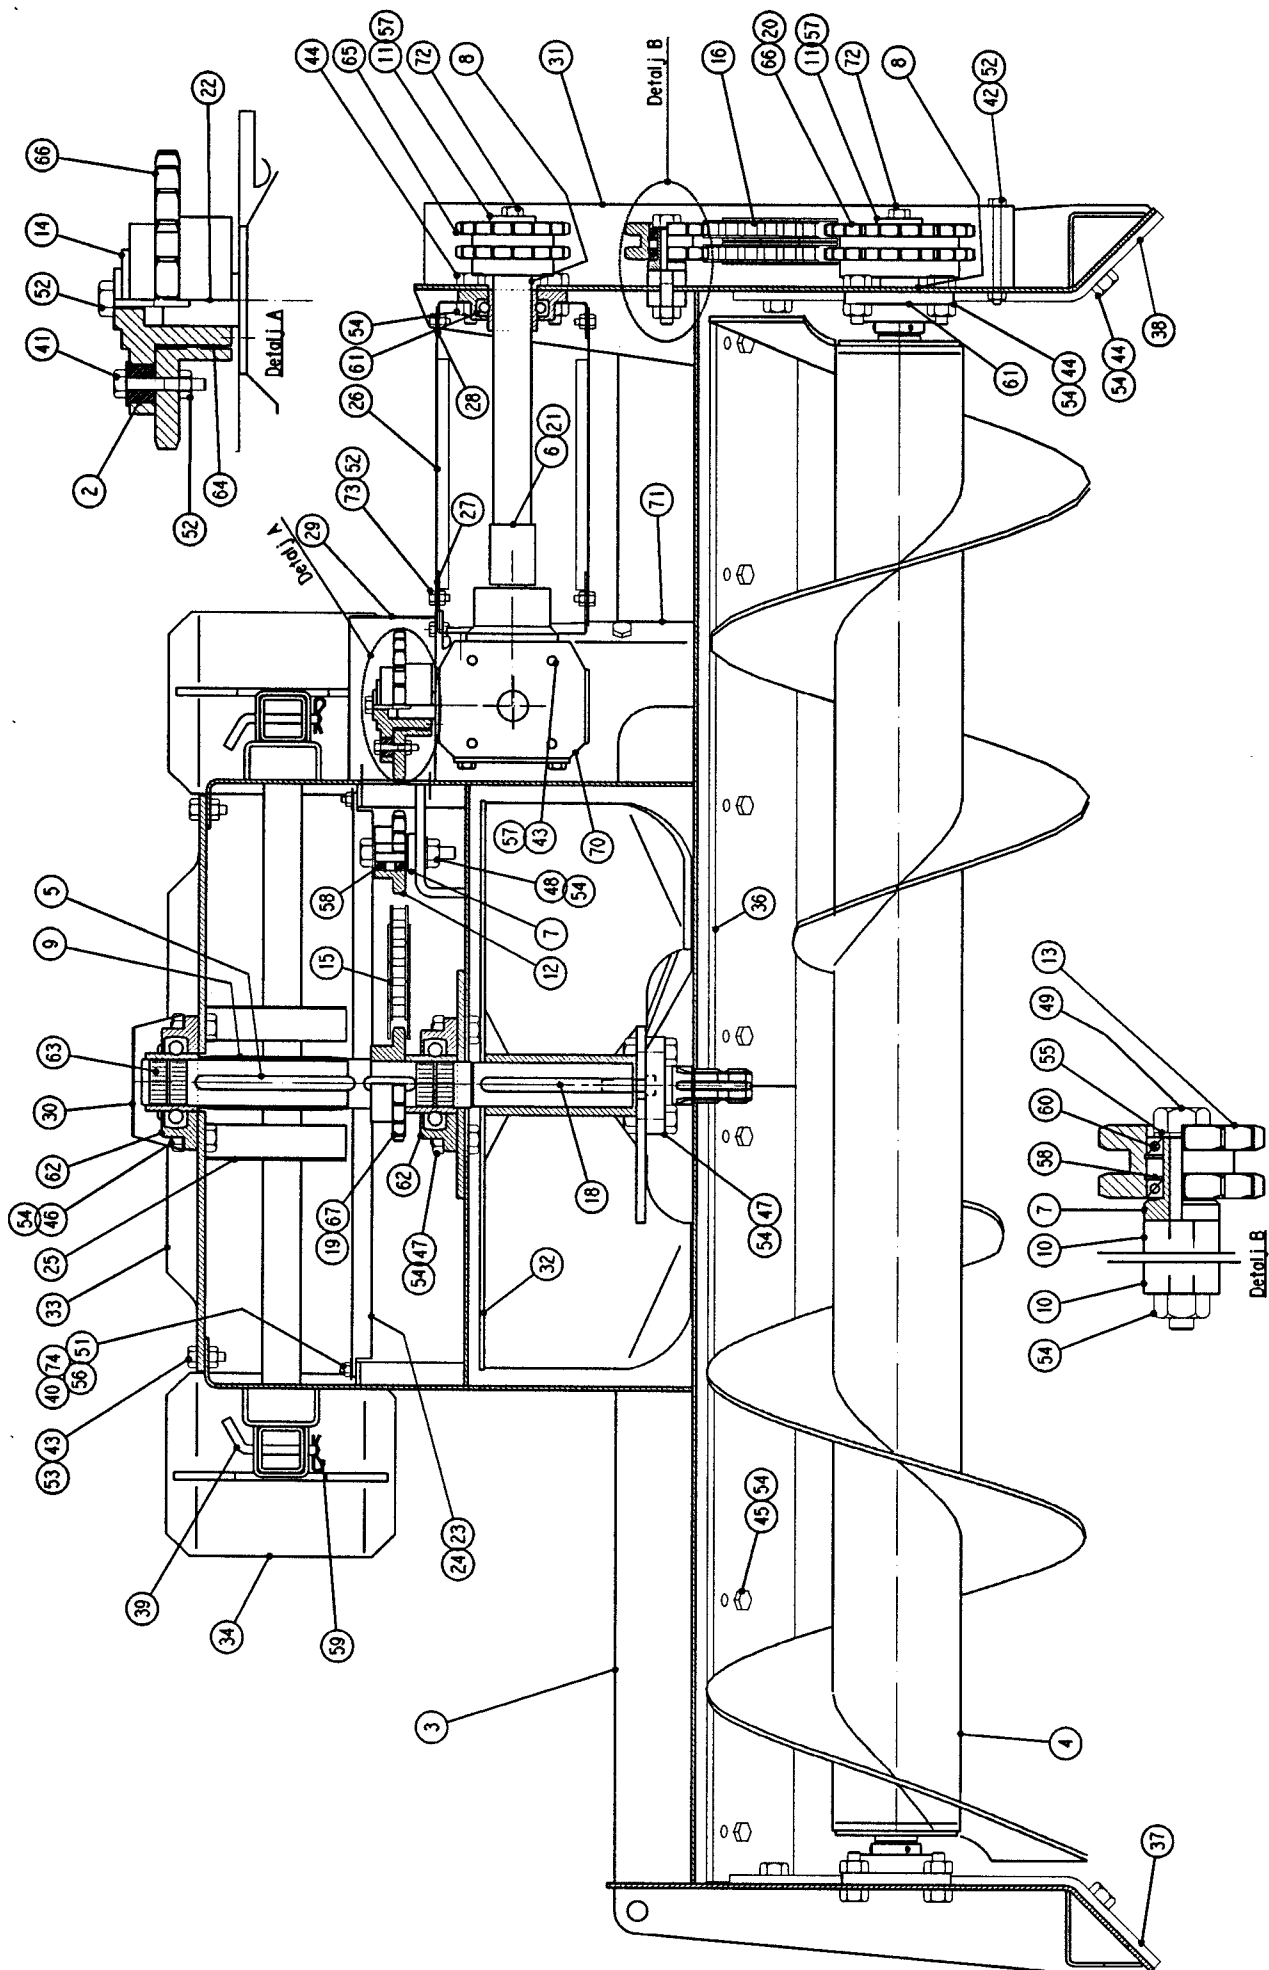

Freserhus


Pos.nr:	Artikkelnr.:	Navn:	Antall:	Merknad:
1	1278-097	Rensestokk	1	
2	1278-190	Skjærebolt-foring Ø10/25	1	
3	1279-040	Freserhus	1	
4	1279-100	Trommel	1	
5	1279-120	Vifteaksel	1	
6	1279-125	Mellomaksel	1	
7	1279-130	Strammehjulaksel	2	
8	1279-131	Avstandsring 22.5mm	2	
9	1279-132	Avstandsrør 199 mm	1	
10	1279-133	Mellomlegg	2	
11	1279-134	Endeskive	2	
12	1279-135	Strammehjul, z=12 Simplex	1	
13	1279-136	Strammehjul, z=12 Duplex	1	
14	1279-140	Bryteskrueboss	1	
15	1279-145	Kjede, 1" Simplex	1	Lengde =
16	1279-146	Kjede, 1" Duplex	1	Lengde =
17	1279-150	Kjedehjul m/bryteskruehol	1	Kjedehjul 1" Simplex z=23
18	1279-151	Sporkile, vifte	1	18x11x190
19	1279-152	Sporkile,kjedehj./vifteaksel	1	18x11x45
20	1279-153	Sporkile,trommel/mellomaksel	2	14x9x50
21	1279-154	Sporkile, vinkeldrev/sideaksel	1	10x8x45
22	1279-155	Sporkile, bryteskrueboss	1	10x8x55
23	1279-160	Kjededeksel, nedre	1	
24	1279-161	Kjededeksel, øvre	1	
25	1279-165	Akseldeksel	1	
26	1279-170	Sideakseldekse	1	
27	1279-171	Sideaksel-dekselfeste, høyre	1	
28	1279-172	Sideaksel-dekselfeste, venstre	1	
29	1279-173	Kjedehjuldekse	1	
30	1279-174	Akselvern, bakre	1	
31	1279-175	Kjedekasse	1	
32	1279-200	Vifte	1	
33	1279-230	Lagerfesteplate	1	
34	1279-275	Dybdesko	2	
35	1279-280	Profilaksel m/ plate	1	1 3/4" Splines, z=6
36	1279-501	Slitestål	2	1 sett 1279-500 (Består av 2 stk 1279-501)
37	1279-510H	Slitekant,høyre	1	
38	1279-510V	Slitekant, venstre	1	

Freserhus

Freserhus

Pos.nr:	Artikkelnr.:	Navn:	Antall:	Merknad:
39	I290-095	Bolt	2	For dybesko
40	F102-08020	Sekskantskrue M8x20	8	For kjedehjuldeksel 1279-160 og 1279-161
41	F102-10060	Sekskantskrue M10x60	1	Bryteskrue
42	F102-10130	Sekskantskrue M10x130	6	For kjedekasse 1279-175
43	F102-12030	Sekskantskrue M12x30	14	For vinkeldrev 8 stk. og lagerfesteplate 6 stk.
44	F102-16040	Sekskantskrue M16x40	18	For trommellager 8 stk., sideaksel 4 stk, slitekan 6 stk.
45	F102-16045	Sekskantskrue M16x45	8	For slitestål
46	F102-16050	Sekskantskrue M16x50	4	For viftelager, bakre
47	F102-16055	Sekskantskrue M16x55	8	For viftelager, fremre og profilaksel m/plate
48	F102-16090	Sekskantskrue M16x90	1	For strammehjul Simplex
49	F102-16120	Sekskantskrue M16x120	1	For strammehjul Duplex
50	F169-16040	Umbrakoskrue M16x40	1	For vifte
51	F312-08	Låsemutter M8	8	
52	F312-10	Låsemutter M10	12	
53	F312-12	Låsemutter M12	6	
54	F312-16	Låsemutter M16	40	
55	F402-17	Underlagsskive Ø17	3	For strammehjul
56	F410-08	Underlagsskive Ø8.4	8	
57	F420-12	Fjærskive Ø12	10	For vinkeldrev og akselende trommel/mellomaksel
58	F435-47	Sikringsring I-47x1.75	4	For strammehjul
59	F460-04	Fjærpinne Ø4	2	For dybesko
60	K01-6005	Kulelager 6005 2RS	4	For strammehjul
61	K02-003	Flenslager UCF 210	3	For trommel og mellomaksel
62	K02-011	Flenslager UCF 212	2	For vifteaksel
63	K03-008	Toleransering, Star BN60x22	4	For lager i vifteaksel
64	K03-14	Glidelager Ø60x65x20	2	For bryteskrueboss
65	L10-014	Kjedehjul, 1" Duplex z=17	1	For mellomaksel
66	L10-015	Kjedehjul, 1" Duplex z=23	1	For trommel
67	L10-016	Kjedehjul, 1" Simplex z=17	1	For vifteaksel
68	L10-111	Kjedelås, 1" Simplex	1	For kjede 1279-145
69	L10-119	Kjedelås, 1" Duplex	1	For kjede 1279-146
70	L30-013	Gearboks, vinkeldrev	1	
71	1279-051	Gearbrakett, nedre	1	
72	F102-12035	Sekskantskrue M12x35	2	Kjedehjul trommel/mellomaksel
73	F102-10025	Sekskantskrue M10x25	4	
74	1279-164	Klemplate	8	For kjededeksel 1279-161 / 1279-162


Freserhus

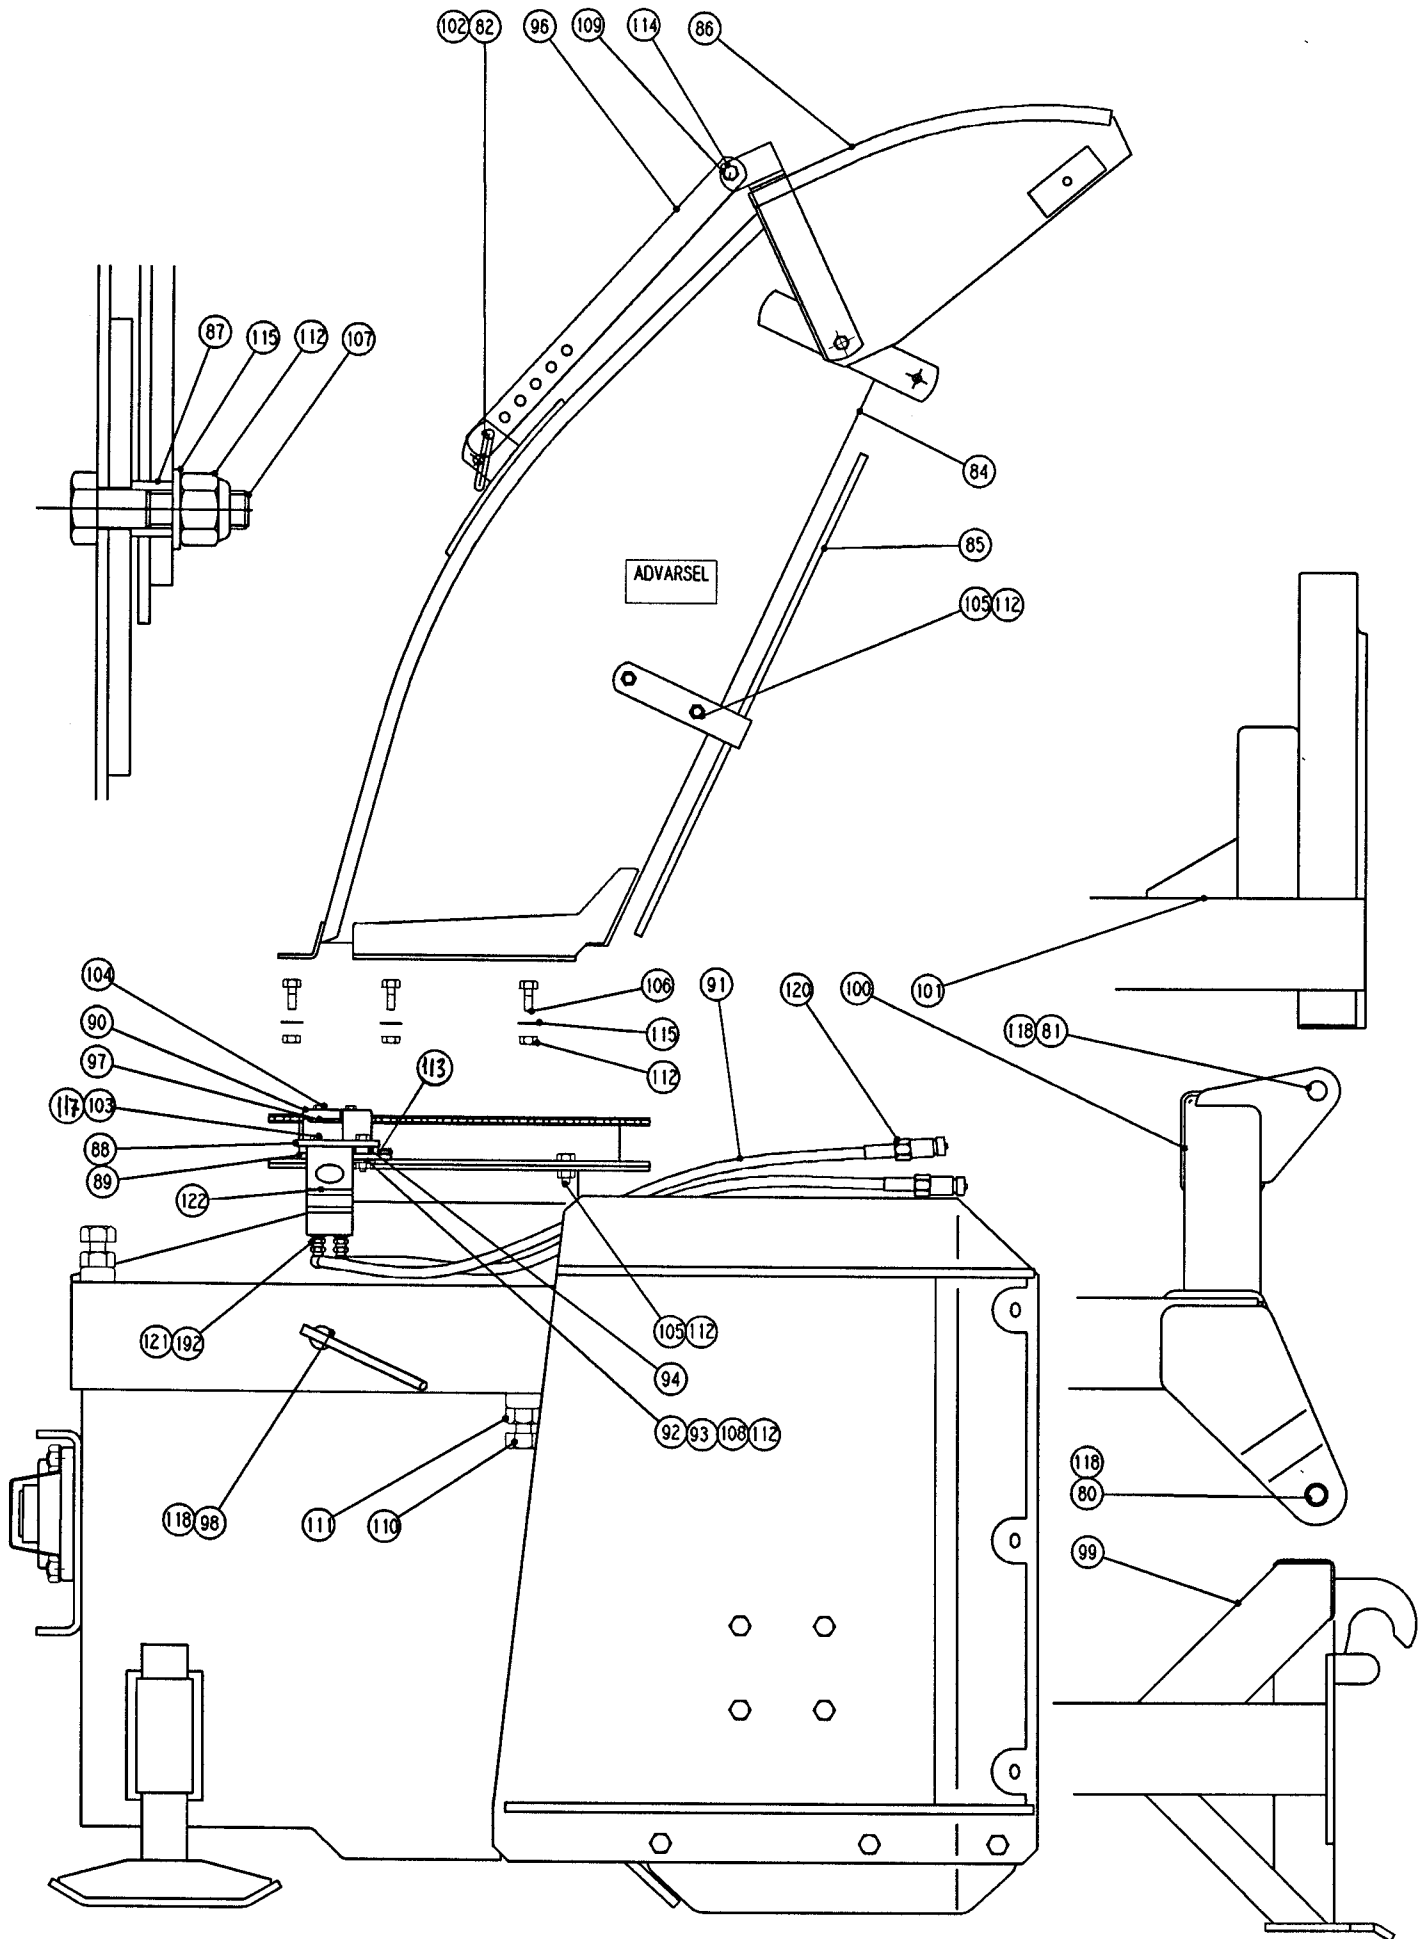

Svingkrans - Tut - Nedbrekkstut - Koplingsrammer


Pos.nr:	Artikkelnr.:	Navn:	Antall:	Merknad:
80	0887	Trekkebolt	2	Kun ved bruk av 3-punkt
81	0888	Toppstagsbolt	1	Kun ved bruk av 3-punkt
82	0978-186	Låsebolt	1	
84	0978-210	Tut	1	- komplett med vernegrind: art.nr. 0978-205
85	0978-225	Vernegrind	1	
86	0978-230	Nedbrekkstut	1	- komplett med stag, låsebolt, foringer og skruer : art.nr. 0978-260
87	0978-240	Foring	2	
88	0978-251	Motorfeste	1	
89	0978-252	Svingkransfeste	1	
90	0978-254	Kjedehjuldeksel	1	
91	0978-255	Hydr. slange 2.7m	2	
92	0978-256	Gummiforing	2	
93	0978-257	Mothold	2	
94	0978-258	Avstandshylse 9mm	2	
96	1278-146B	Stag	1	
97	1278-167	Kjedehjul, 1/2" z=11	1	
98	1279-185	Koplingsbolt	2	
99	1279-450HM	Koplingsramme for HMV	1	
100	1279-450TP	Koplingsramme for 3-punkt	1	
101	1279-450TR	Koplingsramme for triangel	1	
102	E07-001	S-krok	1	
103	F102-06016	Sekskantskrue M6x16	3	for hydr. motor
104	F102-06050	Sekskantskrue M6x50	2	For kjedehjuldeksel
105	F102-10025	Sekskantskrue M10x25	7	4 stk til vernegrind - 3 stk. til svingkrans
106	F102-10030	Sekskantskrue M10x30	6	for tut
107	F102-10040	Sekskantskrue M10x40	2	for nedbrekkstut
108	F102-10050	Sekskantskrue M10x50	2	for svingmotor
109	F102-12040	Sekskantskrue M12x40	1	for stag
110	F102-20050	Sekskantskrue M20x50	2	For koplingsramme
111	F302-20	Sekskantmutter M20	2	For koplingsramme
112	F312-10	Låsemutter M10	17	
113	F102-10035	Sekskantskrue M10x35	1	
114	F312-12	Låsemutter M12	1	
115	F402-10	Underlagsskive Ø10.5	8	
117	F420-06	Fjærskrive Ø6	3	
118	F470-10	Ringpinne	5	2 stk. til koplingsramme, 3 stk til 3-punkt-kopling
119	G01-005	Ansatsnippe 3/8" BSP	2	
120	G12-001	Hurtigkopling ISO 1/2" han	2	
121	G50-004	Koparring Ø17/24x1	2	
122	H01-005	Hydr. motor OMM32 m/struping	1	

EKSTRAUTSTYR:
EKSTRA NEDBREKK - LASTERENNE - SVINGSTOPPER

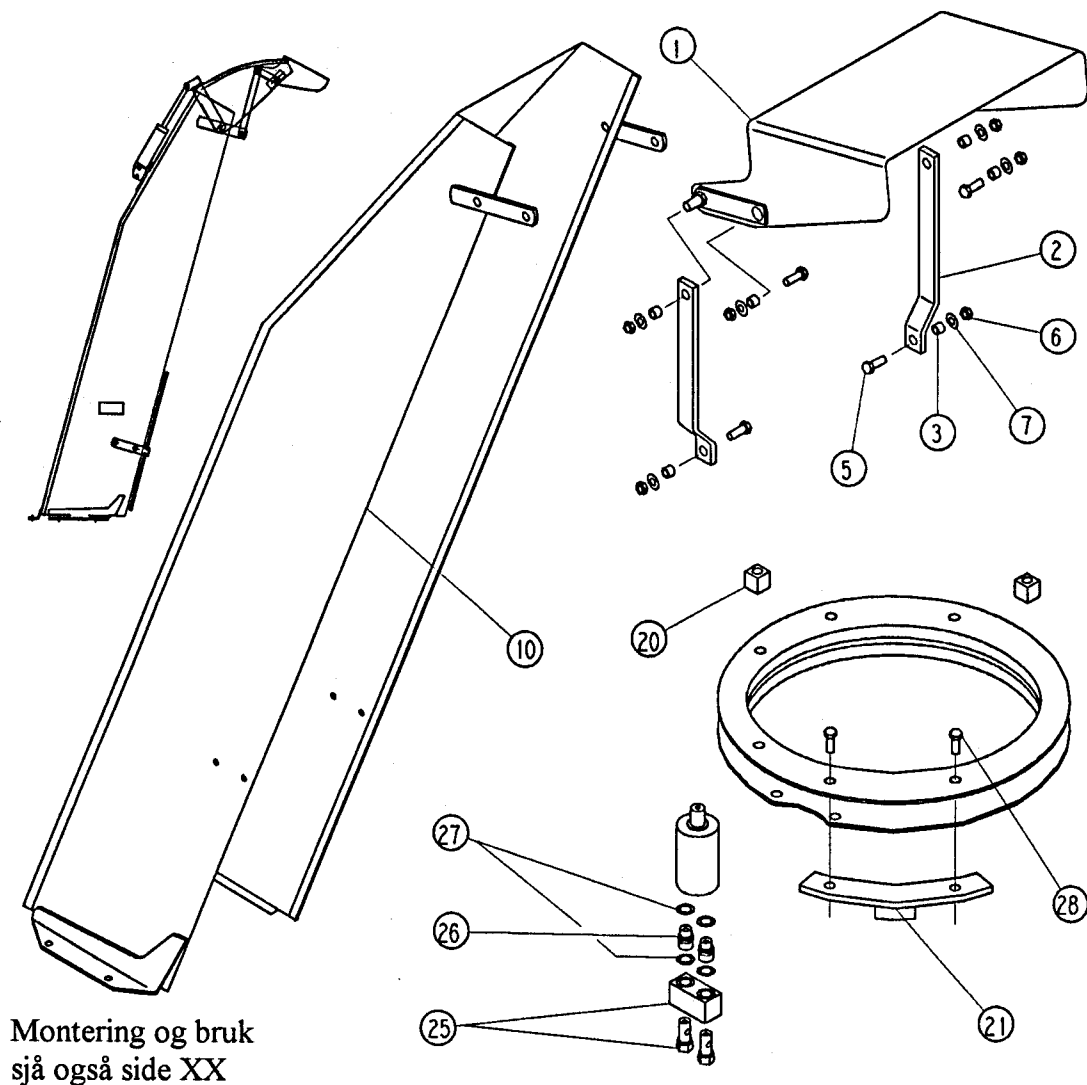

Montering og bruk
sjå også side XX

Pos.nr:	Del nr:	Navn:	Antall:
	<u>0978-238</u>	<u>Ekstra nedbrekkstut</u>	
1	0978-241	Ekstra nedbrekk, sveist.	1
2	0978-245	Vippestag	2
3	0978-240	Foring	6
5	F102-10035	Sekskantskrue	4
6	F312-10	Låsemutter M10	6
7	F402-10	Underlagsskive ø10,5	6
10	<u>0978-360</u>	<u>Lasterenne</u>	1
	<u>0978-550</u>	<u>Svingstopper for tut</u>	
20	0978-551	Stopper nedre	2
21	0978-555	Stopper øvre	1
25	H02-037	Sjokkventil for motor	1
26	G01-033	Nippelmuffe 3/8\"-3/8\"	2
27	G50-004	Kobberring ø17	2
28	F102-10045	Sekskantskrue M10x45	2

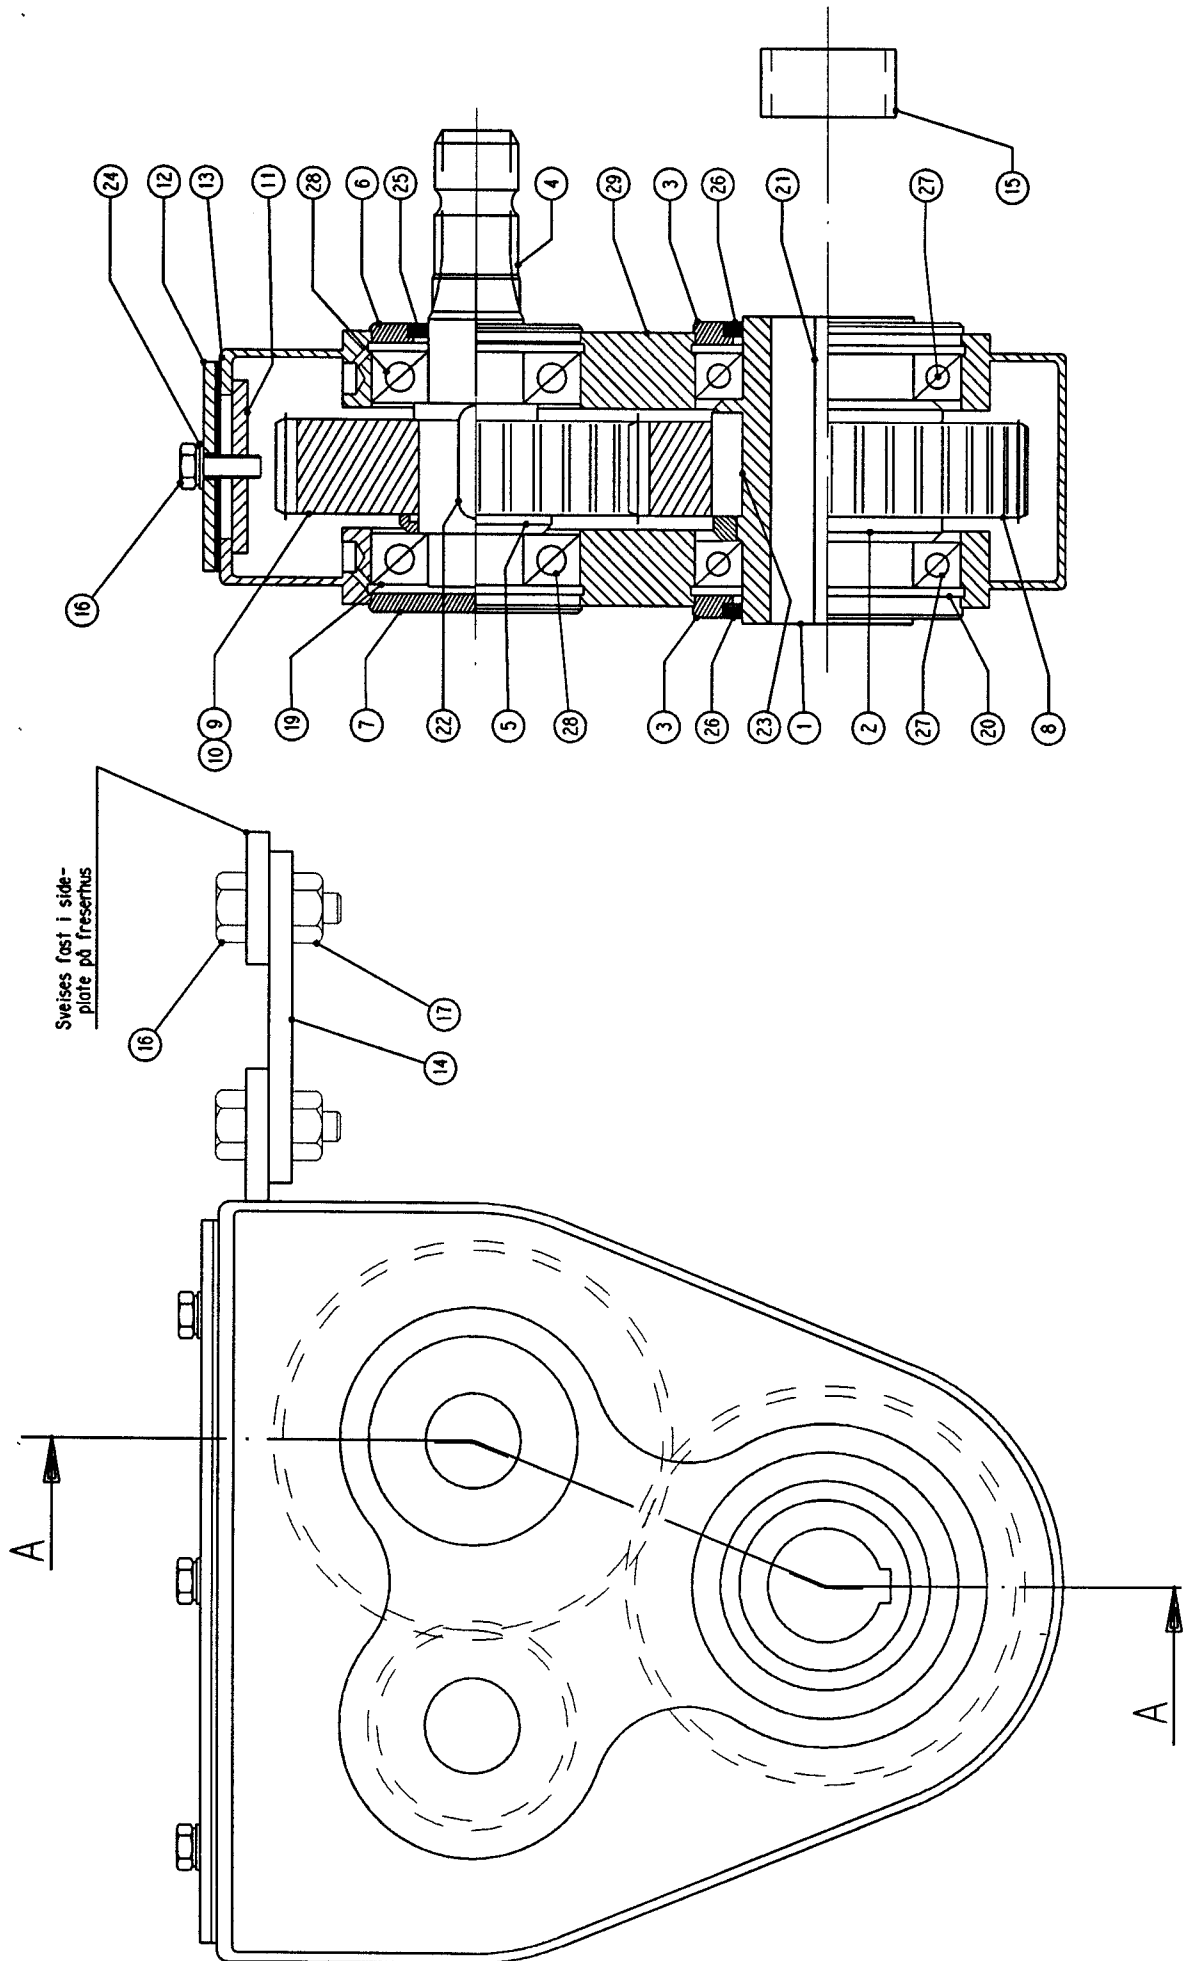

Gearboks for rygging/ frontmontering


Pos.nr:	Artikkelnr.:	Navn:	Antall:	Merknad:
1	1279-601	Boss	1	
2	1279-602	Avstandsring 13mm	1	
3	1279-603	Tetningsringholder	2	
4	1279-604	Aksel m/splinstapp	2	
5	1279-605	Avstandsring 10mm	2	
6	1279-606	Tetningsplate	2	
7	1279-607	Endelok	2	
8	1279-610	Tannhjul, nedre	1 z=40	
9	1279-611	Tannhjul, øvre	1 z=40	
10	1279-612	Tannhjul, nedre	1 z=20	
11	1279-615	Motplate	1	
12	1279-616	Luke	1	
13	1279-617	Pakning	1	
14	1279-618	Stag	1	
15	1279-619	Avstandsrør 36mm	1	
16	F102-10040	Sekskantskrue M10x40	3	
17	F102-16040	Sekskantskrue M16x40	2	
18	F312-16	Låsemutter M16	2	
19	F435-110	Sikringsring I-110	4	
20	F435-140	Sikringsring I-140	2	
21	F600-011	Passkile	1 14x9x170 for vifteaksel	
22	F600-012	Passkile	2 18x11x60 for øvre tannhjul z=20 go z=40	
23	F600-013	Passkile	1 28x16x60 for nedre tannhjul z=40	
24	G50-008	Koparring Ø10/16x1	3	
25	G53-5002	Radial tetningsring 50-72-07	2	
26	G53-9001	Radial tetningsring 90-110-7.5	2	
27	K01-6018A	Kulelager 6018	2	
28	K01-6310A	Kulelager 6310	4	
	1279-630	Vernesjerm for splinesakslinger	1	
	F102-10025	Sekskantskrue M10x25	2	
	F470-10	Ringpinne Ø10	2	

Montering av gearboks:

Demonter lagerfesteplate (pos.33 s.6) og fjern akseldeksel og avstandrør (pos.9 og 25 s.6).

Monter gearboksen på akslingen m/ sporkile, deretter avstandsrør, lagerfesteplate og akselvern. Gearboksen festes med stag til sideplate på freserhuset. Dersom det ikke er festeøre på sideplaten, må dette sveises på.

Vernesjerm monteres med to skruer gjennom to hull i lagerfesteplaten. På noen fresere må disse hullene bores.

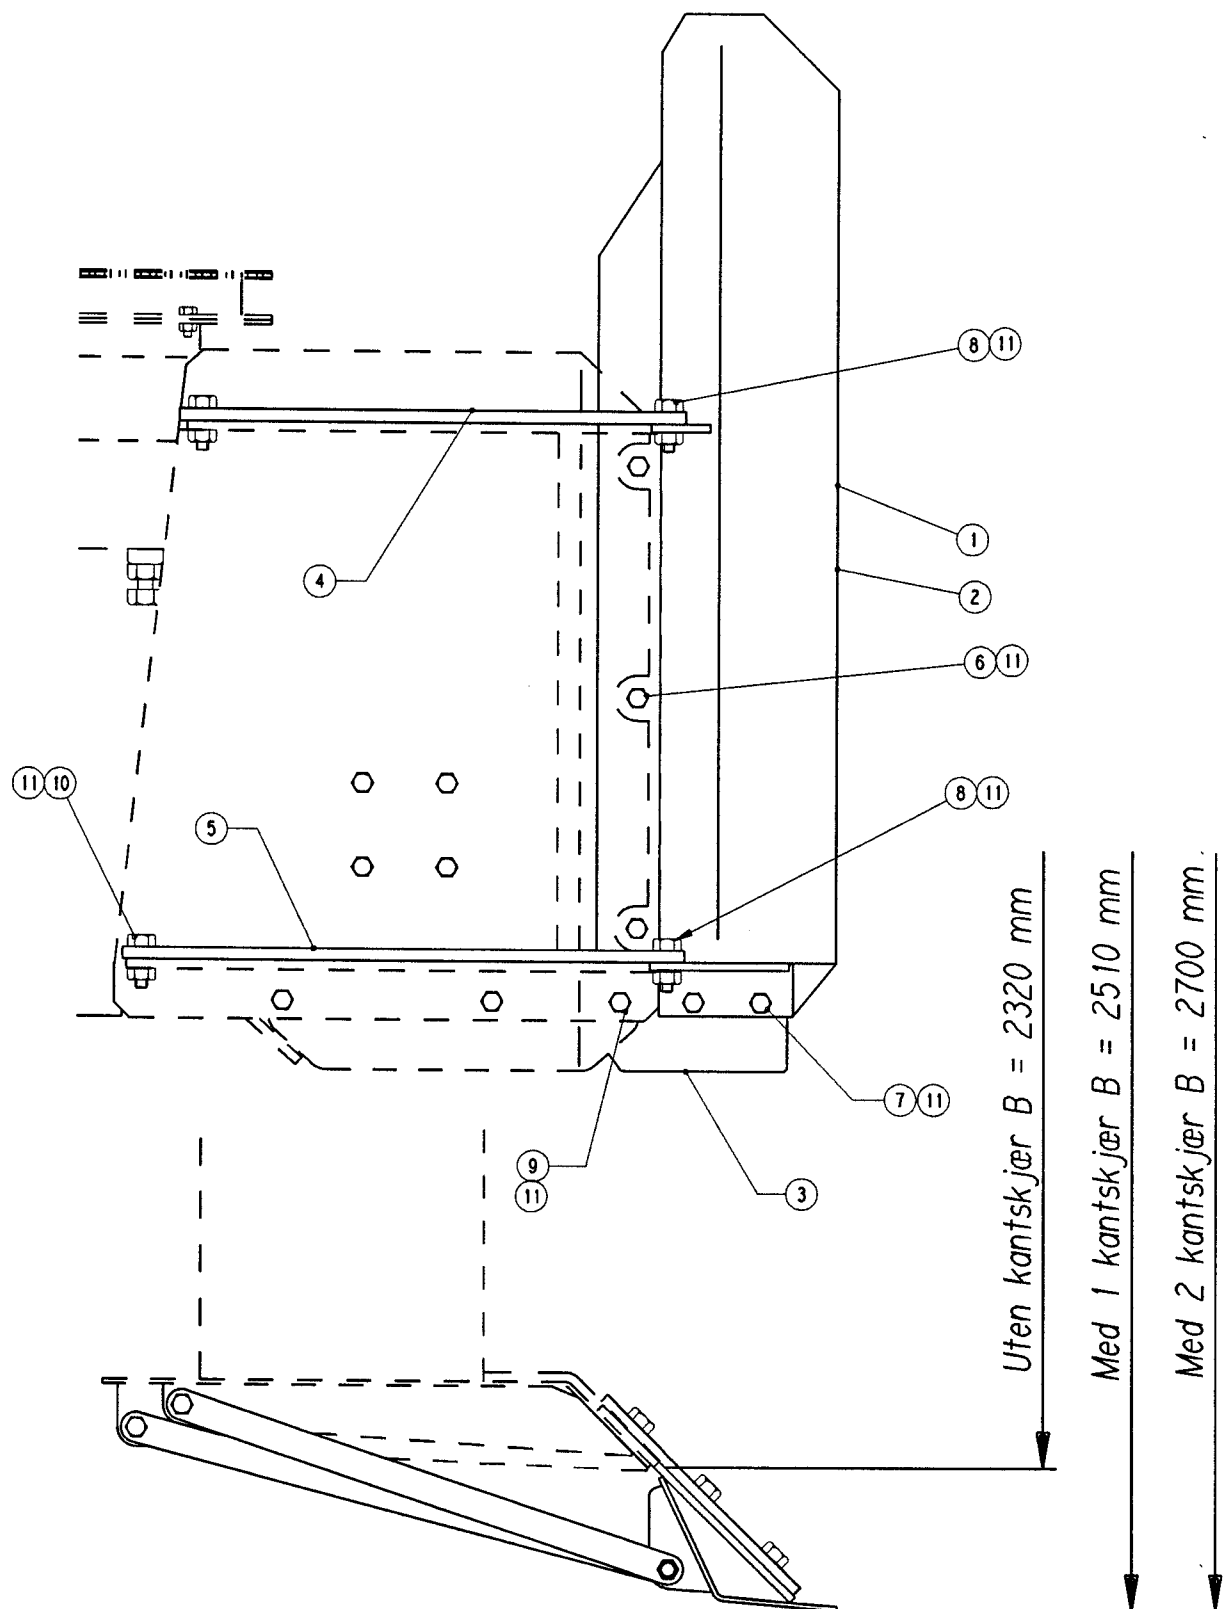

Ekstraustyr, kantskjær

[illegible]