

DALEN

93 03 03

TRAKTORSKJÆR

Type 1290

Reservedeler

PRODUSENT

LID JARNINDUSTRI A.S

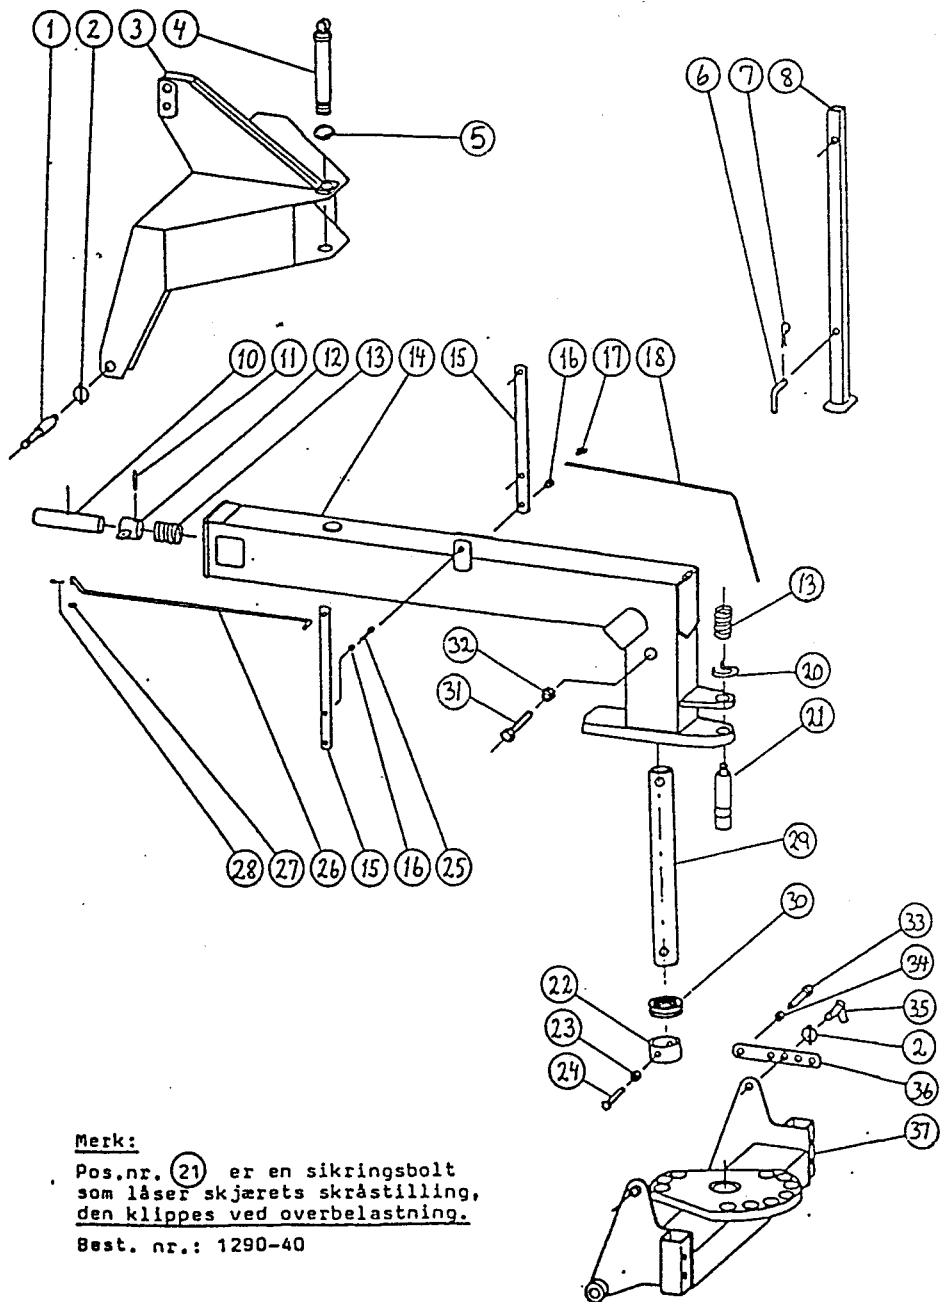
N-5600 NORHEIMSUND

Telefon: 56 55 11 77

Telefax: 56 55 11 81

R90-013

SVINGBAR BOM 1290-10



Merk:

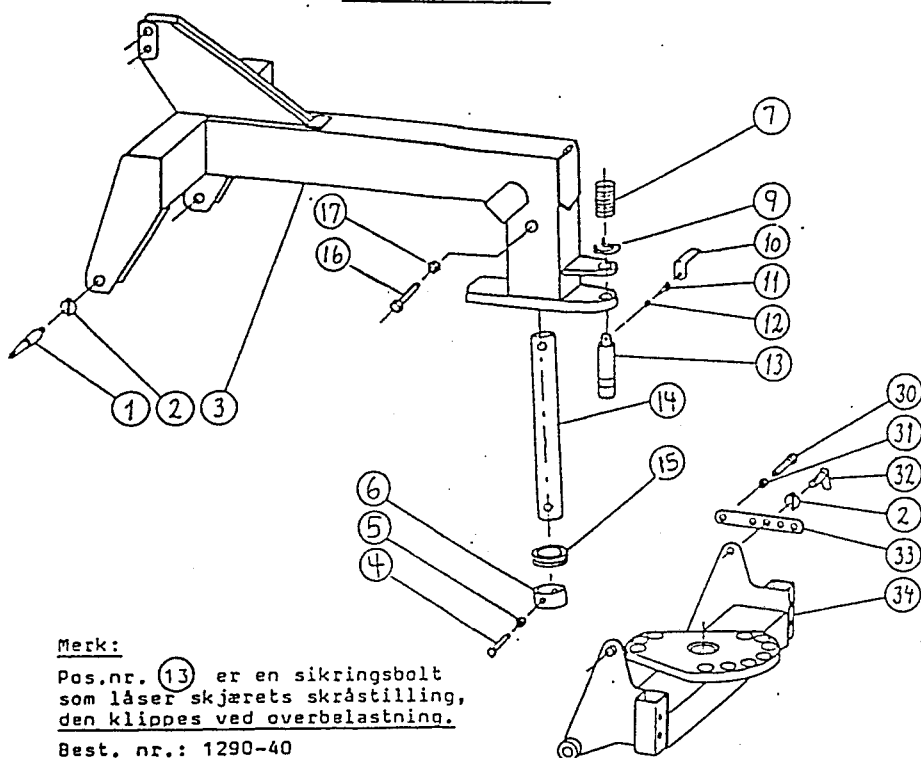
Pos.nr. (21) er en sikringsbolt som låser skjærets skråstilling, den klippes ved overbelastning.

Best. nr.: 1290-40

SVINGBAR BOM 1290-10

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-5	1290-70	Bomfeste.....	1
1	0887	Trekktapp.....	2
2	F470-10	Ringpinne ø10.....	4
3	1290-71	Bomfeste, sveist.....	1
4	1290-85	Svingbolt.....	1
5	F420-30	Fjerskive B30.....	1
6-8	1290-90	Støttefot m/bolt.....	1
6	1290-95	Bolt.....	1
7	F460-04	Fjorpinne ø4.....	1
8	1290-91	Støttefot.....	1
10-32	1290-20	Bom.....	1
10	1290-50	Bolt.....	1
11	F480-06045	Spennstift ø6x45.....	1
12	1290-45	Boltstoppar.....	1
13	1290-55	Trykkfjor.....	2
14	1290-21	Bom, sveist.....	1
15	1290-52	Utløysararm.....	2
16	F312-12	Låsemutter M12.....	2
17	E06-005	Ståltauklemme 4mm.....	2
18	1290-53	Utløysarwire.....	1
20	1290-57	Låseplate	1
21	1290-40	Sikringsbolt.....	1
22	1290-54	Festehylse.....	1
23	F312-16	Låsemutter M16.....	1
24	F102-16100	Sekskantskrue M16x100.....	1
25	F102-12035	Sekskantskrue M12x35.....	1
26	1290-51	Utløysarstag.....	1
27	F402-10	Underlagsskive ø10,5mm.....	1
28	F450-03020	Splint ø3x20.....	1
29	1290-058	Svingbolt Ø60 h8 x 450	1
30	Ko3-004	Shims Ø60/75 x 1	3
31	F102-16180	Sekskantskrue M16x180	1
32	F312-16	Låsemutter M16	1
33-37	1290-150	Tverrbom.....	1
33	F102-20045	Sekskantskrue M20x45.....	2
34	F312-20	Låsemutter M20.....	2
35	1290-170	Reguleringsbolt.....	2
36	1290-175	Reguleringsstag.....	2
37	1290-151	Tverrbom, sveist.....	1

FAST BOM 1290-100

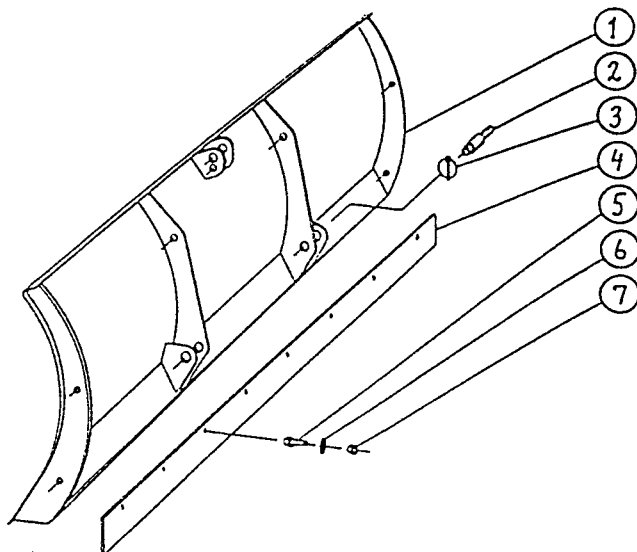


Merk:

Pos.nr. 13 er en sikringsbolt som låser skjærets skråstilling, den klippes ved overbelastning.

Best. nr.: 1290-40

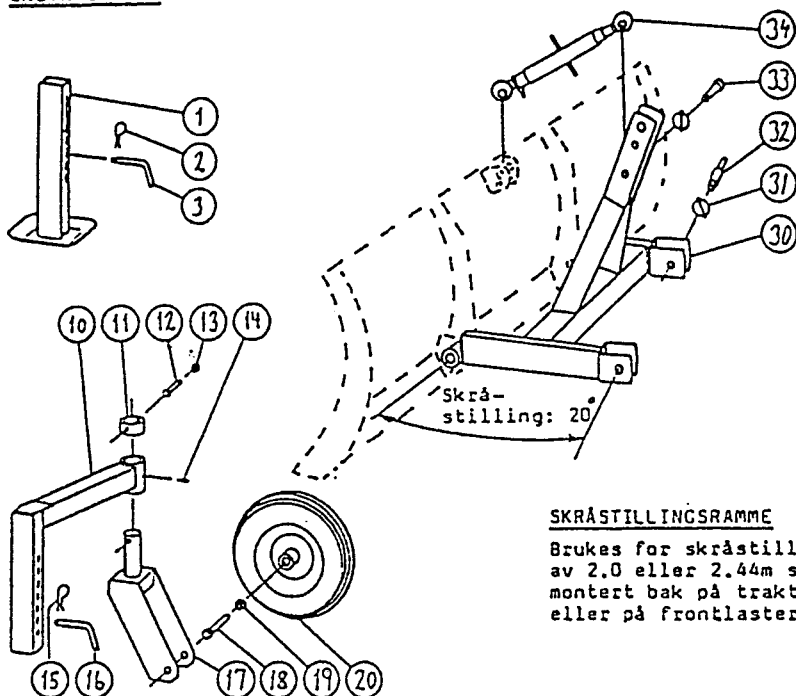
Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-17	1290-120	Bom.....	1
1	0887	Trekktapp.....	2
2	F470-10.	Ringpinne ø10.....	4
3	1290-121	Bom, sveist.....	1
4	F102-16100	Sekskantskrue M16x100.....	1
5	F312-16	Låsemutter M16.....	1
6	1290-54	Festehylse.....	1
7	1290-55	Trykkfjor.....	1
9	1290-57	Låseplate	1
10	1290-130	Bolthandtak.....	1
11	F102-10030	Sekskantskrue M10x30.....	1
12	F312-10	Låsemutter M10.....	1
13	1290-40	Sikringsbolt.....	1
14	1290-058	Svingbolt Ø60h8x450	1
15	K03-004	Shims Ø60/75x1	3
16	F102-16180	Sekskantskrue M16x180	1
17	F312-16	Låsemutter M16	1
30-34	1290-150	Tverrbom.....	1
30	F102-20045	Sekskantskrue M20x45.....	2
31	F312-20	Låsemutter M20.....	2
32	1290-170	Reguleringsbolt.....	2
33	1290-175	Reguleringsstag.....	2
34	1290-151	Tverrbom, sveist.....	1

SKJÆR 2,00m 1290-200SKJÆR 2,44m 1290-250SKJÆR 2,00m 1290-200

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-7	1290-200	Skjær 2,00m.....	1
1	1290-201	Skjærplate 2,00m.....	1
2	0887	Trekktapp.....	2
3	F470-10	Ringpinne ø10.....	2
4	1290-220	Slitekant 2,00m.....	1
5	F102-16040	Sekskantskrue M16x40.....	7
6	F402-17	Underlagsskive Ø17mm	7
7	F312-16	Låsemutter M16.....	7

SKJÆR 2,44m 1290-250

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-7	1290-250	Skjær 2,44m.....	1
1	1290-251	Skjærplate 2,44m.....	1
2	0887	Trekktapp.....	2
3	F470-10	Ringpinne ø10.....	2
4	1290-270	Slitekant 2,44m.....	1
5	F102-16040	Sekskantskrue M16x40.....	8
6	F402-17	Underlagsskive Ø17mm	8
7	F312-16	Låsemutter M16.....	8

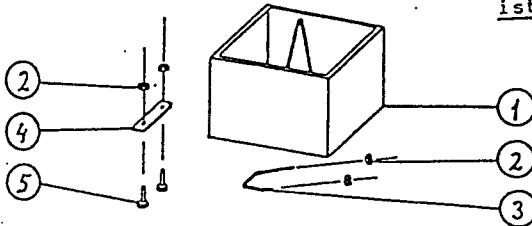
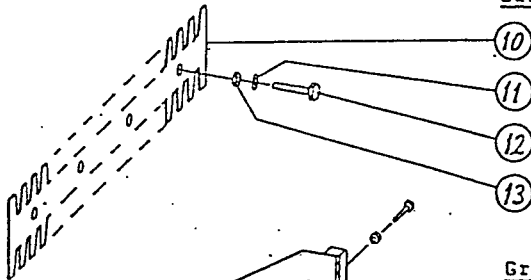
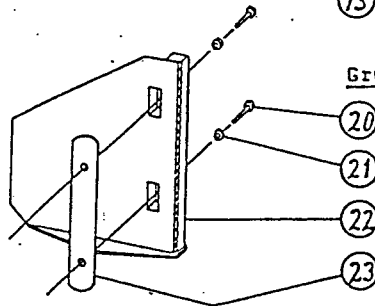
EKSTRAUTSTYR:SKRÅSTILLINGSRAMME

Brukes for skråstilling
av 2.0 eller 2.44m skjer
montert bak på traktor,
eller på frontlaster.

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-3	1290-300	Støttesko, par.....	1
1	1290-301	Støttesko.....	2
2	F460-04	Fjorpinne ø4.....	2
3	1290-95	Bolt.....	7
10-21	1290-350	Støttehjul, par.....	1
10-21	1290-350V	Støttehjul venstre komplett.....	1
10-21	1290-350H	Støttehjul høyre komplett.....	1
10	1290-351V	Arm venstre.....	1
10	1290-351H	Arm høyre.....	1
11	1290-366	Mothald.....	2
12	F102-11070	Sekskantskrue M10x70.....	2
13	F312-16	Låsemutter M10.....	2
14	K99-001	Smorjenippel 1/4"UNF.....	2
15	F460-04	Fjorpinne ø4.....	2
16	1290-95	Bolt.....	2
17	1290-360	Caffel.....	2
18	F102-16160	Sekskantskrue M16x160.....	2
19	F312-16	Låsemutter M16.....	2
20	K07-011	Hjul CAF14 4"x6" PR4.....	2
30-34	1290-550	Skråstillingsramme.....	1
30	1290-551	Skråstillingsramme, sveist.....	1
31	F470-10	Ringpinne ø 10.....	4
32	0887	Trakkbolt.....	2
33	K15-006	Toppstagbolt P103, Kat. I.....	2
34	K15-003	Toppstag P20, lengde 400-650mm.....	1

EKSTRAUTSTYR

Belastningskasse for
istøyping av betong.

SlitekanterGruskant jevner

Pcs.nr:	Del nr.	Navn	Antall
1-5	1290-500	Belastningskasse.....	1
1	1290-501	Kasse.....	1
2	F312-16	Låsemutter M16.....	2
3	1290-520	Klave.....	1
4	1290-521	Klemjern.....	1
5	F102-16065	Sekskantskrue M16x65.....	2
10	1290-400	Slitekant, fortanna 8mm x 2,0m	1
10	1290-403	Slitekant, fortanna 12mm x 2,0m	1
10	1290-406	Slitekant, plan 12mm x 2,0m	1
10	1290-410	Slitekant, fortanna 8mm x 2,44m	1
10	1290-413	Slitekant, fortanna 12mm x 2,44m	1
10	1290-416	Slitekant, plan 12mm x 2,44m	1
11	F402-17	Underlagsskive M16-18mm.....	8
12	F102-16040	Sekskantskrue M16x40.....	8
13	F312-16	Låsemutter M16.....	8
20-23	1290-420	Gruskant jevner.....	1
20	F102-16100	Sekskantskrue M16x100.....	2
21	F312-16	Låsemutter M16.....	2
22	1290-421	Plate,sveist.....	1
23	1290-430	Motplate.....	1

Innstillingsmuligheter for
skjær og svingbar bom.

