

DALEN

98 08 28

Transportband

Type 1532

Bruksanvisning
Reservedeler



PRODUSENT

LID JARNINDUSTRI A.S

N-5600 NORHEIMSUND

R 1532


Samsvarserklæring

LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 Norheimsund
erklærer at følgende produkt:

1532 Transportband

er i samsvar med kravene i forskrift nr.522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19.aug. 1994.

Norheimsund, 28.08.1998


Kjell Tolo

Transportband type 1532.

Bandet er primært beregnet for å transportere ved fra en DALEN vedmaskin og opp i tilhenger, storsekk, kasse e.l. Transportbandet blir da koplet til maskinen og opphengt i denne, og kan svinges noe fra side til side for å fordele veden eller veksle mellom to kasser.

Standard lengde er 2,75 m, men kan forlenges til 4,0 m. Det må da også påmonteres bein for stabilitetens skyld, og helst også winch for lettere regulering.

Bandstrammingen reguleres med skruene på nedre rull. På øvre rull sitter en hydraulisk motor som drives via en fordelerventil som monteres på vedmaskinen. Denne regulerer oljemengden til motoren og sikrer trykk til begge kursene.

Les monterings- og bruksanvingningen noye.

Pass på at maskinen har god stabilitet både under bruk og når den forlates.

Transportbandet leveres i følgende varianter:

- | | |
|-----------------|---|
| 1532-VM | Transportband 2,75m for vedmaskin
Med hydraulisk fordelerventil, bardun-oppheng til vedmaskinen og støttearm med sikringslenke for oppfelling og transport. |
| 1532-VML | Transportband 4,00m for vedmaskin
Som 1532-VM, men med forlengelse, stativ i stedet for bardun-oppheng, og vinsj. |
| 1532-F | Transportband 2,75m frittstående
Med hydraulisk fordelerventil, stativ, og fot for nedre ende. |
| 1532-FL | Transportband 4,00m frittstående
Som 1532-F, men med forlengelse. |

Monterering på vedmaskin 1554:

Vedmaskinen må ha påmontert fordelerventil 1554-950 for hydraulisk drift. Den koples inn på trykkslangen *før* kløyverventilen.

P = innløp, (nermost rattet)

PR= til transportband/ andre funksjoner, kort slange med ISO-han kopling. (samme side)

E = til vedkløyverventil (motsatt side)

Under braketten er montert en T som kopler retur fra kløyver og transportband til tank.

Legg transportbandet på bakken i forlengelsen av vedmaskinen og skru koplingsarmen til vedmaskinen utenfor kniven.

Transportbandet henges opp i to snorer. I den ene enden på snora er det presset en løkke, denne hektes på en mutter med påsveist platebøyle. Vedmaskinen har ytterst en renne som kan vippe opp. Skru mutteren av hengsleskruene for renna, og monter snorene her.

I andre enden monteres den regulerbare løkka med sjakkell til festepunktene oppe på transportbandet.

Dette må på forhånd løftes opp og understøttes.

En støttearm med kjettingstroppe monteres oppå vedmaskinen like inntil skjermen over sagbladet, og skrues fast. Transportbandet skal hvile mot denne og være fastspent under transport.

Hydraulikkslangene koples til fordelingsventilen. Hastigheten reguleres med rattet.

Husk at når transportbandet ikke er tilkople, må den korte slangen på fordelingsventilen være tilkople, annen forbruker eller kople, til retur.

Høyderegulering av transportbandet:

Transportbandet kan svinges 20 grader til hver side for fordeling av veden.

Sving det til deg, ta i plasthåndtaket og reguler nermost snor,

-sving det fra deg og reguler den andre snora.

På den måten kan du lett "jekke" transportbandet opp eller ned.

Før bandet legges inn til transportstilling, reguleres det opp i bratt stilling.

Det blir da lett å legge inn og å legge ut igjen.

Ledeskjermene reguleres tilstrekkelig langt ut før bandet legges inn.


Forlengelse av bandet til 4 meter:

Dette gjøres ved å sette inn en forlengelse av renne, band og slanger, og flytte motoren over på den nye delen. Samtidig monteres bein for å sikre stabiliteten, opphenget med snorer utgår, og i stedet anbefales å montere winch for å lette regulering og oppløfting til transportstilling.


Vær klar over transportbandets høyde når det transporteres oppreist på vedmaskinen !

Deleliste for DALEN transportband 1532:

Nr.	Antall	Navn
1532		Transportband 1532
1532-040	1	Drivrull
1532-045	1	Strammerull med aksel og lager
1532-037	1	Vernebøyle for motor
1532-039	1	Motorfeste
1532-060	1	Band komplett
1532-070	2	Hydraulisk slange 5,2m
1532-090H	1	Ledeskjerm høgre
1532-090V1	1	Ledeskjerm venstre
1532-095	2	Klemplate for ledeskjerm
1532-201	1	Koplingsarm til vedmaskin
1532-208	1	Hengsleplate, mot koplingsarm
1532-209	2	Hengsleforing
1532-230	1	Støttearm for transportstilling
1532-240	1	Kjettingstroppe komplett
1535-305	1	Strekkfjør for stroppe
1532-211H	1	Bardunfeste høgre
1532-211V	1	Bardunfeste venstre
1532-220	2	Bardun m/pressa løkke
1532-216	2	Mutter m/sikringsplate for bardun
1532-222	2	Strammehåndtak for bardun
K09-006	2	Håndtaksskrue for ledeskjerm
H01-007	1	Hydraulisk motor
K02-018	2	Flenslager
1532-100		Forlengelse for transportband til 4m, m/stativ
1532-110	1	Renneforlenger montert
1532-135	2	Hydraulisk slange 1,25m
1532-130	1	Band komplett 2,5m
1532-310	1	Stativ
1532-320	2	Fot for stativ, stillbar
1532-303	2	Mutter for hengsling av stativ
1532-301	1	Stag for stativ
1532-330	1	Stopper for stag
K09-005	1	Håndtaksskrue for stopper
1532-380	1	Fot nedre, for frittstående transportband
1532-350		Vinsj
1532-351	2	Kjetting for oppheng i bardunfeste
1532-360	1	Vinsjbrakett
1532-370	1	Strekkstag
1532-375	1	Svinglås
L40-004	1	Vinsj
L40-00401	1	Vinsj-line 7m

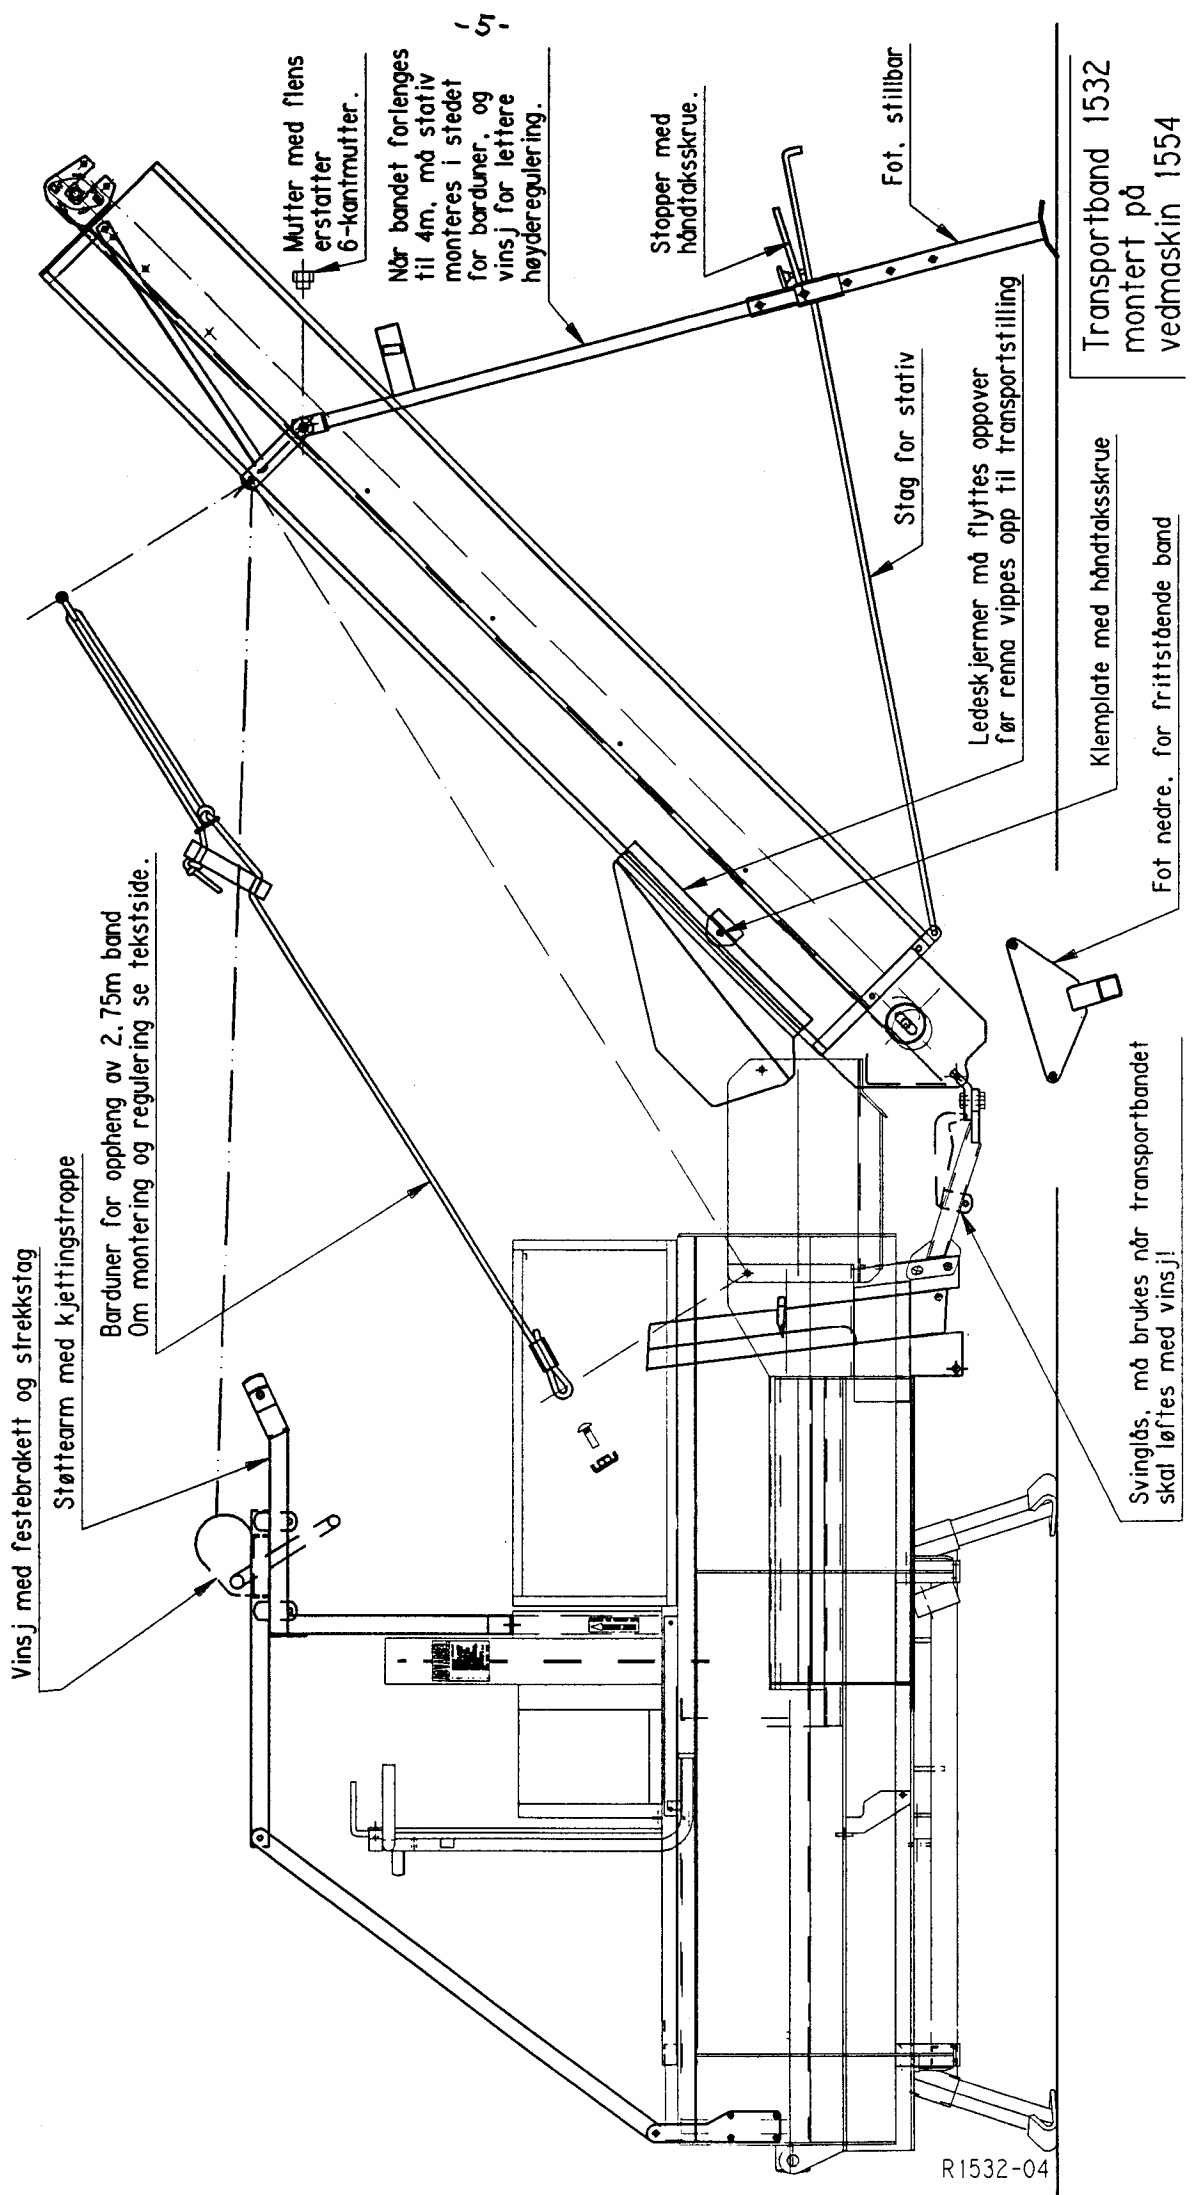

Skjema over hydraulikkanlegg

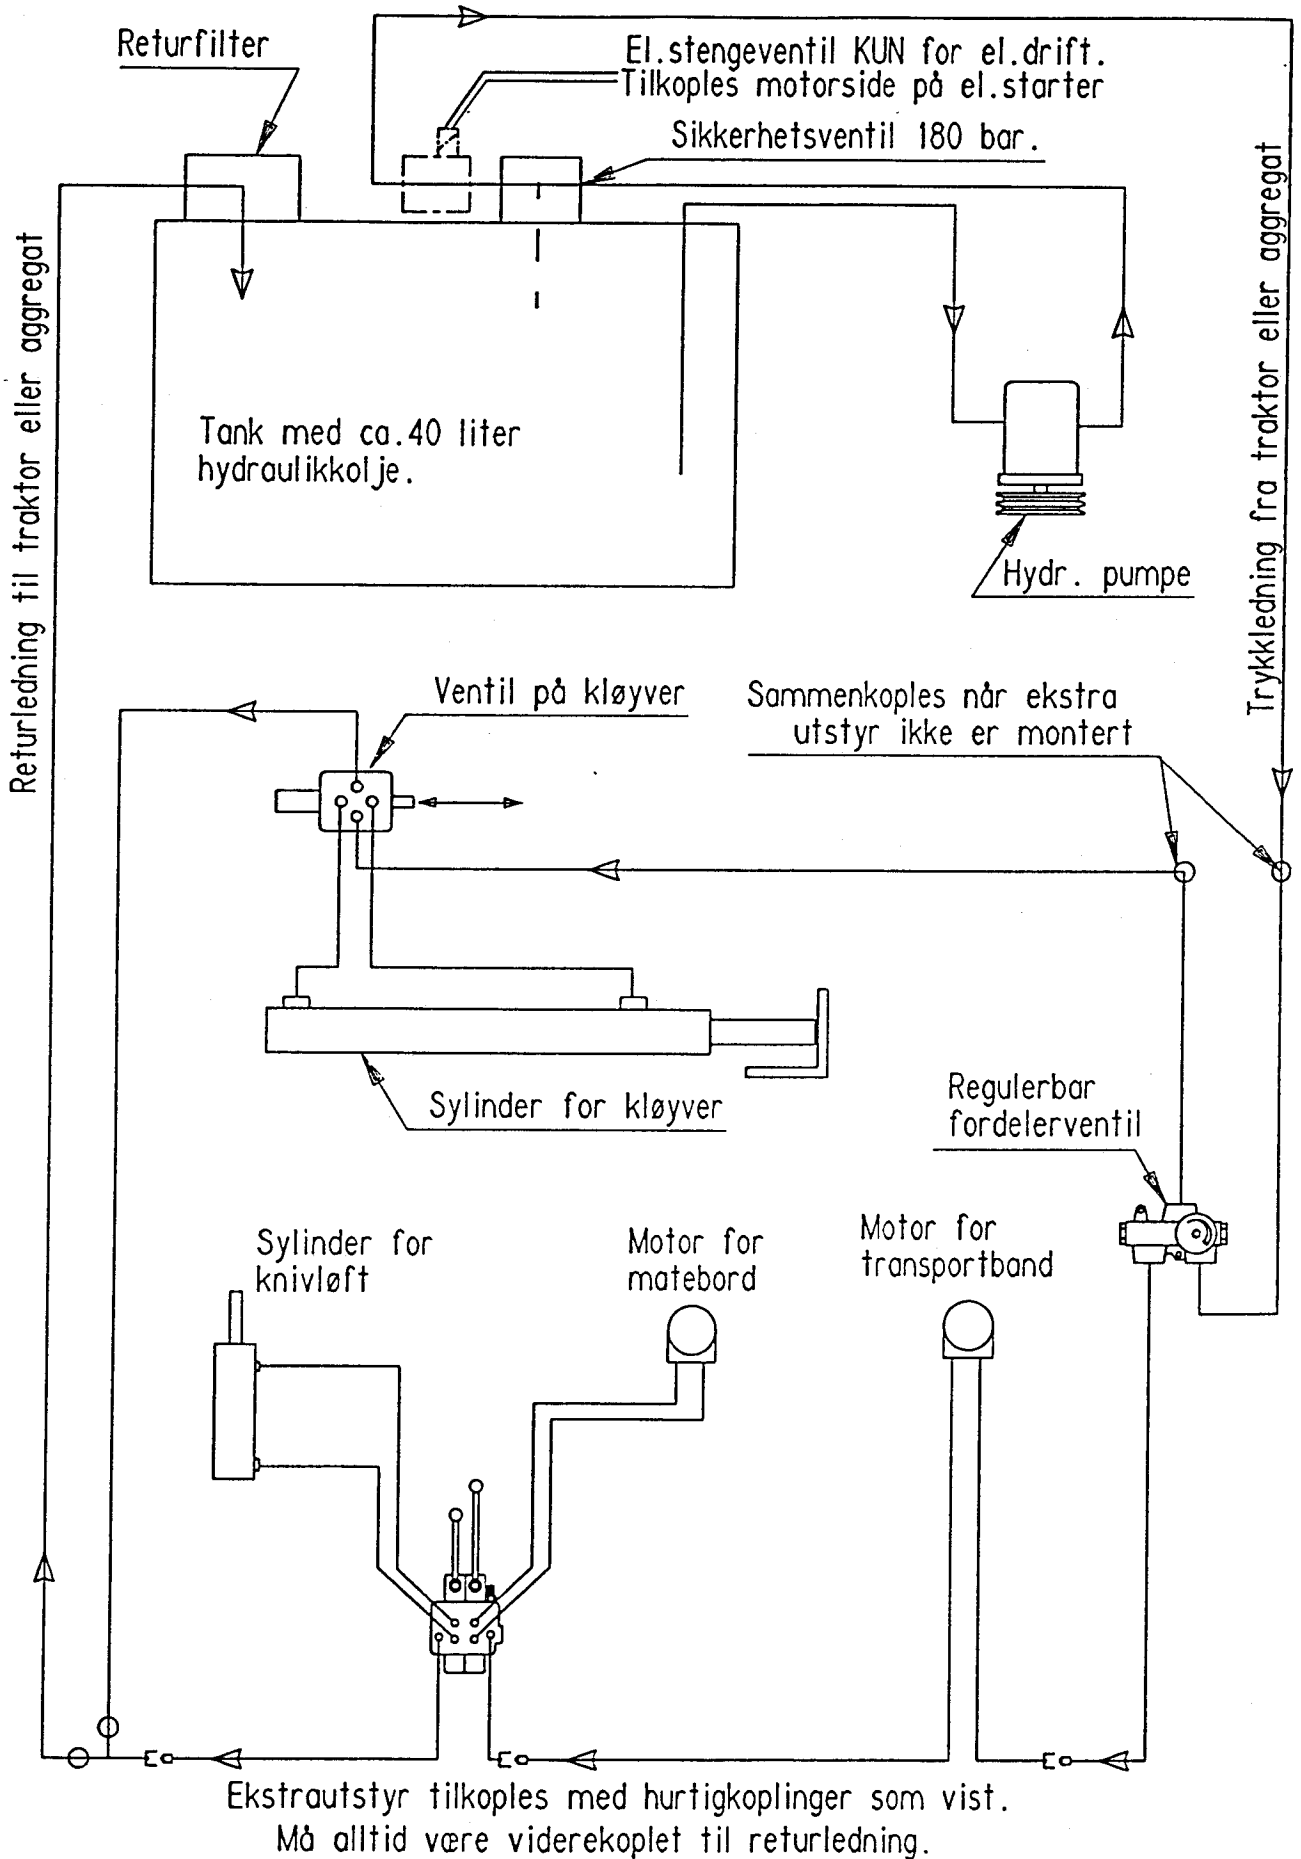

Figur 14