

DALEN

94 12 30

SANDSTRØER

Type 1534

Bruksanvisning
Reservedeler



PRODUSENT


LID JARNINDUSTRI A.S

N-5600 NORHEIMSUND


Telefon: 56 55 11 77 Telefax: 56 55 11 81

R1534

DALEN SANDSTRØER

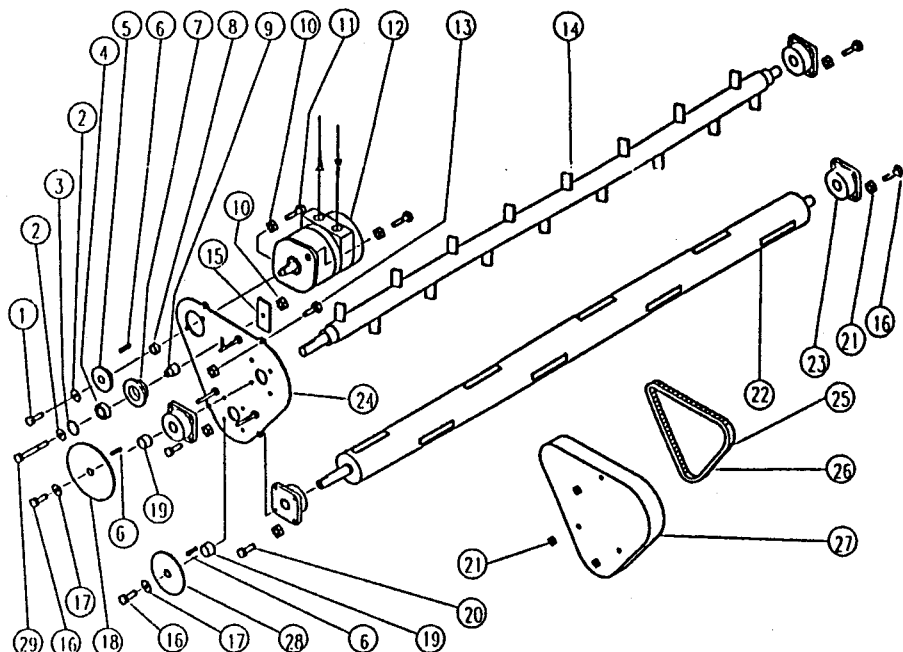


Pos.nr.	Dol nr.	Navn	Antall
1	F102-08025	Sekskantskrue M8x25	1
2	F410-13	Undelagsskive Ø13x36	1
3	F435-52	Sikringsring I-52x2	1
4	K01-6205	Kulelager 6205-2RS	1
5	1534-075	Kjedehjul 5/8", 11 tenner	1
6	F600-001	Passkile 8x7x32	3
7	1534-070	Strammehjul	1
8	1534-073	Avstandsroyr	1
9	1534-071	Strammehjulaksel	1
10	F312-12	Låsemutter M12	6
11	F102-12040	Sekskantskrue M12x40	2
12	H01-009	Hydraulisk motor	1
13	F102-12030	Sekskantskrue M12x30	4
14	1534-120	Innmater	1
15	1534-074	Mothold	1
16	F102-10030	Sekskantskrue M10x30	10
17	F410-10	Undelagsskive Ø10x30	2
18	1534-077	Kjedehjul 5/8", 38 tenner	1
19	1534-072	Avstandsroyr	2
20	F102-10035	Sekskantskrue M10x35	8
21	F312-10	Låsemutter M10	19
22	1534-100	Valse	1
23	K02-017	Flenslager	4
24	1534-055	Drivplate	1
25	L10-102	Kjede, 5/8"x1286	1
26	L10-108	Kjedelås 5/8"	1
27	1534-061	Kjededeksel	1
28	1534-076	Kjedehjul 5/8", 27 tenner	1
29	F102-12090	Sekskantskrue M12x90	1

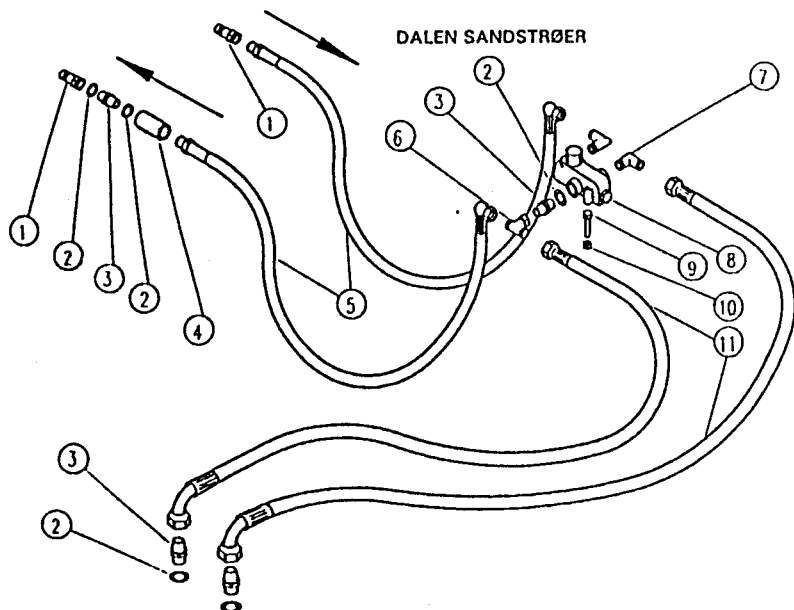

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1	G12-001	Hurtigkoplning, ISO 1/2"	2
2	G50-006	Kobber-ring	5
3	G01-012	Ansatsnippel, 1/2"	3
4	H02-035	Tilbakesl��gsventil, 1/2"	1
5	1252-286	Slange, 1/2" x 1750mm	2
6	G01-059	T-nippel, 1/2" stillbar	1
7	G01-026	Ansatsnippel, 1/2" 90�	2
8	H02-032	Oljestr��mdeler	1
9	F102-06050	Sekskantskrue M6x50	2
10	F312-06	L��semutter M6	2
11	1534-150	Slange, 1/2" x 1250mm	2

Ekstra  tstyr

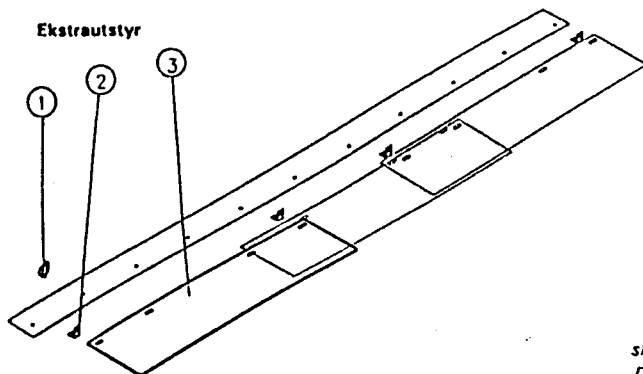

Festekroker monteres p  
skruer for tetningsplate slik fig. viser.
Dekkplate kan s   flyttes etter behov.

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1 til 3	1534-170	Dekkplate komplett	1
1	F470-10	Ringpinne 10mm	2
2	1534-171	Festekrok	4
3	1534-172	Dekkplate	1

Bruksanvisning for DALEN sandstrøer 1534

DALEN Sandstrøer 1534 kan monteres bak eller framme på traktor (eller hjullaster) sammen med koplingsramme 1294 , som leveres med forskjellige koplingssystem.

Drifta er hydraulisk og maks. tilført oljemengde er 70 l/min. Oljen går gjennom en regulerbar oljestrømdeler som gir opp til 24 l/min til utmatervalsen, resten går tilbake til tank. Hastigheten på utmatervalsen reguleres trinnløst med oljestrømdeleren, og tilpasses strømengde og strømateriale.

Maskinen er tenkt brukt til strøsand eller salt, men annen sand kan også benyttes, den bør ikke inneholde større stein enn ca. 30mm. Dersom stein kiler seg fast mellom valsen og gummiplata, kan denne åpnes med strammearmen på siden .

Når strøeren er montert bak på traktor må den ha *teleskopisk* toppstag for å være selvfillende. På de aller fleste traktorer må det lengste staget benyttes d.v.s. min. 1100mm i ytterste stilling.

Montert framme på traktor (hjullaster) kan den fylles som en skuffe, men traktoren må ha god bæreevne framme, og motvekt bak. Hydraulisk uttak for drift må føres fram til strøeren.

Ved hjelp av de to parkeringsstøttene kan strøeren parkeres med fullt lass, dersom den står på et stødig underlag. Pass på at sanden ikke fryser fast. Etter bruk må strøeren rengjøres og salt spyles bort med vann.

Drivkjeden under kjededekselet og alle bevegelige deler skal smøres med olje eller fett ved sesongens slutt, etter å være godt rengjort. Flenslager på valse og innmater smøres forsiktig med fettpresse slik at ikke tetningene presses ut og skades.

BRUK ALDRI ARMER ELLER BEIN FOR Å HJELPE SANDEN NED I STRØEREN!

Samsvarserklæring

LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 Norheimsund
erklærer at følgende produkt:


1534 Sandstrøer

er i samsvar med kravene i forskrift nr.522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19.aug. 1994.

Norheimsund, 20/12-94


Kjell Tolo

DALEN SANDSTRØER

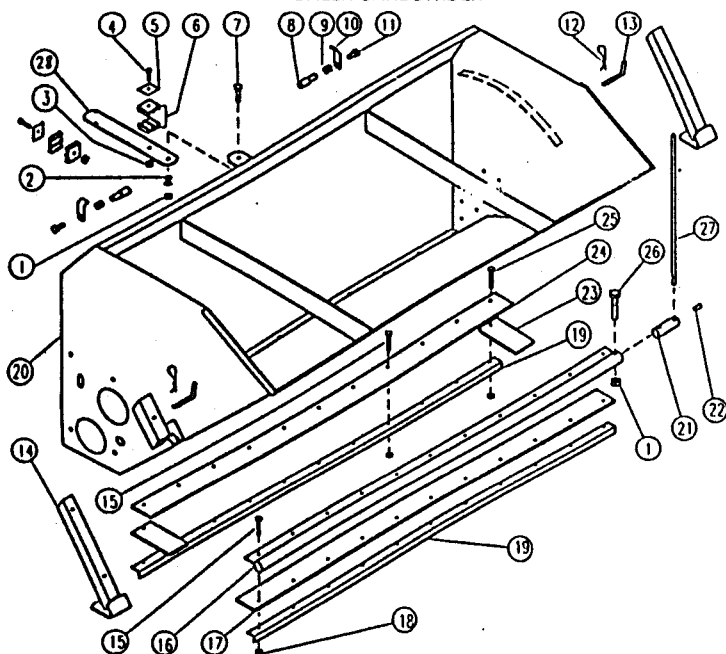

1	F312-12	Låsemutter M12	2
2	K14-003	Tellerkenfjær	2
3	F312-08	Låsemutter M8	2
4	F102-08065	Sekskantskrue M8x65	2
5	F611-009	Rørklammer-topplate	2
6	F611-008	Rørklammer	2
7	F102-12035	Sekskantskrue M12x35	1
8	1534-080	Låsebolt	2
9	1252-104	Låseboltfjær	2
10	1590-081	Låsebolthåndtak	2
11	F102-12025	Sekskantskrue M12x25	2
12	F460-03	Fjærpinne	2
13	889	Bolt	2
14	1534-050	Støttefot	2
15	F102-06030	Sekskantskrue M6x30	20
16	1534-040	Dukfeste	1
17	1534-065	Avstrykergummi	1
18	F312-08	Låsemutter M6	22
19	1534-063	Klemvinkel	2
20	1534-010	Kasse	1
21	1534-069	Vritapp	1
22	F179-08015	Gjengestift M8x15	1
23	1534-067	Sidetetningsplate	2
24	1534-066	Tetningsplate	1
25	F102-06030	Sekskantskrue M8x30	2
26	F102-12055	Sekskantskrue M12x55	1
27	1534-062	Strammearm	1
28	1534-064	Ventilbrakett	1