


SANDSTRØER 1534 / 1534S

Bruksanvisning
Reservedeler

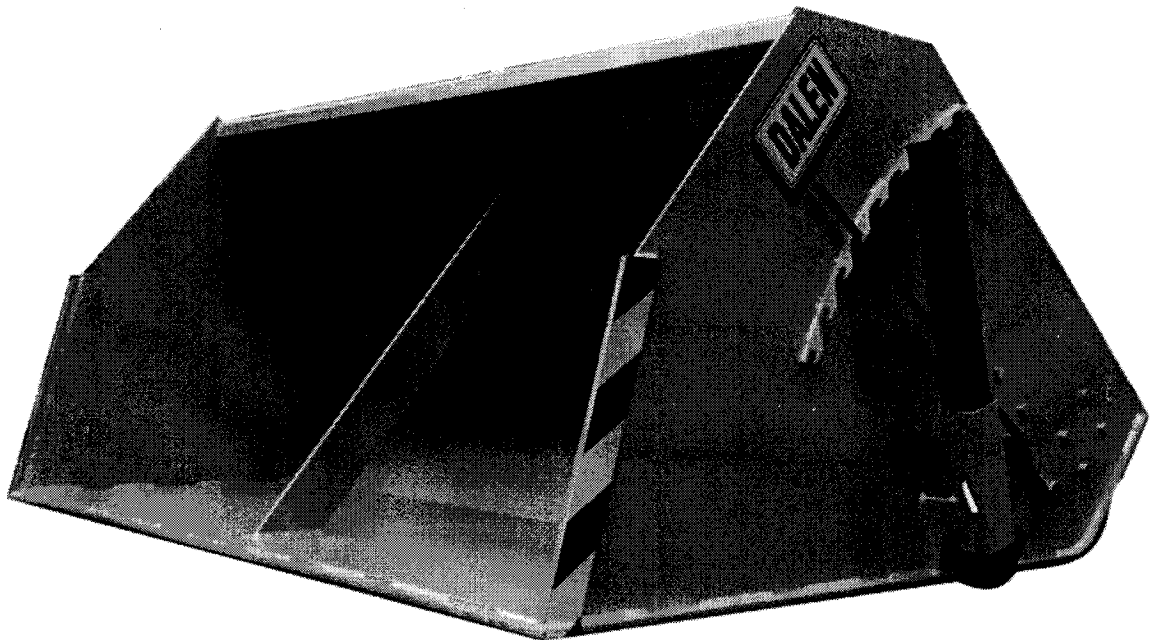


PRODUSENT
LID JARNINDUSTRI A.S
N-5600 NORHEIMSUND

R 1534

Tilkopling av Dalen sandstrøer:

Sandstrøeren koples til traktor eller annen lastbærer med DALEN koplingsramme. Koplingsrammene er tilpasset alle de vanligste koplingsstypene, det kan også leveres blank ramme for påsveising av egne fester.

Bakmontert på traktor må en bruke hydraulisk *teleskop-toppstag* for å få nok bevegelse til lastning av sandstrøeren.

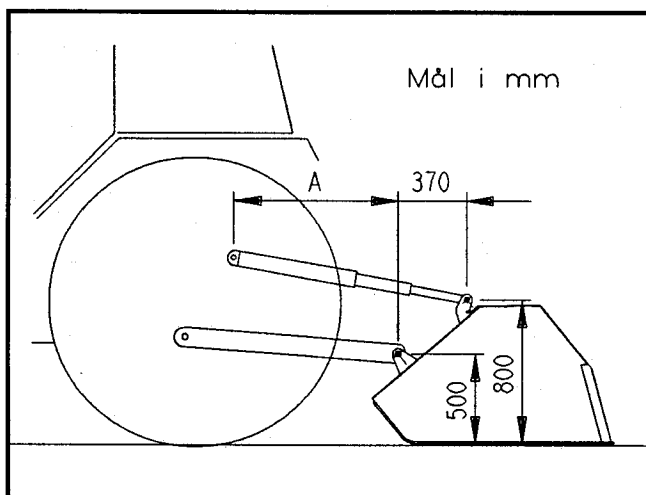

Tegningen viser hvordan man kan kontrollere nødvendig totallengde på toppstaget, det må rekke 370 mm bakenfor trekkstengene.

Med trekkstangkulene 500 mm over bakken måles avstanden "A".
Nødvendig totallengde = $A + 370$ mm

Det kan også leveres en toppstagforlenger på 120 mm dersom toppstaget skulle bli for kort.
Best.nr.: 1534-905.

Regulering av strømengde:

Strømengden reguleres på to måter:

- ved å regulere oljetilførselen, og dermed hastigheten på valsen,
- ved å regulerer spennet på gummiavstrykeren mot valsen med en spak på siden av maskinen.

I tillegg kan strøbredden reguleres med å legge dekkplater i bunnen av maskinen.
(Dette må gjøres *før* maskinen fylles)

STRØ-TABELL	SAND		SALT	
Strømengde, (liter/m ²)	0,2	0,1	0,04	0,02
Strølengde (km) , full bredde	2,5	5	12	25

Bruksanvisning for DALEN sandstrøer 1534

DALEN Sandstrøer 1534 kan monteres bak eller framme på traktor (eller hjullaster) sammen med kopplingsramme 1294 , som leveres med forskjellige koplingssystem.

Drifta er hydraulisk og maks. tilført oljemengde er 70 l/min. Oljen går gjennom en regulerbar oljestrømdeler som gir opp til 24 l/min til utmatervalsen, resten går tilbake til tank. Hastigheten på utmatervalsen reguleres trinnløst med oljestrømdeleren, og tilpasses strømengde og strømateriale.

Maskinen er tenkt brukt til strøsand eller salt, men annen sand kan også benyttes, den bør ikke inneholde større stein enn ca. 30mm. Dersom stein kiler seg fast mellom valsen og gummiplata, kan denne åpnes med strammearmen på siden .

Når strøeren er montert bak på traktor må den ha *teleskopisk* toppstag for å være selvfyllende. På de aller fleste traktorer må det lengste staget benyttes d.v.s. min. 1100mm i ytterste stilling.

Montert framme på traktor (hjullaster) kan den fylles som en skuffe, men traktoren må ha god bæreevne framme, og motvekt bak. Hydraulisk uttak for drift må føres fram til strøeren.

Ved hjelp av de to parkeringsstøttene kan strøeren parkeres med fullt lass, dersom den står på et stadig underlag. Pass på at sanden ikke fryser fast. Etter bruk må strøeren rengjøres og salt spyles bort med vann.

Drivkjeden under kjededekselet og alle bevegelige deler skal smøres med olje eller fett ved sesongens slutt, etter å være godt rengjort. Flenslager på valse og innmater smøres forsiktig med fettpresse slik at ikke tetningene presses ut og skades.

BRUK ALDRI ARMER ELLER BEIN FOR Å HJELPE SANDEN NED I STRØEREN!


Samsvarserklæring


LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 Norheimsund
erklærer at følgende produkt:

1534 Sandstrøer (2,0m)
1534-S Sandstrøer (1,5m)

er i samsvar med kravene i forskrift nr.522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19.aug. 1994.


Norheimsund, 13/10 -97


Kjell Tolo

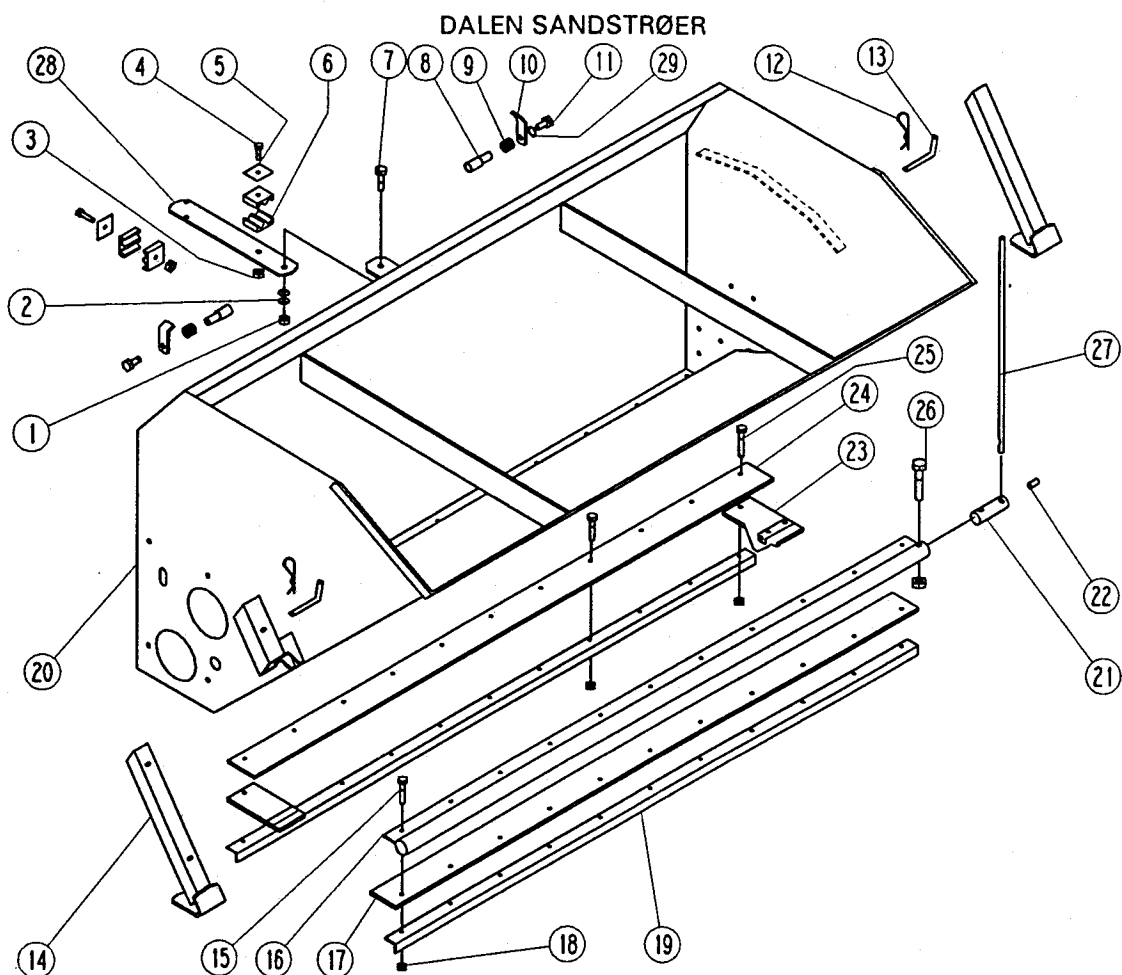


Pos.	Del nr.	Navn	Spesielt for 1534-S	1,5m brei	Antall
1	F312-12	Låsemutter M12			2
2	K14-003	Tellerkenfjær			2
3	F312-08	Låsemutter M8			2
4	F102-08065	Sekskantskrue M8x65			2
5	F611-009	Rørklammer-topplate			2
6	F611-008	Rørklammer			2
7	F102-12035	Sekskantskrue M12x35			1
8	0898-001	Låsebolt			2
9	0898-002	Låseboltfjær			2
10	0898-003	Låsebolthåndtak			2
11	F102-12025	Sekskantskrue M12x25			2
12	F460-03	Fjærpinne			2
13	889	Bolt			2
14	1534-050	Støttefot			2
15	F102-06030	Sekskantskrue M6x30			20
16	1534-040	Dukfeste	1534-040S		1
17	1534-065	Slitegummi	1534-065S		1
18	F312-06	Låsemutter M6			22
19	1534-063	Klemvinkel	1534-063S		2
20	1534-010	Kasse	1534-010S		1
21	1534-069	Vritapp			1
22	F179-08015	Gjengestift M8x15			1
23	1534-085H/V	Sidetetningsplate H og V			2
24	1534-066	Tetningsplate	1534-066S		1
25	F102-06040	Sekskantskrue M6x40			2
26	F102-12055	Sekskantskrue M12x55			1
27	1534-062A	Strammearm			1
28	1534-064	Ventilbrakett			1
29	F420-12	Fjørskive			2

DALEN SANDSTRØER

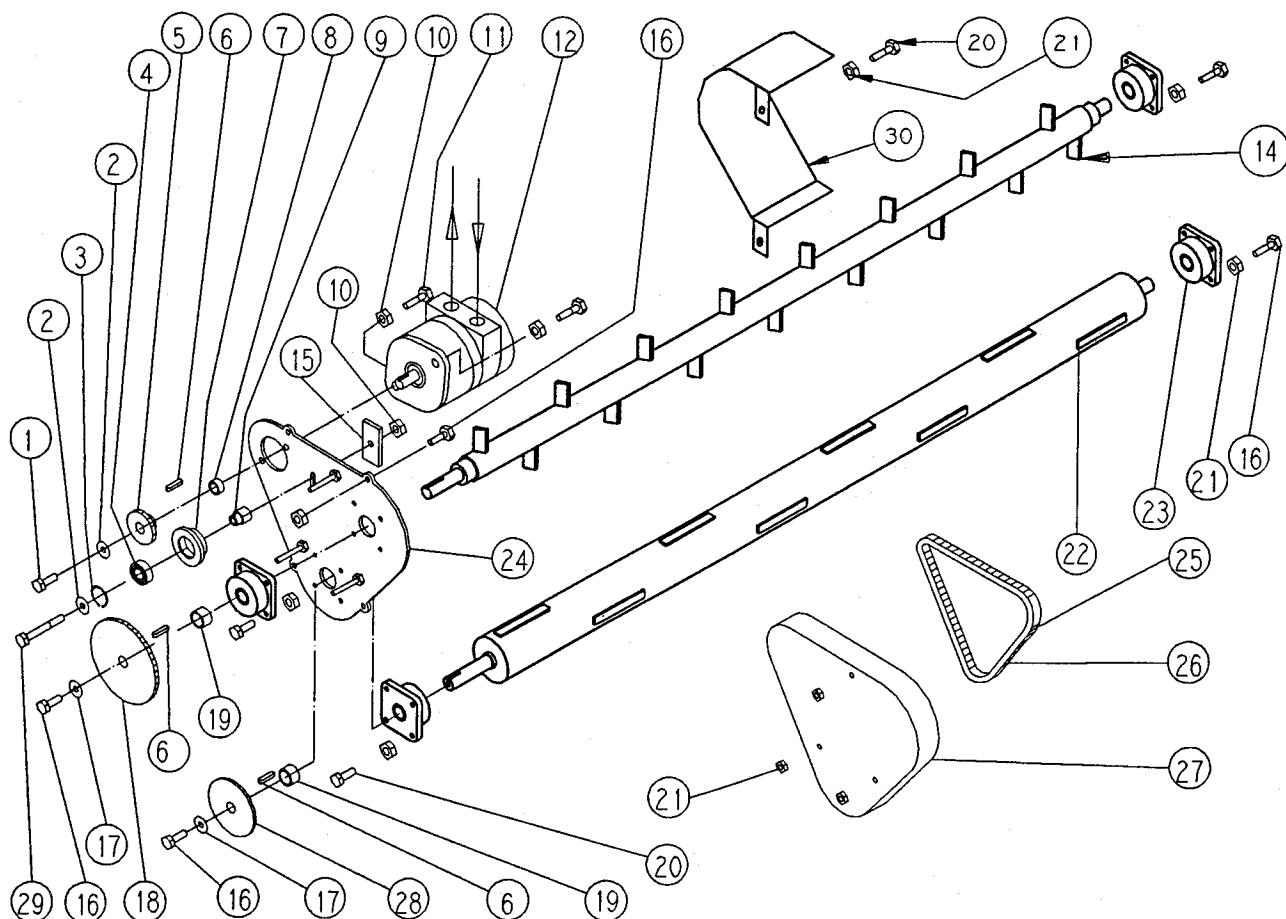


Pos.nr.	Del nr.	Navn	Spesielt for 1534-S 1,5m brei	Antall
1	F102-08025	Sekskantskrue M8x25		1
2	F410-13	Undelagsskive Ø13x36		1
3	F435-52	Sikringsring I-52x2		1
4	K01-6205	Kulelager 6205-2RS		1
5	1534-075	Kjedehjul 5/8", 11 tenner		1
6	F600-001	Passkile 8x7x32		3
7	1534-070	Strammehjul		1
8	1534-073	Avstandsrøyr		1
9	1534-071	Strammehjulaksel		1
10	F312-12	Låsemutter M12		3
11	F102-12040	Sekskantskrue M12x40		2
12	H01-009	Hydraulisk motor		1
14	1534-120	Innmater	1534-120S	1
15	1534-074	Mothold		1
16	F102-10030	Sekskantskrue M10x30		12
17	F410-10	Undelagsskive Ø10x30		2
18	1534-077	Kjedehjul 5/8", 38 tenner		1
19	1534-072	Avstandsrøyr		2
20	F102-10035	Sekskantskrue M10x35		10
21	F312-10	Låsemutter M10		22
22	1534-100	Valse	1534-100S	1
23	K02-017	Flenslager		4
24	1534-055	Drivplate		1
25	L10-102	Kjede, 5/8"x1286		1
26	L10-108	Kjedelås 5/8"		1
27	1534-061	Kjededeksel		1
28	1534-076	Kjedehjul 5/8", 27 tenner		1
29	F102-12090	Sekskantskrue M12x90		1
30	1534-210	Motorskjerm	1534-210S	1

DALEN SANDSTRØER

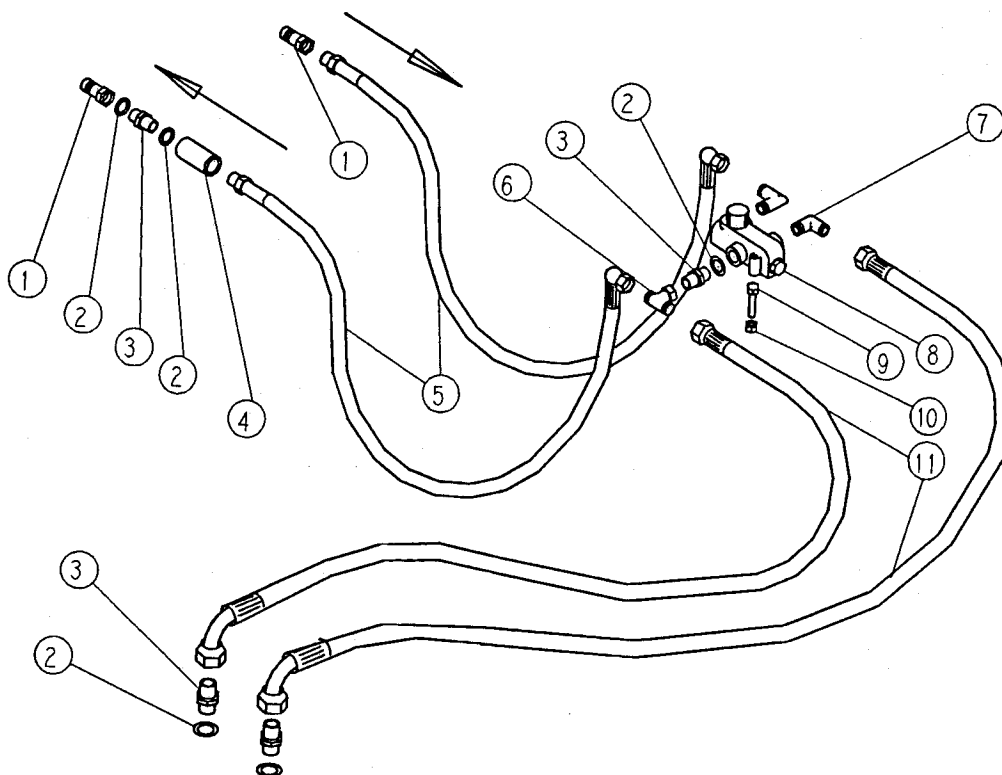

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1	G12-001	Hurtigkopling, ISO 1/2"	2
2	G50-006	Kobber-ring	5
3	G01-012	Ansatsnippel, 1/2"	3
4	H02-035	Tilbakeslagsventil, 1/2"	1
5	1252-286	Slange, 1/2" x 1750mm	2
6	G01-059	T-nippel, 1/2" stillbar	1
7	G01-026	Ansatsnippel, 1/2" 90°	2
8	H02-032	Oljestrømdeler	1
9	F102-06050	Sekskantskrue M6x50	2
10	F312-06	Låsemutter M6	2
11	1534-150	Slange, 1/2" x 1250mm (1534-150S for bredde 1,5 m)	2

Ekstraustyr

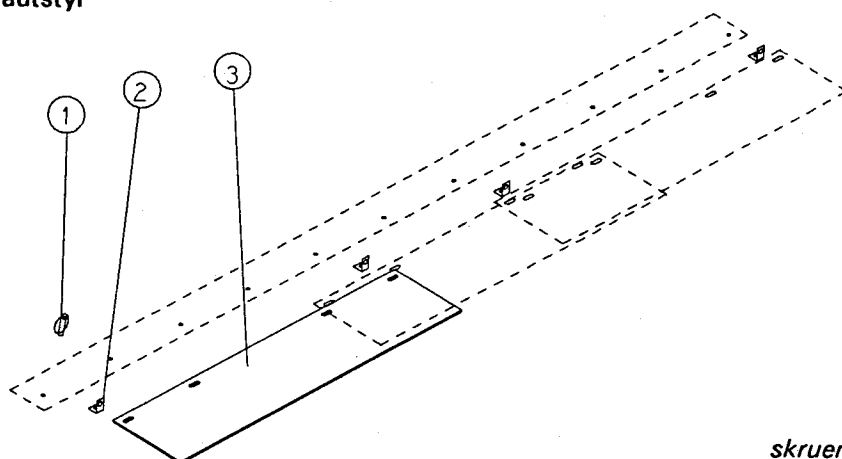

Festekroker monteres på skruer for tetningsplate slik fig. viser. Dekkplate kan så flyttes etter behov.

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1 til 3	1534-170	Dekkplate komplett	1
1	F470-10	Ringpinne 10mm	2
2	1534-171	Festekrok	4
3	1534-172	Dekkplate	1



REGISTRERINGSSKJEMA

NB! Vær vennlig å fylle ut dette skjemaet. Ved å registrere ditt produkt vil du bli oppdatert på produktutviklinger, nyheter, samt at en eventuell reklamasjonssak vil bli enklere og raskere å håndtere.

1. Fyll inn navn, adresse og telefonnummer. Bruk blokkbokstaver.

NAVN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADRESSE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TELEFON:

--	--	--	--	--	--	--	--

MOBIL:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Kryss av for det aktuelle produkt. NB! Fyll også inn fabrikasjonsnummer (leses av på redskapet) og produkt-variant.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Vedmaskin 1554 | ☐ Traktorskjær 1536 | ☐ Snøfres 0278 | ☐ Foringskorg 1595 |
| ☐ Vedkløyver 1550 | ☐ Traktorskjær1537 | ☐ Snøfres 0978 | ☐ Rundballeløfter 1590 |
| ☐ Transportband 1532 | ☐ Traktorskjær 2020 | ☐ Snøfres 2010 | ☐ Rundballegriper 1591 |
| ☐ Stokkestativ 1556 | | ☐ Snøfres 1279 | ☐ Rundballespyd 1299 |
| | ☐ Sandstrøer 1534 | | |
| | ☐ Feiemaskin 1535 | ☐ Vernebøyle 1518 | ☐ Pallegaffel |
| | | ☐ Traktorskuffe | ☐ Baklaster 1293-A |
| | | ☐ Tømmerklo 1297 | ☐ Storsekkkløft 1298 |

FORHANDLER:

--

FABR.NR:

--	--	--	--	--	--

Kan leses av på redskapet.

KJØPSDATO:

--	--	--	--	--	--

Dato / Måned / År

Vær vennlig å sende skjemaet til

Lid Jarnindustri AS
5600 Norheimsund

Internett: www.dalen.no

