


STOKKESTATIV 1556

Bruksanvisning
Reservedeler

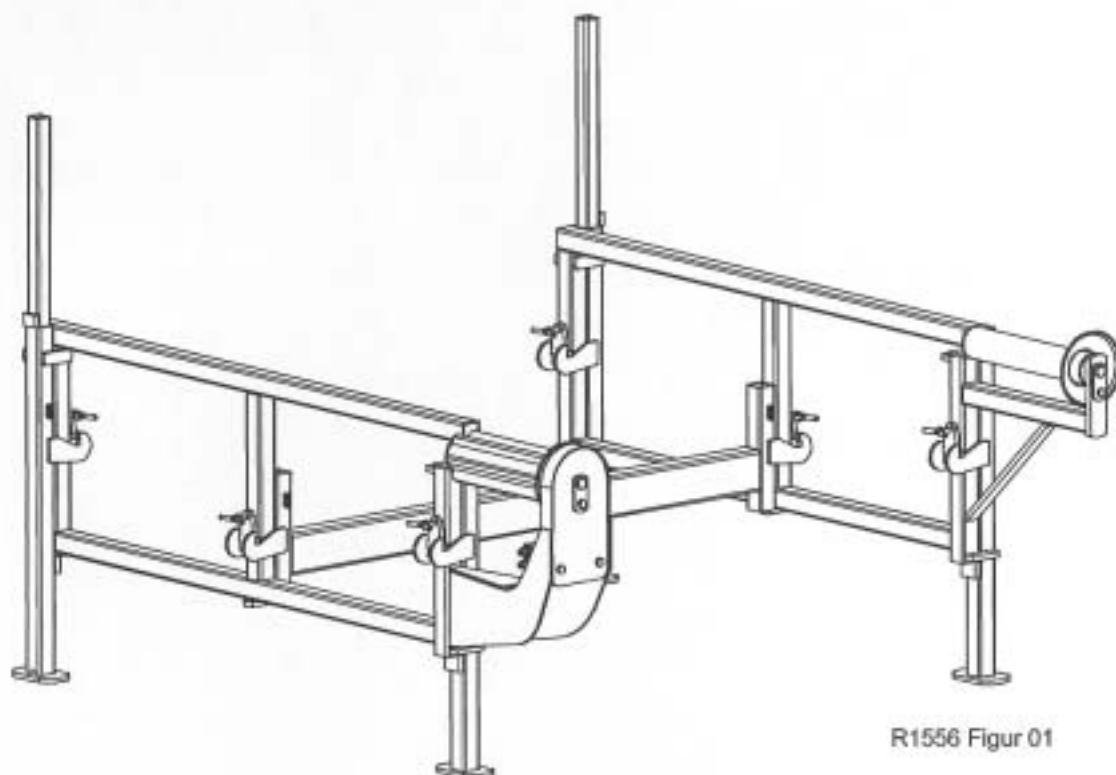

R1556 Figur 01



PRODUSENT
LID JARNINDUSTRI A.S
N-5600 NORHEIMSUND

VELKOMMEN SOM DALEN-KUNDE !

Gratulerer med kjøp av et DALEN-produkt ! Før du tar i bruk utstyret ber vi om at du leser bruksanvisningen nøye. Denne bør du ta vare på, og levere den videre om du senere selger produktet til andre.

NB! Vi vil anbefale at du straks fyller ut informasjonen nederst på side 4. Dette er nødvendige opplysninger for deg i forbindelse med eventuelle tekniske spørsmål senere.

Lid Jarnindustri AS produserer en rekke produkter som: vedmaskiner, vedkløyvere, løfteutstyr, traktorskuffer, traktorskjær, snøfresere, grasutstyr, vernebøyle, tappestativ for storsekk, felemaskiner, sandstrøere etc. Ønsker du flere opplysninger, så kan du se på våre sider på internett: www.dalen.no, eller skrive noen ord til oss.

Vårt ønske er at du skal bli en fornøyd DALEN-kunde. For å oppnå dette satser vi på kvalitet, brukervennlige produkter og god design. Vi ønsker i samarbeid med våre forhandlere å gjøre det vi kan for å løse eventuelle problemer som skulle oppstå, og garanterer levering av reservedeler i 10 år. I praksis kan vi ofte levere reservedeler til produkter som er 20 år eller eldre.

Lid Jarnindustri er en framtidsrettet bedrift. Derfor satser vi på kontinuerlig produktutvikling, noe som du som DALEN-kunde vil dra nytte av. Vi ønsker gjerne å få tilbakemeldinger fra deg som kunde. I den anledning er vi ute etter både gode og dårlige erfaringer, og gjerne ideer eller forslag til produktendringer eller tilleggsutstyr. Send oss et brev eller bruk E-mail: post@daleno.no. Alle forslag vil bli vurdert ved senere oppgraderinger av produktet.

For at vi skal kunne informere deg om nyheter på DALEN utstyret du nå har kjøpt, ønsker vi at du fyller ut skjemaet bakerst i bruksanvisningen og returnerer det til oss, eventuelt at du registrerer deg på vår webside www.dalen.no.

Med vennlig hilsen
Lid Jarnindustri AS



Dag Rune Lid
Markedssjef

SAMSVARSERKLÆRING


LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 NORHEIMSUND

erklærer at følgende produkt

DALEN 1556 Stokkestativ

er i samsvar med kravene i forskrift nr. 522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19. august 1994, sist endret 14. januar 1998.

Norheimsund, 28.01.2003


Jostein Auganæs

INNHOLD

side:

1	PRODUKSJONSNUMMER - MERKING	
	Merking av 1550-100 Rull med hydraulisk drift	4
	Utfylling av produksjons-nummer.....	4
2	SIKKERHET-FORSIKTIGHETSREGLER	
	Sikkerhet og forsiktighetsregler	5
3	GENERELL PRODUKT-BESKRIVELSE	
	Bruksområde	6
	Oppbygning, funksjon og virkemåte	6
	Tilleggsutstyr for DALEN 1556	6
	Tekniske data	6
4	MONTERING	
	Lufttrykk, mål og vekt, justerings-muligheter m.m.	7
	Tilkopling på 1554 vedmaskin uten joystick	7
	Tilkopling på 1554 vedmaskin med joystick	8
	Tilkopling på 2054 vedmaskin	8
5	VEDLIKEHOLD	
	Stramming av kjede	9
	Smørepunkter og hydrauliske slanger	9
6	BRUKERTIPS	
	Lengde på stokker	9
	Plassering av stokkestativ – utbygging av stokkestativ	9
7	RESERVEDELER	
	DALEN 1556 stokkestativ	10
	DALEN 1556-100 Rull med hydraulisk drift	11 - 12
8	GARANTI-BESTEMMELSER	
	Garanti-bestemmelser for DALEN-produkter	12
9	REGISTRERINGSSKJEMA	
	Vær vennlig å fylle ut og send skjema snarest	13

1 PRODUKSJONS-NUMMER / MERKING


Produksjonsnummeret er innstemplet på typeskiltet. (1)
Vi anbefaler at du straks leser av produksjonsnummeret på typeskiltet og noterer det nederst på denne siden.

Oppgi alltid produksjonsnummer, produksjonsår og kjøpsdato ved alle henvendelser til forhandler angående service eller bestilling av tilleggsutstyr.

Dette vil forenkle service og sikre deg som DALEN-kunde rask og sikker leveranse av reservedeler og tilleggsutstyr.

DALEN		LID JARNINDUSTRI AS	
		N-5605 NORHEIMSLUND-NORWAY	
		www.dalen.no	
ART.			
NR.			
PROD.			
NR.			

MERKING AV 1556-100

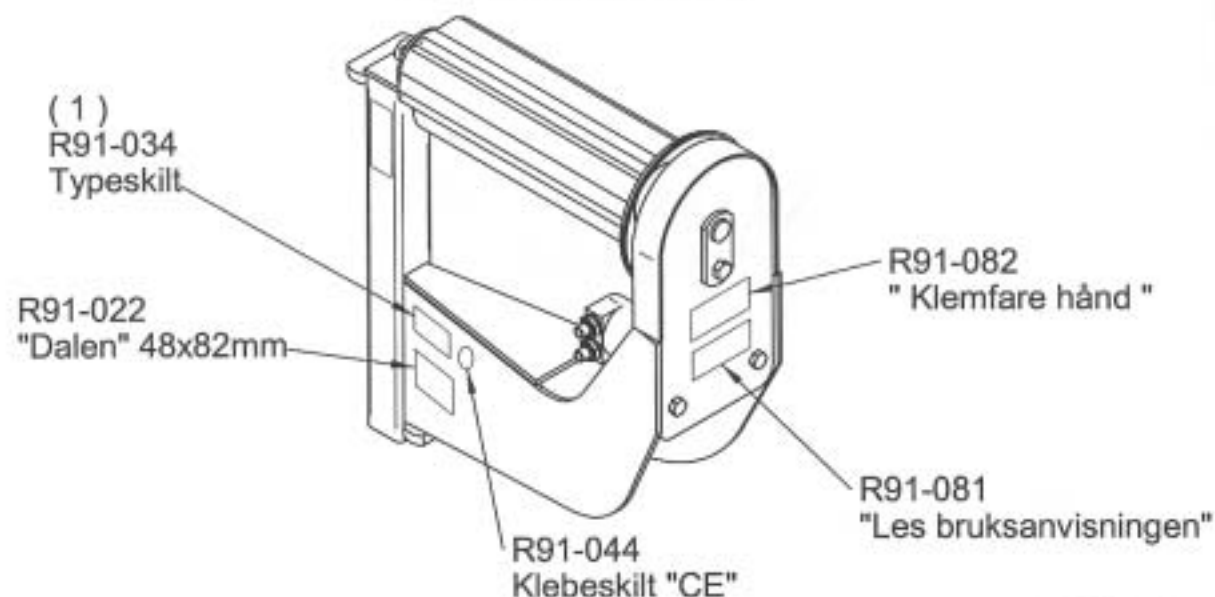

R1556 Figur 02

VIKTIGE PRODUKT- OPPLYSNINGER:

Produksjons-nummer (se typeskilt)

Artikkel nr: (se typeskilt)

Kjøpsdato:

Produksjonsår (se typeskilt)

Forhandler:

Forhandlers telefon. nr:

2 SIKKERHET - FORSIKTIGHETSREGLER

Tall i parentes viser til figur nederst på siden

2.1 LES BRUKSANVISNINGEN

Alle som bruker DALEN 1556 Stokkestativ må gjøre seg kjent med innholdet i bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni 1998 pålegger arbeidsgiver å sørge for informasjon og opplæring for sikker bruk, og at utstyret som brukes er forskriftsmessig. Maskinen skal betjenes av 1 person. Hold uvedkommende og barn på trygg avstand når maskinen er i bruk.

2.2 ADVARSEL - KLEMFARE VED HYDRAULISK RULL

Stokkestativ 1556 kan utrustes med 1556-100 Rull med hydraulisk drift (1). Denne er koplet i serie med innmaterbandet på vedmaskinen, og roterer når innmaterbandet kjøres. Hold god avstand fra roterende rull (2). Vær oppmerksom på mulig klemfare når rullen roterer. Løse klær eller langt hår i umiddelbar nærhet av roterende rull kan medføre stor risiko for klemfare og personskade.

2.3 ADVARSEL - STABILITET- VELTEFARE


Vær oppmerksom på stativets stabilitet under bruk. Når den siste stokken på stativet skyves ut på rullene (2) (3) kan stativet bli ustabil og velte. Faren er størst ved store stokker. Sørg for at det alltid er en stokk ved støttene (4) som motvekt eller plasser en stor stokk eller motvekt på tverrørene (5) under stativet for å sikre størst mulig stabilitet. Kontroller regelmessig at festeskrue (6) i alle sammenføyninger er strammet til. Bytt ut eventuelle skadede deler.

2.4 ADVARSEL - KLEMFARE FØTTER

Bruk alltid vernesko under arbeidet. Sørg for at støttene (4) i bakkant på stativet alltid er montert slik at stokker ikke ruller ned av stativet.

2.5 HYDRAULIKK-OLJE

Kontroller regelmessig hydraulikkslanger for skader eller sprekke-dannelser. Skift ut skadede slanger. Unngå hudkontakt med hydraulikkolje. Skulle hydraulikkolje under trykk treffe åpen hud og trenge inn i vevet, kontakt lege snarest for behandling.

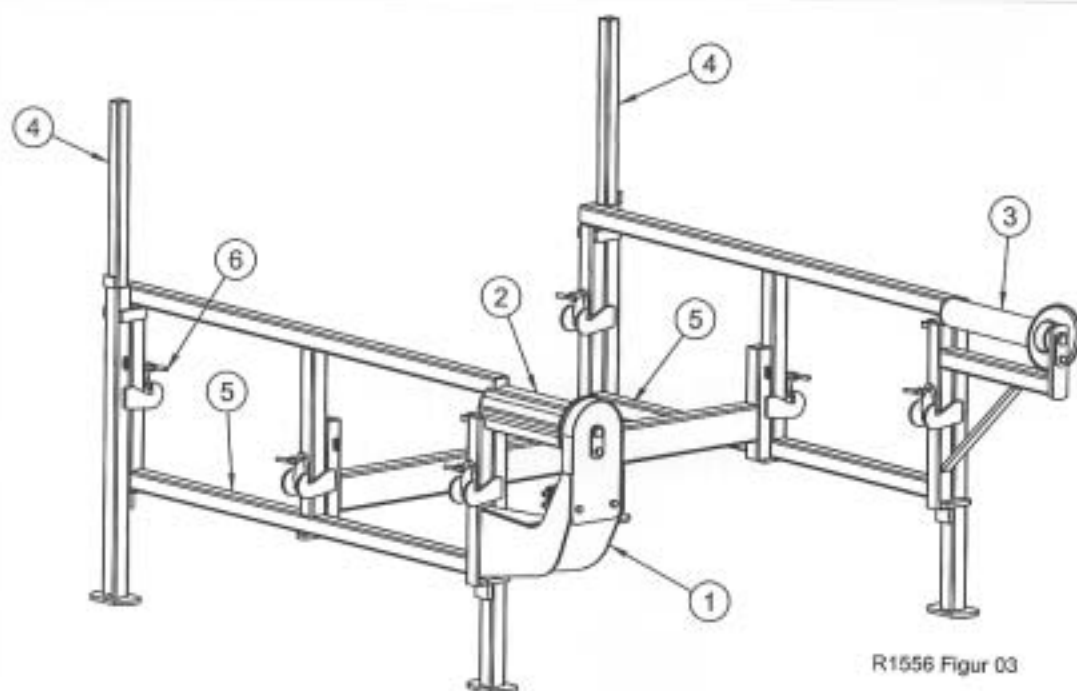

3 GENERELL PRODUKTBEKRIVELSE

BRUKSOMRÅDE

DALEN 1556 Stokkestativ er konstruert for bruk i kombinasjon med DALEN vedmaskiner. Stokkestativet brukes for mellomlagring av stokker før disse mates inn i vedmaskinen. Stativet anbefales ikke brukt til stokker med større en diameter enn ca. 40 cm. Avstanden mellom sidegrindene er ca. 1,6m. Stokkestativet er tilpasset kapplengder på ca. 3 – 3,5 meter.

DALEN 1556-100 er konstruert for å lette innmatingen av vedstokker fra stokkestativet og inn på vedmaskinen. Rullen er tilpasset for montering og bruk på DALEN 1556 Stokkestativ i kombinasjon med DALEN 1554 Vedmaskin (sagblad) eller DALEN 2054 Vedmaskin (sagkjede).

Rull med hydraulisk drift kan kun benyttes på maskiner med hydraulisk innmaterbord.

OPPBYGNING, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE

DALEN 1556 Stokkestativ gjør arbeidet med vedproduksjon enklere og mer effektivt, og utgjør sammen med DALEN vedmaskin 1554 eller 2054 et viktig ledd i DALENs komplette system for effektiv vedproduksjon. Stokkestativet kan bygges ut med flere seksjoner for større stokkelager, og ekstra støtterull med eller uten hydraulisk drift. Stativet er bygd opp av moduler og kan enkelt legges sammen for transport og lagring.

DALEN 1556-100 Rull med hydraulisk drift gjør innmatingen enda enklere, og rullen er seriekopleet med det hydrauliske innmaterbordet på vedmaskinen. De to funksjonene er synkronisert og betjenes av samme spake / joystick. Synkroniseringen gjør at rullen har samme hastighet som innmaterbordet. Ribbene på støtterullen sikrer godt feste på stokken.

TILLEGGSUTSTYR FOR DALEN 1556

Nedenfor er oppført tilleggsutstyr for DALEN 1556 Stokkestativ.

For monteringstegninger og fullstendig deleliste, se lenger bak i bruksanvisningen.

Artikkel nr.	Navn, type, dimensjon	Merknad	Se Side
1556-001	Ekstra seksjon for stokkestativ	For påbygging av stokkestativ i dybden. Settet består av: 1 stk 1556-050 Tverrbjelke 2 stk 1556-010 Sidegrind	
1556-060	Rull med brakett for stokkestativ	Uten drift	
1556-100	Rull med hydraulisk drift for stokkestativ		

TEKNISKA DATA

Bredde (avstand mellom sidegrinder)	ca. 1,6 m
Dybde:	ca. 1,5 m
Høyde opp til stokke-nivå	ca. 0,85m
Vekt fra ca.	100 kg


4 MONTERING

1556-100 RULL MED HYDRAULISK DRIFT


Rull med hydraulisk drift leveres med slanger påsatt hurtigkoblere. I tillegg leveres med 2 stk koplingsstykker med hurtigkoblere og påmonterte nipler for tilkopling på DALEN vedmaskin.

1556-100 Rull med hydraulisk drift koples i serie med hydraulisk motor på innmaterbord. Finn ventilblokk på vedmaskin som styrer motor på innmaterbord. Følg slangene fra motor og til ventilen. Kople fra den ene slangen og monter koplingsstykke med hurtigkopling. Monter det andre koplingsstykket på slangen som går til innmaterbordet.

Slanger fra 1556-100 koples nå i serie med motor for innmaterbord. Skal det kun være drift på innmaterbordet fjernes slangene fra 1556-100 og motor til innmaterbord koples direkte inn på ventilen med hurtigkoblere. Se figurer nedenfor for tilkopling på de ulike vedmaskiner.

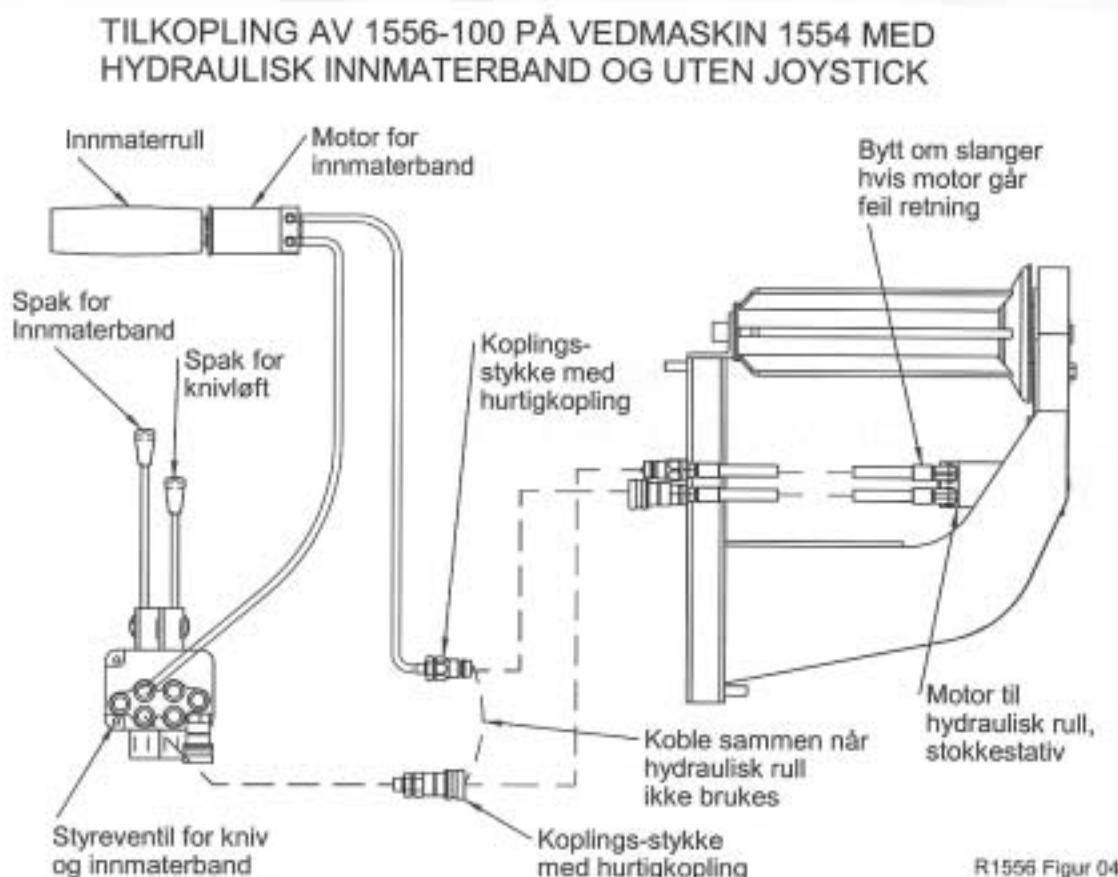


TILKOPLING AV 1556-100 PÅ VEDMASKIN 1554 MED HYDRAULISK INNMATERBAND OG JOYSTICK

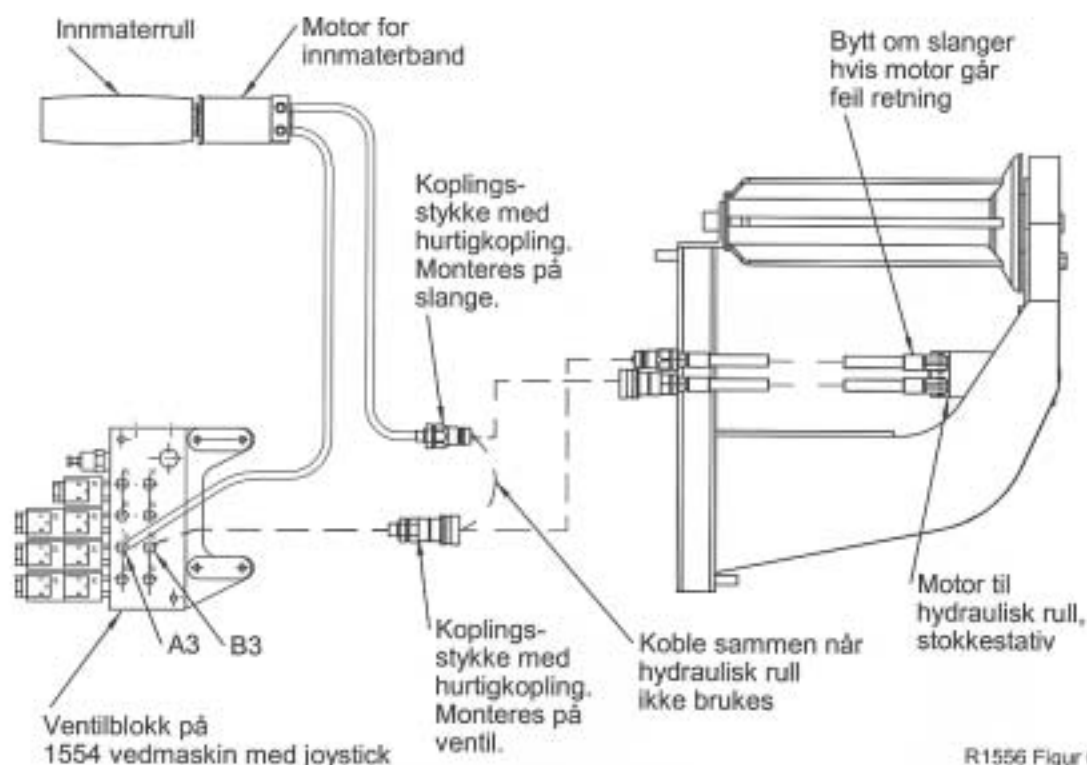

R1556 Figur 05

TILKOPLING AV 1556-100 PÅ VEDMASKIN 2054 MED HYDRAULISK INNMATERBAND

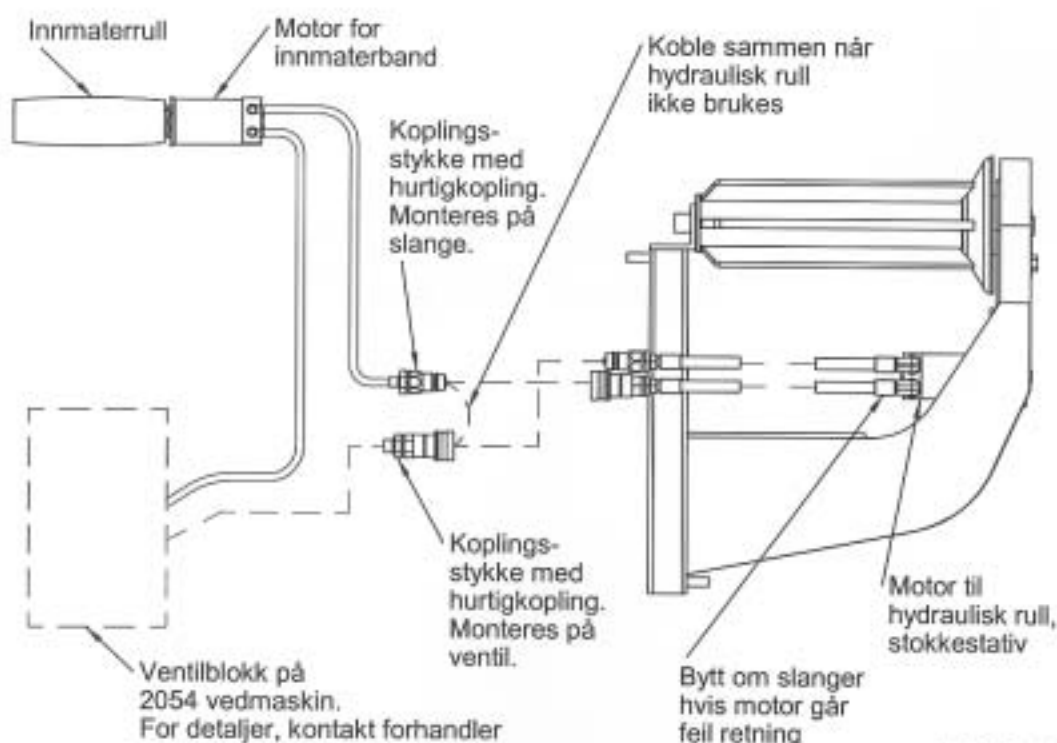

R1556 Figur 06

5 VEDLIKEHOLD

STRAMMING AV KJEDE

Kontroller regelmessig stammingen på kjeden på rull med hydraulisk drift. Kople fra slangene. Løs de 2 festeskruene på platen motoren er fastskrudd til. Stramm opp kjeden. Drei rullen rundt og kontroller at kjeden kan beveges totalt 5 – 10 mm i sideretningen. Er kjeden for stram vil det bli større påkjenninger på opplagring og tetting i motoren, noe som kan føre til lekkasje og skade på motoren.

SMØREPUNKTER OG HYDRAULISKE SLANGER

Smør regelmessig kjeden på rull med hydraulisk drift med olje. Smør også foringer på rull. Olje på strammeskrue på stativ hindrer fastrusting og forenkler demontering og montering.

Kontroller regelmessig slanger for lekkasje eller sprekkdannelser. Skift ut skadede slanger.

6 BRUKERTIPS

LENGDE PÅ STOKKER


Kapp stokkene i lengder på ca. 3 – 3,5 meter. Dette gir et utstikk på hver ende av stokkestativet på ca. 0,7 – 1 meter. Kappes lengre stokker blir de vanskeligere å plassere på stativet.

PLASSERING AV STOKKESTATIV – UTBYGGING AV STATIV


Se figur nedenfor. Enkelte foretrekker stativet plassert i front av maskinen som vist nederst på figuren. Monter rull med hydraulisk drift lengst vekk fra vedmaskinen. Ta gjerne vekk rullen nærmest maskinen og trekk stokkestativet nært inntil innmaterbandet på vedmaskinen. Plassering av stokkestativ som vist på øverste figur gjør at en av og til må løfte stokkene over den vertikale støtterullen på maskinens innmaterbord. Alternativt kan selvsagt denne rullen demonteres, eller stokkestativet trekkes lengre vekk fra maskinen.

Stokkestativet kan bygges ut med flere moduler i dybden for bedre plass. Se tilleggsutstyr for bestillingsnummer

BRUKERTIPS - PLASSERING AV STOKKESTATIV

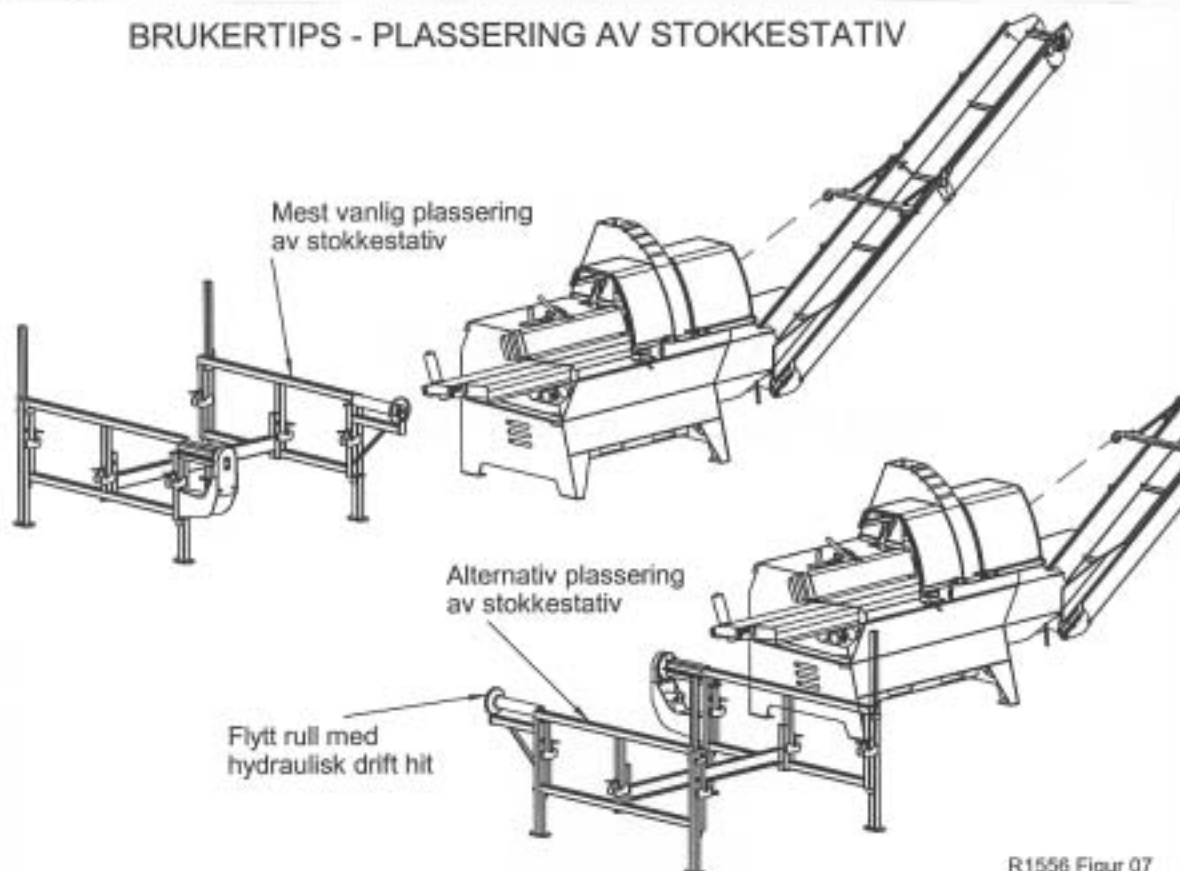


R1556 Figur 07

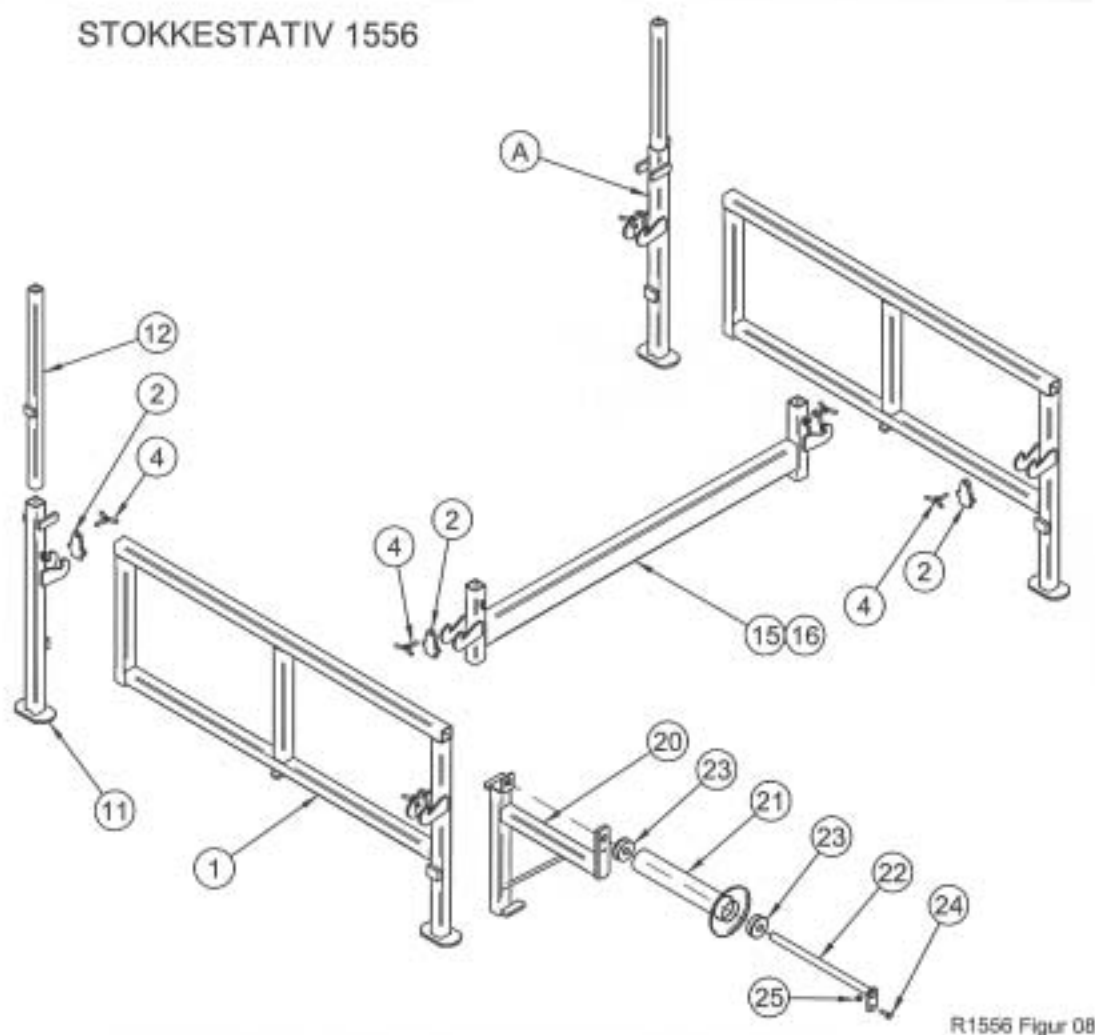STOKKESTATIV 1556


R1556 Figur 08

1556		STOKKESTATIV		Se figur ovenfor
Pos.nr	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
	1556-001	Seksjon for stokkestativ	1	2 stk. 1556-010 Sidegrind 1 stk. 1556-050 Tverrbjelke
A	1556-002	Bein med stake	2	1 stk. 1556-030 Bein 1 stk. 1556-040 Stake
1 - 6	1556-010	Sidegrind for stokkestativ	2	
1	1556-011	Sidegrind sveist	2	
2	1556-081	Tersplate	1	
3	1556-082	Kjetting	6	For feste av pos. nr 4
4	1556-085	Vingeskrue	6	
5	E07-002	S-krok	12	For feste av pos. nr 4
6	K10-119	Plastplugg	6	I åpne ender, hulprofil
10	1556-030	Bein		Med deler for innfesting
11	1556-031	Bein sveist		
12	1556-040	Stake		
15	1556-050	Tverrbjelke for stokkestativ		Med deler for innfesting
16	1556-051	Tverrbjelke sveist		
20-26	1556-060	Rull med brakett for stokkestativ	1	
20	1556-061	Brakett sveist	1	
21	1555-070	Rull sveist	1	
22	1555-075	Aksel sveist	1	
23	1251-601	Støtterullager	2	
24	F102-10035	Sekskantskrue Fors.M10x35	1	
25	F312-10	Låsemutter M10	1	

1556-100 RULL MED HYDRAULISK DRIFT

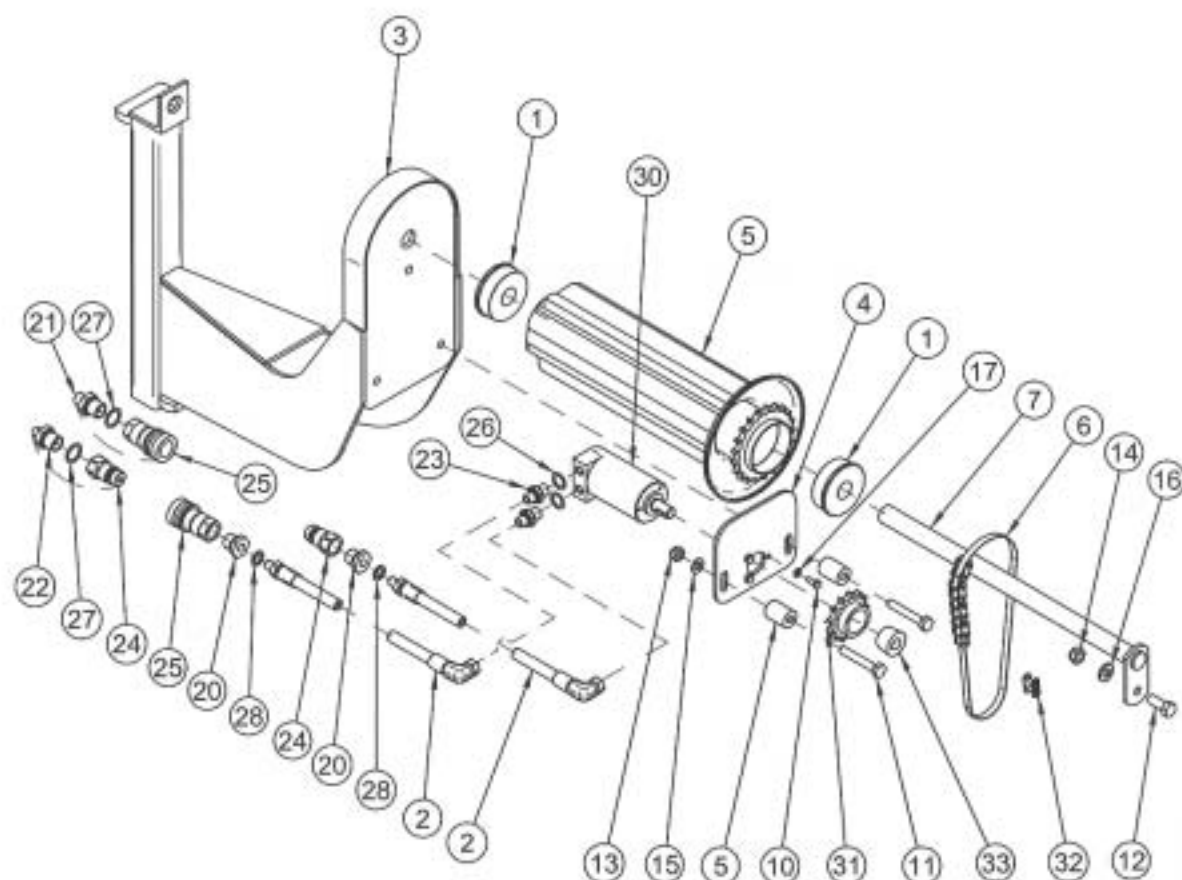

R1556 Figur 09

1556-100		RULL MED HYDRAULISK DRIFT		Se figur ovenfor
Pos.nr	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	1251-601	Støtterullager	2	
2	1535-370	Hydr. Slange 1/4"x3750 R/V	2	
3	1556-101	Ramme sveist for 156-100	1	
4	1556-111	Motorfeste for 1556-100	1	
5	1556-112	Avstandshylse	2	
6	1556-114	Kjede for 1556-100	1	
7	1555-075	Aksel sveist	1	
10	F102-06016	Sekskantskrue M6x16	3	
11	F102-10065	Sekskantskrue M10x65	2	
12	F102-12030	Sekskantskrue M12x30	1	
13	F312-10	Låsemutter M10	1	
14	F312-12	Låsemutter M12	1	
15	F402-10	Underlagsskive 10,5	2	
16	F402-13	Underlagsskive 13	1	
17	F420-06	Fjærskive B6	3	
20	G01-007	Overg. ans. nippel 1/2"R - 1/4"R	2	
21	G01-008	Overg. ans. nippel 3/8"R - 1/2"R	1	
22	G01-032	Overg. ans. nippel 1/4"R-1/2"R	1	
23	G01-040	Overg. ans. nippel 1/4"R-3/8"R	2	
24	G12-001	Hurtigkopling ISO 1/2" Han	2	
25	G12-002	Hurtigkopling ISO 1/2" Ho	2	

Pos.nr	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
				Se figur 9 på siden foran
26	G50-004	Kopparring Ø17-24x1	2	
27	G50-006	Kopparring Ø21-28x1	2	
28	G50-056	Stål / gummipakning for 1/4"	2	
30	H01-007	Hydraulisk motor	1	
31	L10-020	Kjedehjul simpl. 5/8" 13Z	1	
32	L10-108	Kjedelås	1	
33	L20-223	Bøsning 1008 Ø16mm	1	
		Klebemerker		Se side 4

GARANTIBESTEMMELSER FOR DALEN-PRODUKTER

GARANTI

Lid Jernindustri AS garanterer at produktet ikke har materialmangler eller utførelsesmangler ved normal bruk, i en periode på ett (1) år i fra mottagelsen av produktet.

Kvitteringen / faktura fra forhandler gjelder som garantibevis.

HVA SOM IKKE OMFATTES AV GARANTIEN

Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes unormal bruk.

Garantien dekker ikke økonomiske tap som følge av driftsavbrudd.

Garantien dekker ikke følgeskader av feil.

TRANSPORTSKADER

Eventuelle transportskader meldes straks til forhandler.

VIKTIGE OPPLYSNINGER NÅR DU KONTAKTER FORHANDLER

Følgende opplysninger er viktige å ha klar før du tar kontakt:

- ▶ Fullstendig type-betegnelse på produktet.
- ▶ Produksjonsnummer (se typeskilt på produktet).
- ▶ Produksjonsår (se typeskilt på produktet).
- ▶ Firmanavn og telefonnummer hvor produktet er kjøpt.
- ▶ Finn fram bruksanvisningen / delelisten for produktet.



REGISTRERINGSSKJEMA

Vær vennlig å fylle ut dette skjemaet. Ved å registrere ditt produkt vil en eventuell reklamasjon bli enklere og raskere å håndtere. For mer informasjon om bedriften og våre produkter: www.dalen.no

1. Fyll inn navn, adresse og telefonnummer. Bruk blokkbokstaver.

NAVN:

ADRESSE:

TELEFON:

MOBIL:

VEDPRODUKSJON

- ☐ Vedmaskin 1554
☐ Vedkøyver 1550
☐ Transportband 1532
☐ Stokkestativ 1556
☐ Tømmerklo 1297

SNØRYDDING

- ☐ Snøfres 0278
☐ Snøfres 0978
☐ Snøfres 2005
☐ Snøfres 2009
☐ Snøfres 2010
☐ Snøfres 2012

VEIVEDLIKEHOLD

- ☐ Traktorskjær 2016
☐ Traktorskjær 2018
☐ Traktorskjær 2019
☐ Traktorskjær 2020
☐ Sandstrøer 1534
☐ Feiemaskin 1535

GRASUTSTYR

- ☐ Føringskorg 1595
☐ Rundballeløfter 1590
☐ Rundballegriper 1591
☐ Rundballespyd 1299

LØFTEUTSTYR

- ☐ Pallegaffel
☐ Hydr. Pallegaffel 2095
☐ Baklaster 1293-A
☐ Storsekkheft
☐ Traktorskuffe

2. Kryss av for det aktuelle produkt. NB! Fyll også inn fabrikasjons-nummer (leses av på redskapet).

FORHANDLER:

FABR.NR:

Leses av på typeskiltet på redskapet.

KJØPSDATO:

Dato Måned År

Vær vennlig å sende skjemaet til:

Lid Jarnindustri AS, Steine 35, 5600 Norheimsund

Du kan også registrere dataene på internett:

<http://www.dalen.no>

