


DALEN



1590


DALEN

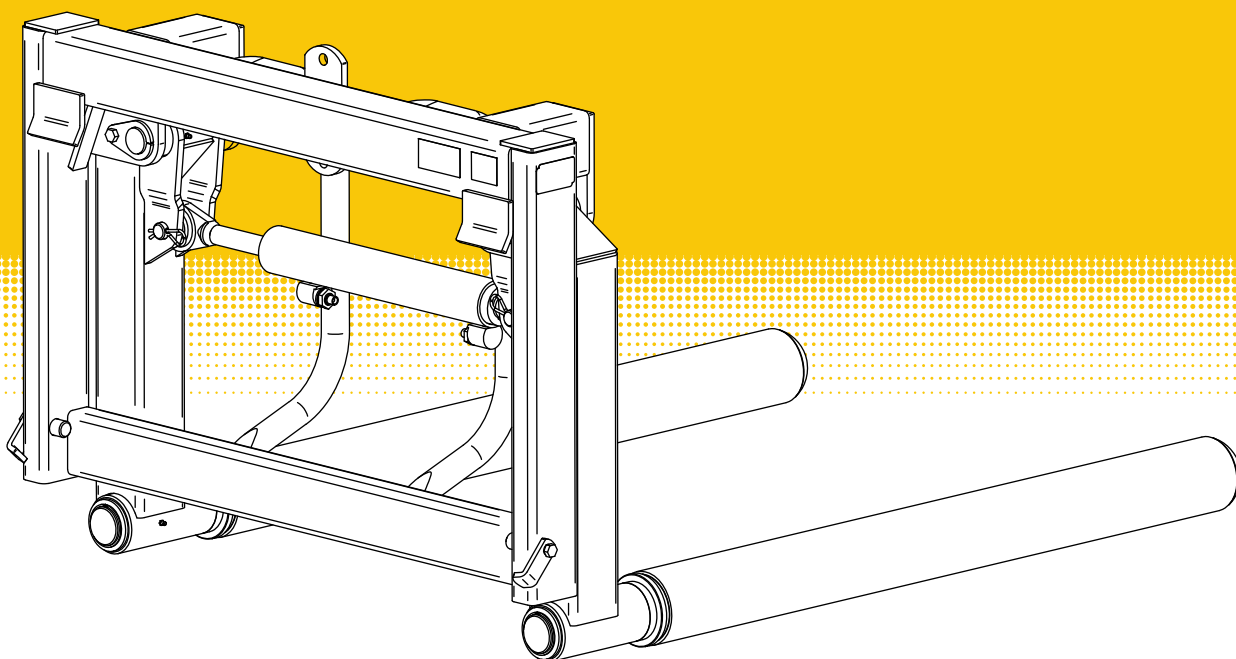

DALEN Rundballeløfter 1590


Bruksanvisning / reservedeler
R1590, revisjon 1995-01-25

RUNDBALLELØFT

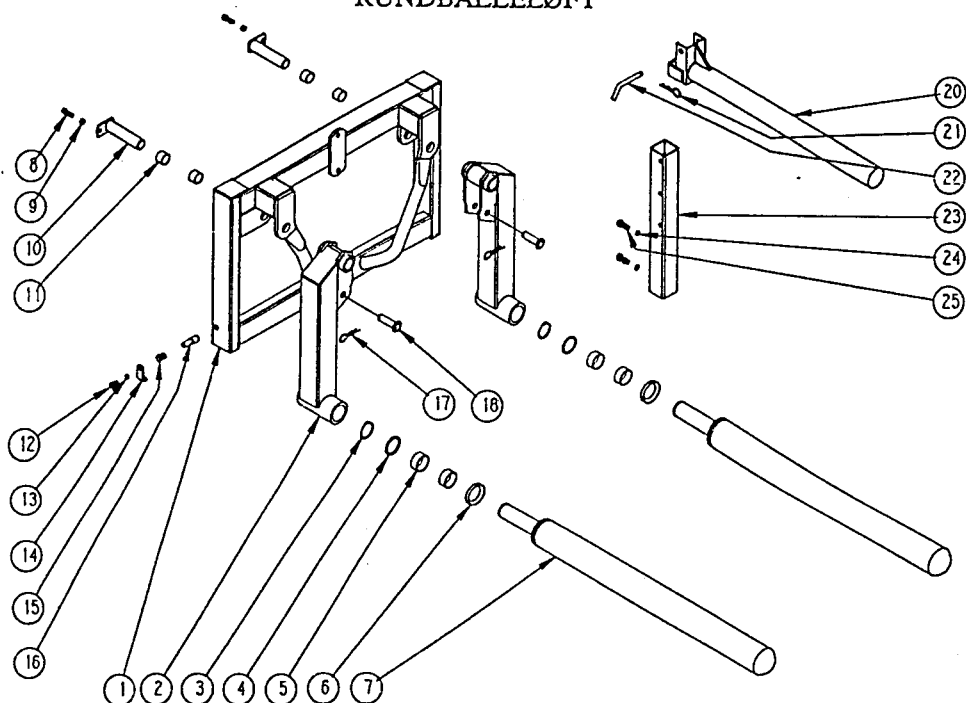

Pos.nr.:	Del nr.:	Navn:	Antall
1	1590-010	Ramme, sveist	1
2	1590-040H	Arm, sveist hegge	1
	1590-040V	Arm, sveist venstre	1
3	F430-60	Sikringsring A-60x2 DIN 471	2
4	1590-071	Støttering	2
5	K03-10	Glidelager ø60x65x30	4
6	1590-070	Avstandsring	2
7	1590-060	Rull	2
8	F102-12040	6.kt.skrue M12x40	2
9	F312-12	Låsemutter M12	2
10	1590-050	Bolt	2
11	K03-09	Glidelager ø40x44x30	4
12	F102-12025	6.kt.skrue M12x25	2
13	F420-12	Fjerskive B12 DIN 127	2
14	1590-081	Låsebolthåndtak	2
15	1252-104	Låseboltfjor	2
16	1590-082	Låsebolt	2
17	F460-5	Fjorpinne ø5	2
18	1590-075	Sylinderbolt	2
20-25	1590-200	Overarm, for rundballeløft 1590	1
20	1590-210	Arm	1
21	F460-5	Fjorpinne ø5	1
22	1590-201	Bolt	1
23	1590-220	Stolpe	1
24	F420-16	Fjerskive B16	2
25	F102-16040	6.kt.skrue M16x40	2

HYDRAULISK SYLINDER

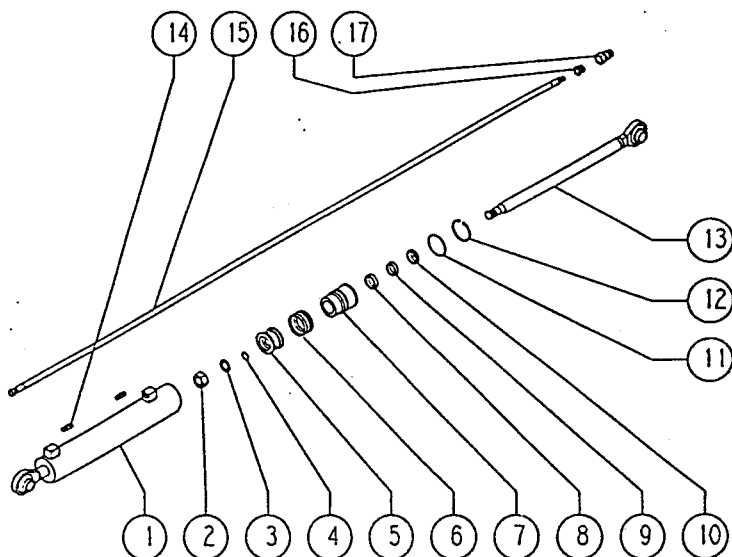

Pos.nr.:	Del nr.:	Navn:	Antall
1-14	1292-A	Hydraulisk sylinder	1
1	1292-001A	Sylinderrør	1
2	F305-24	Sekskantmutter M24 svart	1
3	F421-24	Fjerskive 24	1
4	G51-2001	O-ring ø20x2, 90gr.shore	1
5	1291-049	Stempel	1
6	G52-6301	Stempelpakning ø63x47	1
7	1291-048	Pakningsboks	1
8	G52-3001	Stangpakning ø30x40x10	1
9	G52-3003	Styrering ø30-36x10	1
10	G52-3002	Avstryker ø30x40x7-10	1
11	G51-5801	O-ring ø58x3, 90gr.shore	1
12	F435-65	Sikringsring I-65x2,5	1
13	1292-020A	Sempelstang	1
14	G01-032	Overgangs-ansatsnippel 1/2"-1/4"	2
15	1590-100	Hydraulisk slange L=2000	2
16	G01-007	Overgangsniappel 1/2"R-1/4"R innv.	2
17	G12-001	Hurtigkopling ISO 1/2" HAN	2

Monterings- og bruksanvisning.

Rundballeløfteren monteres på DALEN koplingsramme, som leveres med forskjellige koplingstyper, (3-punkt , Triangel, HVM/Trima, Alø, Euro) -se prisliste.

Den kan brukes bakmontert eller på frontlaster.

Rullene monteres i hylsene, med en støttering og en sikringsring i bakkant, og smørres med fettpresse.

Rullene og armenes øvre ledd smørres med fett av og til etter behov.

Dersom overarm monteres, skrues først firkanttrøret til ramma, og overarmen kan monteres i 3 forskjellige høyder.

Rundballeløfteren er beregnet for opphenting og kortere forflytning av rundballer med gras og halm, spesielt når de er pakket i plast, og en skal unngå å lage hull. Selv om rullene er godt avrundet på endene, må det utvises forsiktighet ved tilkjøring for ikke å skade platen.

Rullene må ikke kjøres tettere sammen enn nødvendig for å få godt tak på ballen, ellers vil den kunne velte av sideveis. Bruk av overarm vil delvis sikre dette, men ved lengre transport, eller kjøring på ujevnt eller skrått underlag, må ballen sikres med laststropp e.l.


Samsvarserklæring

LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 Norheimsund
erklærer at følgende produkt:

1590 Rundballeløfter

er i samsvar med kravene i forskrift nr.522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19.aug. 1994.

Norheimsund, 26/01-95


Kjell Tolo



Registrér din DALEN i dag!

dalen.no/registrering



www.dalen.no