
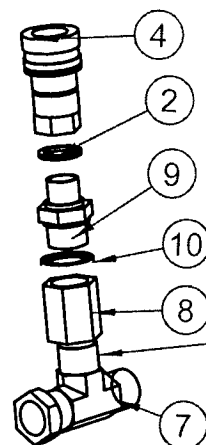


R1554-400

MONTERINGSANVISNING FOR TILKOBLING AV EKSTERN HYDRAULIKK PÅ VEDMASKIN.


For vedmaskiner med drift av traktor- eller bensinmotor. (For vedmaskiner med drift av el. motor se s.2.)

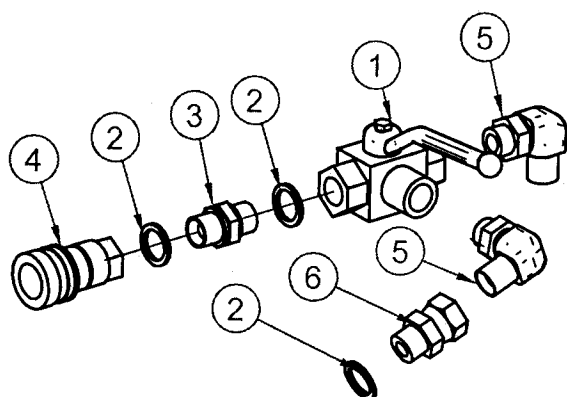

Bruk locktite 542, eller tilsvarende på gjengene.


Pos.	Artikkel nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	H02-033	Kuleventil 1/2"R, 3-veis	1	
2	G50-052	Stål / gummipakning for 1/2"R	4	
3	G01-012	Ansatsnippel 1/2"R	1	
4	G12-002	Hurtigkobling ISO, 1/2"R	2	
5	G01-082	Vinkelnippel 90gr, 1/2" R, m/ svivel	2	
6	G01-075	Ansatsnippel 1/2", m/ svivel	1	
7	G01-083	T-nippel 3/4" R, utv./innv./utv.	1	
8	G01-084	Muffe 3/4" R	1	
9	G01-064	Ansatsnippel 1/2" R / 3/4" R	1	
10	G50-058	Stål / gummipakning for 3/4" R	1	

Ved montering vær oppmerksom på at kuleventilen skal ha pumpetrykk inn på midtløpet. Retningen av uttakene kan tilpasses slik en ønsker.

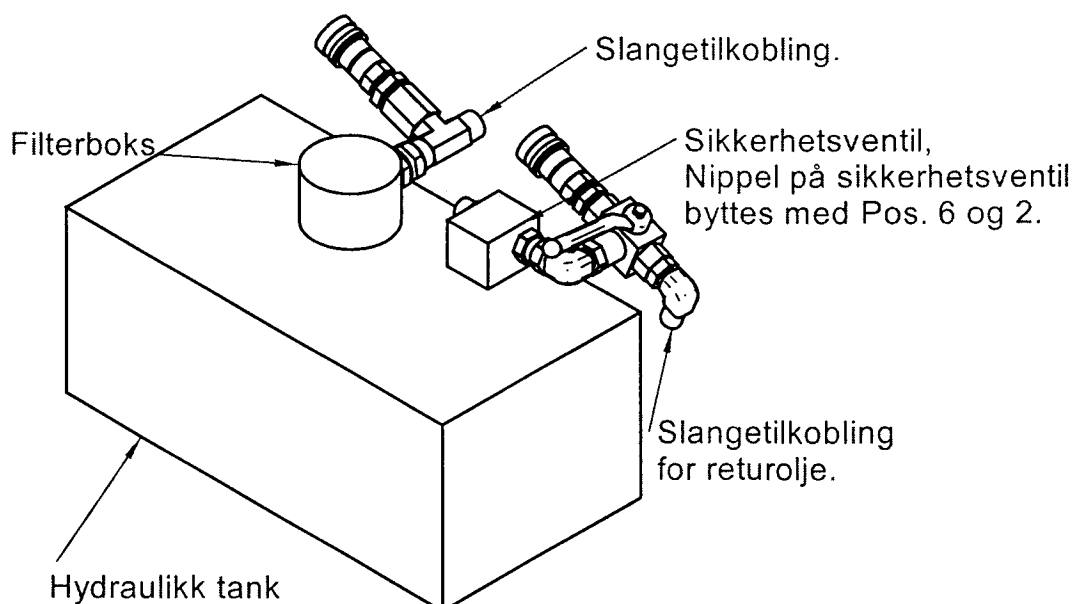


NB! Ved tilkobling av hydraulisk utstyr til uttaket på vedmaskin, må en forvisse seg om at utstyret har trykkvidereføring av olje. Et "stengt" system vil føre til at oljen går over sikkerhetsventilen på vedmaskinen.

For vedmaskin med drift av elektrisk motor. (For vedmaskin med drift av traktor eller bensinmotor se s.1)

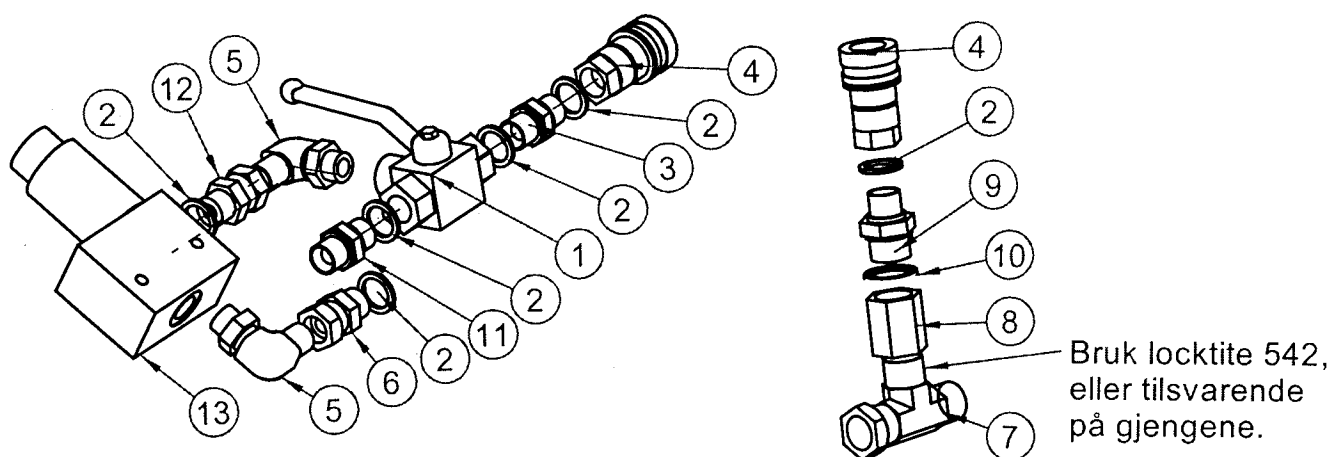

Pos.	Artikkel nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	H02-033	Kuleventil 1/2"R, 3-veis	1	
2	G50-052	Stål / gummpakning for 1/2"R	6	
3	G01-012	Ansatsnippel 1/2"R	1	
4	G12-002	Hurtigkobling ISO, 1/2"R	2	
5	G01-082	Vinkelnippel 90gr, 1/2" R, m/ svivel	2	
6	G01-075	Ansatsnippel 1/2", m/ svivel	1	
7	G01-083	T-nippel 3/4" R, utv./innv./utv.	1	
8	G01-084	Muffe 3/4" R	1	
9	G01-064	Ansatsnippel 1/2" R / 3/4" R	1	
10	G50-058	Stål / gummpakning for 3/4" R	1	
*11		Ansatsnippel 1/2"R	1	Bruk nippel som blir skrudd av sikkerhetsventil
*12		Ansatsnippel 1/2", m/ svivel	1	Bruk nippel som blir skrudd av el. Stengeventil.
*13		Stengeventil	1	Står på vedmaskin

Ved montering vær oppmerksom på at kuleventilen skal ha pumpetrykk inn på midtløpet. Retningen av uttakene kan tilpasses slik en ønsker.

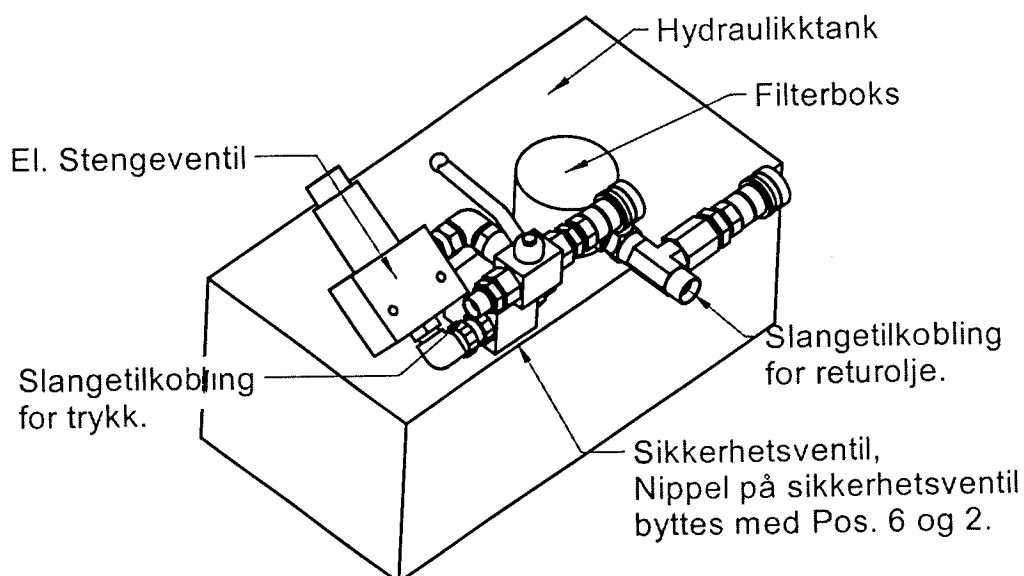

NB! Ved tilkobling av hydraulisk utstyr til uttaket på vedmaskin, må en forvise seg om at utstyret har trykkvidereføring. Et "stengt" system vil føre til at oljen går over sikkerhetsventilen på vedmaskinen.