


MONTERINGSANVISNING FOR RETURFJÆR I VENTIL

Side 2 viser reservedeler i de 3 mest brukte ventilene på DALEN vedmaskiner.

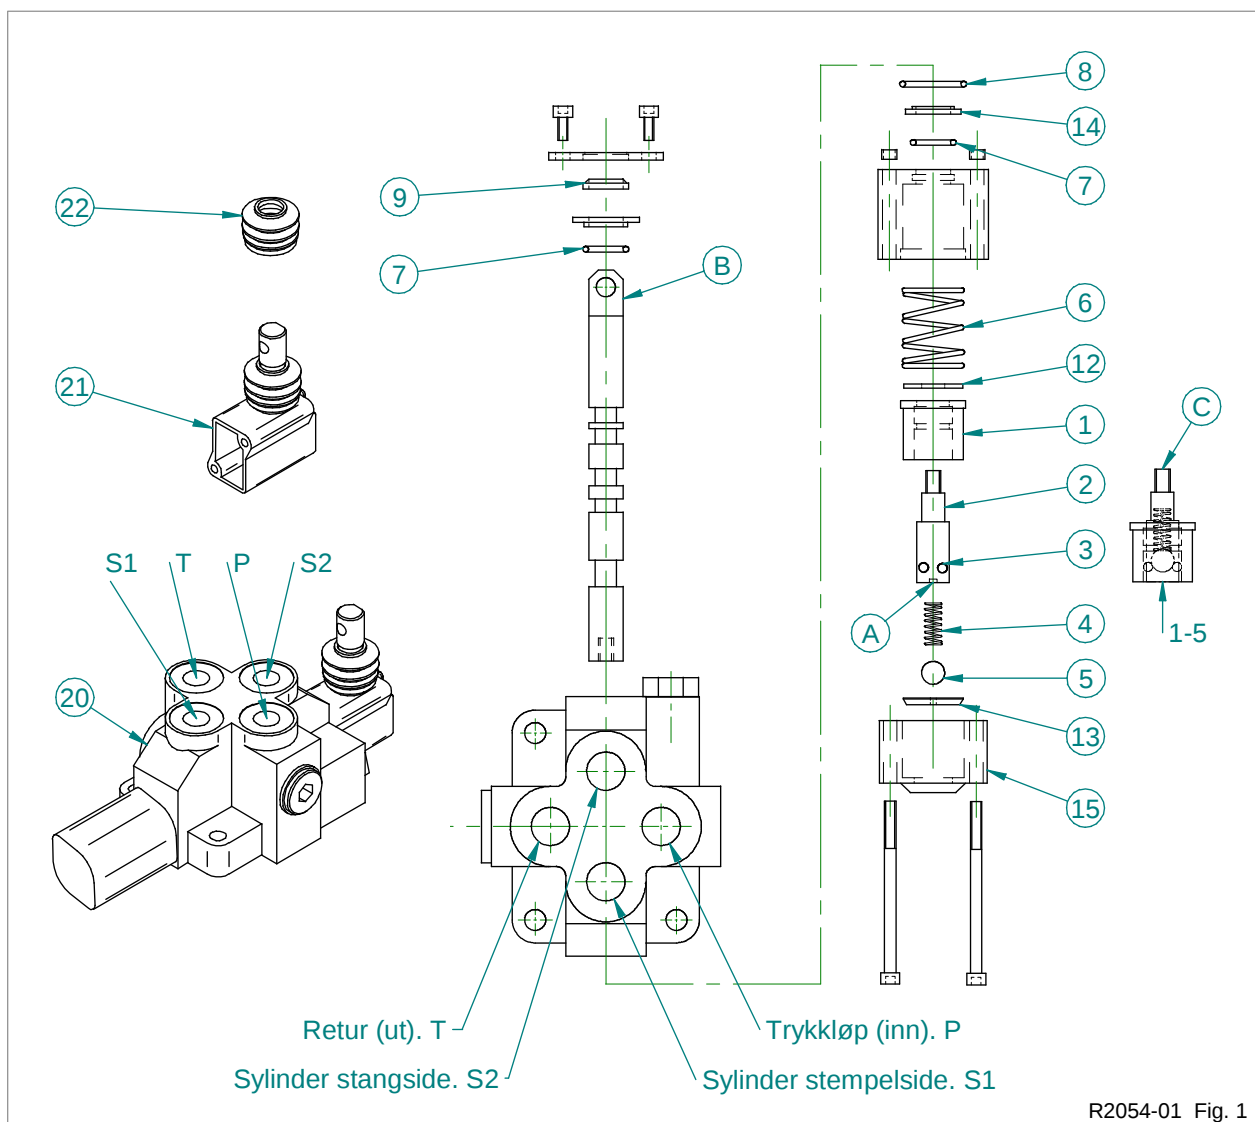

R2054-01 Fig. 1

MONTERING AV RETURFJÆR (6):

1. Skru av lokk (15).
2. Ta ut skive (13).
3. Sett et stort skrujern i (A).
4. Hold i motsatt ende på (B) slik at spindelen ikke roterer.
5. Skru ut del (1) til (5). La delene henge sammen som vist (C).
6. Ta ut skive (12) og fjær (6).
7. Monter inn ny fjær (6).
8. Monter resten.

HVORDAN FASTSLÅ TYPE VENTIL?

Er du usikker hvilken ventil du har, mål diameter på ventilsleiden (B) og kontroller i tabellen nedenfor.

Ventil	Diameter sleide (B)	Brukt på produkt	Merknad
H02-044	Ø18	1554 Vedmaskin	Brukt på de første maskinene. Til og med serie nr. 67035
H02-067	Ø16	1554 Vedmaskin 2052 Vedmaskin	For 1554: Fra serie nr. 68902 For 2052: For alle modeller
H02-068	Ø18	2054 Vedmaskin	

RESERVEDELER

Tabellen nedenfor viser reservedeler til ventilene ovenfor.

Pos.	Art. nr.	Beskrivelse	H02-044	H02-067	H02-068	Ant.	Merknader
1-5	H02-04408	Rastesett	X		X	-	
1-5	H02-06708	Rastesett		X		-	
1	H02-04402	Sperrehylse	X		X	1	Lengde 31,5
1	H02-06702	Sperrehylse		X		1	Lengde 27,5
2	H02-04403	Sperrestempel	X		X	1	
2	H02-06703	Sperrestempel		X		1	
3	H02-04404	Kule Ø4,8	X		X	4	
3	H02-06704	Kule Ø4,0		X		4	
4	H02-04405	Fjør	X	X	X	1	
5	H02-04406	Kule Ø11,9	X	X	X	1	
6	H02-04407	Returfjær	X	X	X	1	
7	G51-1701	O-ring 17,86x2,62-70gr. shore	X		X	2	
7	G51-1503	O-ring 15,88x2,62-70gr. shore		X		2	
8	G51-2901	O-ring 29,82x2,62-90gr.shore	X	X	X	1	
9	G52-1824	Avstryker 18-24	X		X	1	
9	H02-05311	Avstryker for sleide Ø16		X		1	
12	H02-04411	Skive	X		X	1	
12	H02-67011	Skive for HDM18		X		1	
13	H02-04412	Endeskive	X	X	X	1	
14	H02-04413	Sentreringsskive	X		X	1	
14	H02-05301	Styrering for ventil HDM18		X			
20	H02-044	Hydraulisk styreventil					
20	H02-067	Hydraulisk styreventil HDM18		X			
20	H02-068	Hydraulisk styreventil			X	1	
21	H02-06801	Spakhus			X	1	
22	H02-06802	Gummimansjett			X	1	