



Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
1						

MONTERINGS-ANVISNING

- 1 Demonter de hydrauliske slangene (1), (2) og løs de andre slangene som er festet til ventilen (3)
- 2 Løs skruene (4) og fjern ventilen (3)

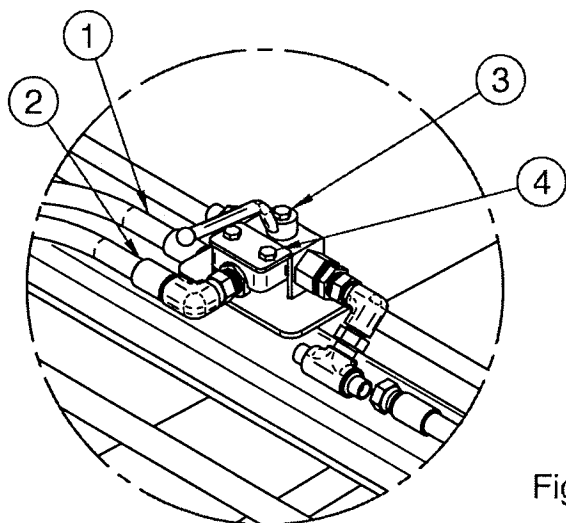

Detalj A
1:5

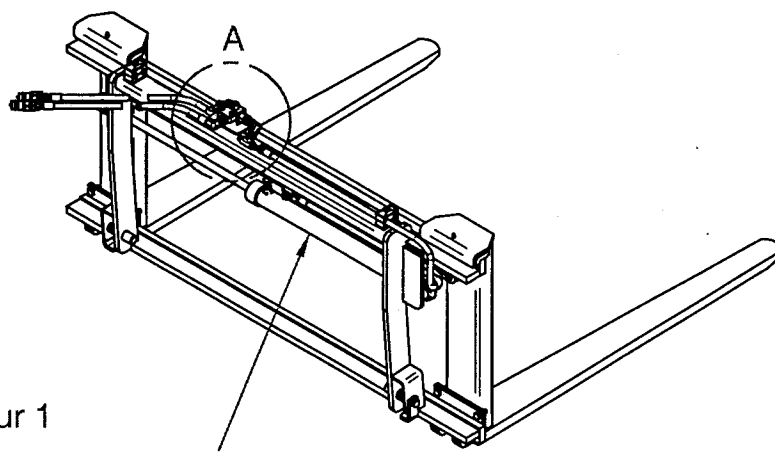

Figur 1

Nedre sylinder

- 3 Kontroller at kartongen inneholder alle delene. Se figur 2 side 2.
- For punkt 4 - 8, se figur 2 side 2.
- 4 Fest ventilen (3) til pallegaffelen med delene (4), (5) og (6). Plasser ventilen på pallegaffelen (Se figur 1) slik ventilen er orientert på figur 2.
- 5 Fest slangene. Se "Tilkopling av slanger" på side 2. Monter slangen (12) og fest den med med J03-003 Kabelbånd.
- 6 Ta av lokket på koplingsboksen (9) og monter boksen på deksel for ventil (2) med delene (1) og (8).
- 7 Løs festeskruene (4), løft ventilen og skyv deksel (2) på plass. Fest kontakten (H) på magneten (G) på ventilen.
- 8 Plasser bryterboksen (11) inne i traktoren. Fest den om ønskelig med borrelås 0932-203. Koble ledningen til 12V DC på en kurs som er sikret. Koble til kabelen (7)

BETJENING

Skifte mellom spredning og sideforskyvning med bryter til venstre på bryterboksen.


H1 Sideforskyvning av gaflene.

H2 Spredning av gaflene.

Bryterboksen har 3 brytere. Dette fordi ventilen (2) kan koples sammen til en større blokk. Bryterboksen kan betjene 4 dobbeltvirkende hydr. funksjoner fra et uttak på traktoren når 3 ventiler koples sammen. For mer informasjon, kontakt nærmeste DALEN-forhandler.

Material:		Monteringsanvisning for 2095-100 EI-hydraulisk styring av pallegaffel	Målest.:	Tegn. SM	02/2002
Dimension:			1:20		
Kvalitet:					
			Erst.for:		
		LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	R2095-100		
			Ark 1 av 2		
Dato	Forandring		Erst.av:		

Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
1						

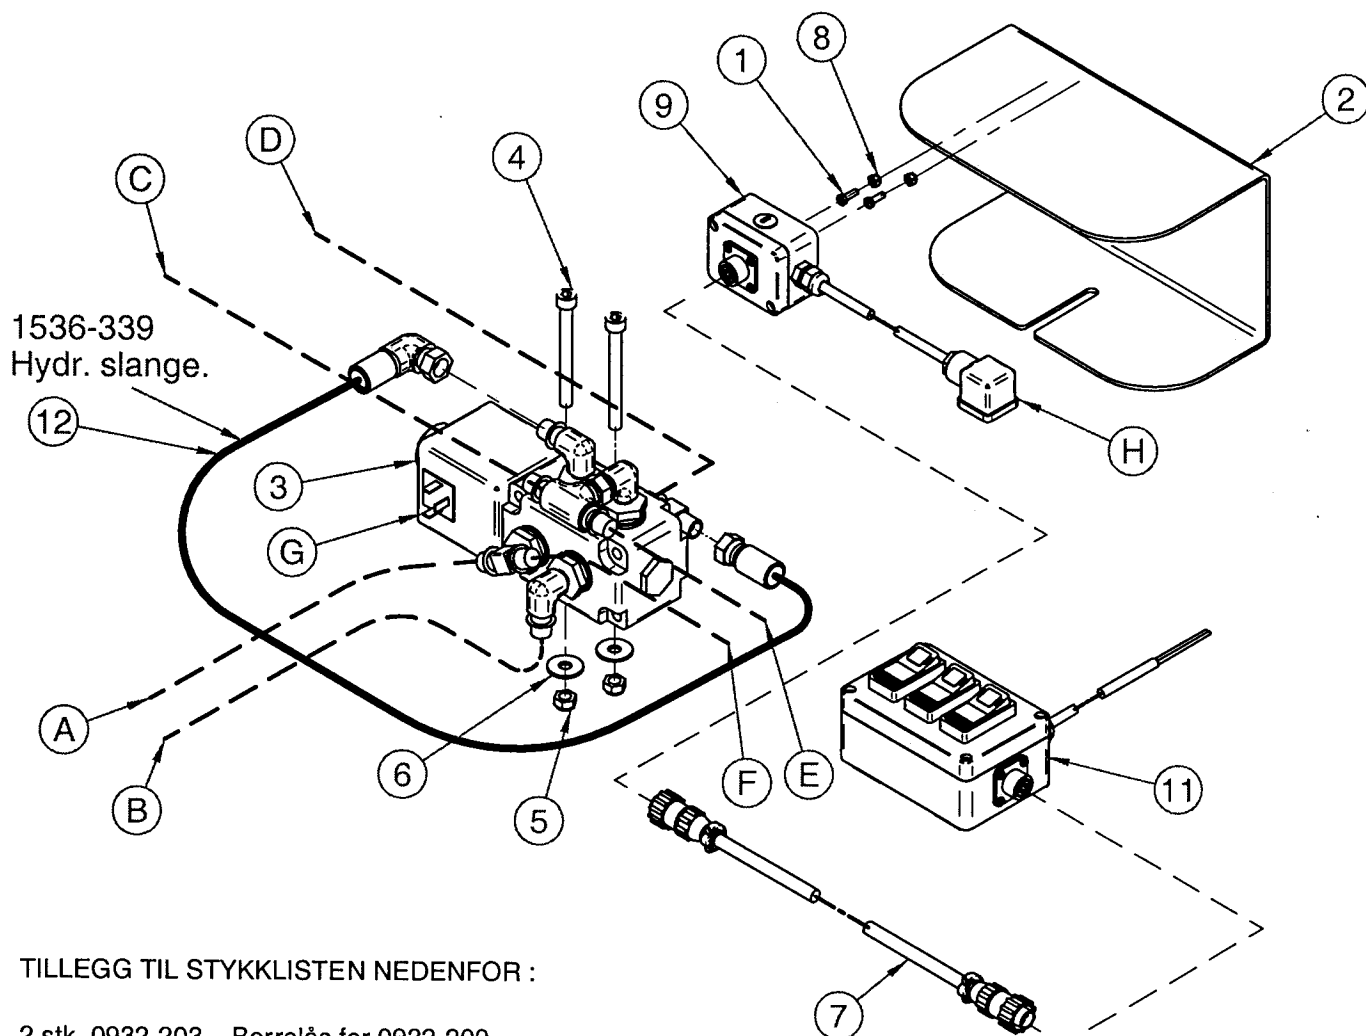

TILLEGG TIL STYKKELISTEN NEDENFOR :

2 stk. 0932-203 Borrelås for 0932-200
 1 stk. 1536-339 Hydr. slange 1/4"x500 R/V
 1 stk. J03-003 Kabelbånd PLT4S 4,8x368

Figur 2

11	1	0932-200	Bryterboks montert
9	1	0932-300	Koplingsboks montert
8	2	F312-04	Låsemutter M4 forsinket
7	1	0932-500	Kabel 6,7m til bryterboks
6	2	F410-08	Underlagsskive 8 DIN9021
5	2	F312-08	Låsemutter M8 forsinket
4	2	F169-08080	Syl.skrue inv.6-kant 12,9 M8x80
3	1	2095-110	Hydraulisk ventil med nipler
2	1	2095-106	Deksel for ventil
1	2	F121-04012	Syl. skrue m/spor Fors. M4x12
Pos.	Antall	Artikkel	Navn / type / dimensjon

TILKOPLING AV SLANGER

Ventilen (3) på figur 3 plasseres på pallegaffelen orientert i denne posisjonen slik pallegaffelen er vist på figur 1

- A Til traktor.
1532-135 Hydr. slange 1/4"x1250 R/R
- B Til traktor.
1535-560 Hydr. slange 1/4"x1200 R/V
- C Til nedre sylinder minus (retur)
- D Til øvre sylinder pluss (ut)
- E Til øvre sylinder minus (retur)
- F Til nedre sylinder pluss (ut)

Material:		Monteringsanvisning for 2095-100 El-hydraulisk styring av pallegaffel	Målest.:	Tegn. SM	02/2002
Dimension:			1:5		
Kvalitet:					
		LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	Erst.for:		
			R2095-100		
			Ark 2 av 2		
Dato	Forandring		Erst.av:		