


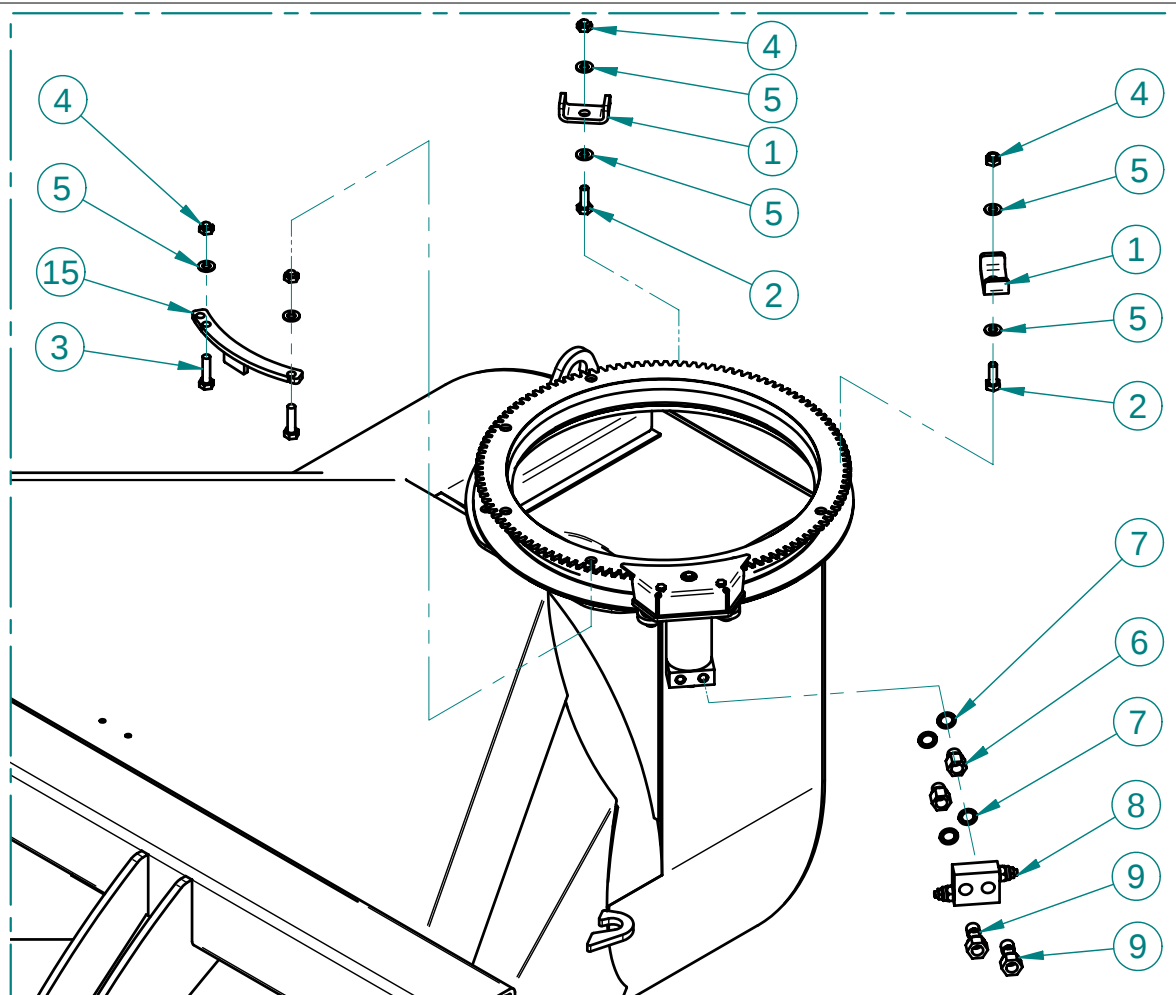

TILLEGG TIL STYKKELISTE:

Pos. 15	0978-555	Stoppar øvre flens	1 stk.
Pos. 16	0978-561	Stopper for 2012	1 stk.

MERKNAD TIL STYKKELISTE

Pos. 9 Banjoskrue er levert sammen med sjokkventil

MONTERING PÅ SNØFRES (2005 er vist)

Når svingstopper monteres på snøfres unngår en at snøen fra tuten kastes mot traktoren.

Drei tuten slik at den vender rett bakover. Monter (15) Stopper øvre flens foran på øvre del av svingkrans. Se figur. Sett skruene nedenfra og opp for å unngå at mutter kolliderer med (1) Stopper.

Monter (1) Stopper på nedre del av svingkransen som vist på figur. På figur er svingmotor og svingstopper vist montert på 2005 Snøfres. Plassering på andre freser kan avvike noe.

Hvis smørenippel på svingkransen ikke er plassert mellom de 2 stopperne (1) må den tas ut. Ellers vil den kollidere med (15) Stopper øvre flens. Kontroller at det er tilstrekkelig klaring når (15) Stopper passerer svingmotoren. Monter sjokkventil på svingmotor og juster trykket.

JUSTERING AV SJOKKVENTIL

Begge stillskruer på sjokkventiler justeres til ca. 125 bar.

Skru stillskruen helt inn, og deretter ut 6 omdreininger. Sett til kontramutter.

9	H02-03701	Banjoskrue for sjokkventil	2
8	H02-037	Sjokkventil	1
7	G50-057	Stål / gummipakning for 3/8"BSP	4
6	G01-033	Nippelmuffe 3/8" - 3/8"	2
5	F403-10	Underlagsskive 10,5 HB20	6
4	F312-10	Låsemutter M10 forsinket	4
3	F102-10040	Sekskt.skrue M10x40	2
2	F102-10030	Sekskt.skrue M10x30	2
1	0978-560	Stopper	2
Pos.	Artikkel	Navn / type / dimensjon	Antall

		Monteringsanvisning for svingstopper for tut	Målest.:	Tegn. KT	10/1995
			1:10	SM	11/2004
12/2005	Tilpassa for 2012 snøfres				
11/2004	Frå 0278-551 til 0278-560 Stopper			Erst.for:	
11/2004	Tilpassa svingkrans 0984-510. Passer fortsatt også til svingkrans 0978-201	LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	R0978-550 Side 1 av 2		
Dato	Forandring		Erst.av:		

SPESIELT FOR MONTERING PÅ ULIKE DALEN SNØFRESERE

DALEN 0278

Snu tuten slik at den vender rett bakover. Monter øvre stopper (15) på øvre del av svingkransen på den siden som vender framover. Monter 2 stk. 0978-560 Stopper på nedre del av svingkransen på de 2 festeskrueene som vender bakover. Se forøvrig side 1.

DALEN 2005

Snu tuten slik at den vender rett bakover. Monter i henhold til figur vist på side 1.

DALEN 2009


Snu tuten slik at den vender rett bakover. Monter øvre stopper (15) på øvre del av svingkransen på venstre siden (sett i traktorens kjøreretning). Monter 2 stk. 0978-560 Stopper på nedre del av svingkransen på de 2 festeskrueene på høyre side (sett i traktorens kjøreretning). Se forøvrig side 1.

DALEN 2010

Snøfresen er i beskrivelsen tenkt bakmontert på traktoren. Snu tuten slik at den vender rett bakover. Monter øvre stopper (15) på øvre del av svingkransen på høyre siden (sett i traktorens kjøreretning). Monter 2 stk. 0978-560 Stopper på nedre del av svingkransen på de 2 festeskrueene på venstre side (sett i traktorens kjøreretning). Se forøvrig side 1.

DALEN 2012

Snøfresen er i beskrivelsen tenkt bakmontert på traktoren. Snu tuten slik at den vender rett bakover. Monter øvre stopper (15) på øvre del av svingkransen på høyre siden (sett i traktorens kjøreretning). Monter 2 stk. 0978-561 Stopper (16) på nedre del av svingkransen på de 2 festeskrueene på venstre side. (sett i traktorens kjøreretning). Se forøvrig side 1.

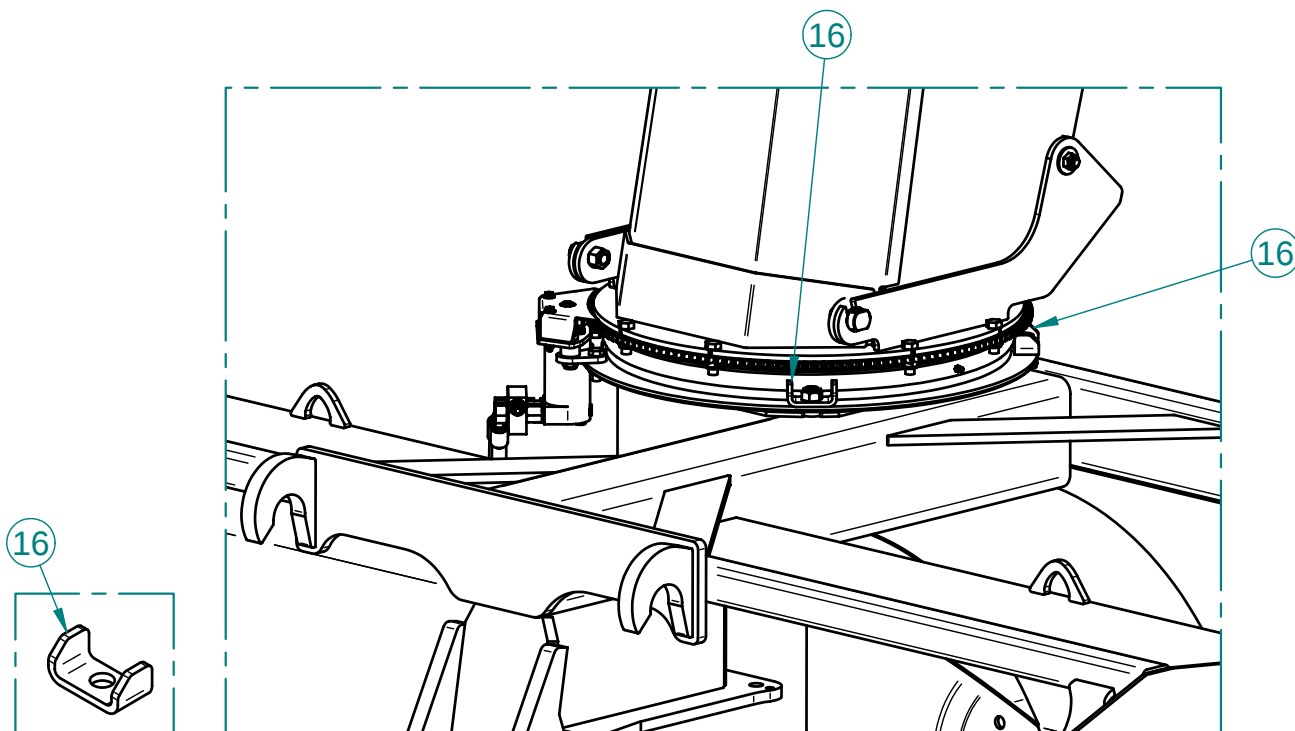

Montering på 2012

		Monteringsanvisning for svingstopper for tut	Målest.: 1:10	Tegn. KT	10/1995
				SM	11/2004
12/2005	Tilpassa for 2012 snøfres		Erst.for:		
11/2004	Frå 0278-551 til 0278-560 Stopper				
11/2004	Tilpassa svingkrans 0984-510. Passer fortsatt også til svingkrans 0978-201	LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	R0978-550		
			Side 2 av 2		
Dato	Forandring		Erst.av:		