

MONTERINGSANVISNING 0984-400 Ombyggingssett, fortannet svingkrans Ø500mm

GENERELT

DALEN Snøfres med 0981 og 0981-B Tut har svingkrans med påmontert kjede.


DALEN Snøfres med 0981-B Tut leveres med fortannet svingkrans uten kjede.

0984-400 Ombyggingssett er tilpasset for de kunder som har snøfres med 0981 eller 0981-B Tut og som ønsker å oppgradere med ny fortannet svingkrans. Svingmotor beholdes men tannhjul og diverse monteringsdeler byttes ut. På grunn av ulike hull på gammel og ny svingkrans blir det ved oppgradering montert nye plater (7) med gjengede hull mellom ny svingkrans og gammel tut.


MONTERING

Demonter gammel tut, svingkrans og svingmotor. Demonter festeplaten (A) fra selve tuten. Monter ny svingkrans (9), bruk samme skruer som på gammel svingkrans. Monter nye deler på gammel svingmotor (B) i henhold til figur 2. Monter svingmotor på svingkransen med M10x35. Bruk samme skruer som var på gammel svingmotor. Skru fast mellomlegg (7) på svingkransen. Husk låseskiver. Monter øvrige deler i henhold til figur 1.

RESERVEDELER

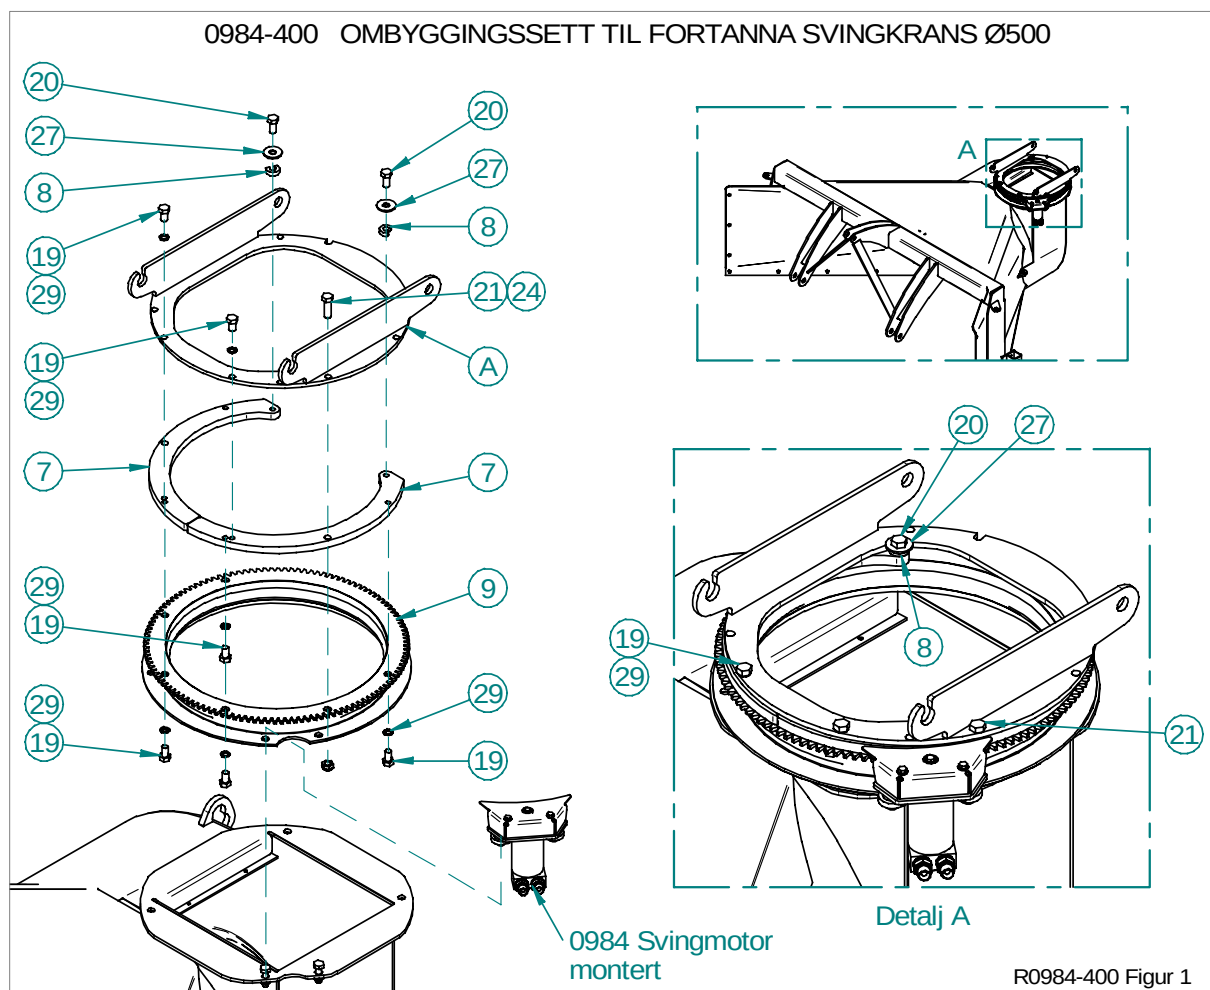

OMBYGGING TIL 0984 SVINGMOTOR

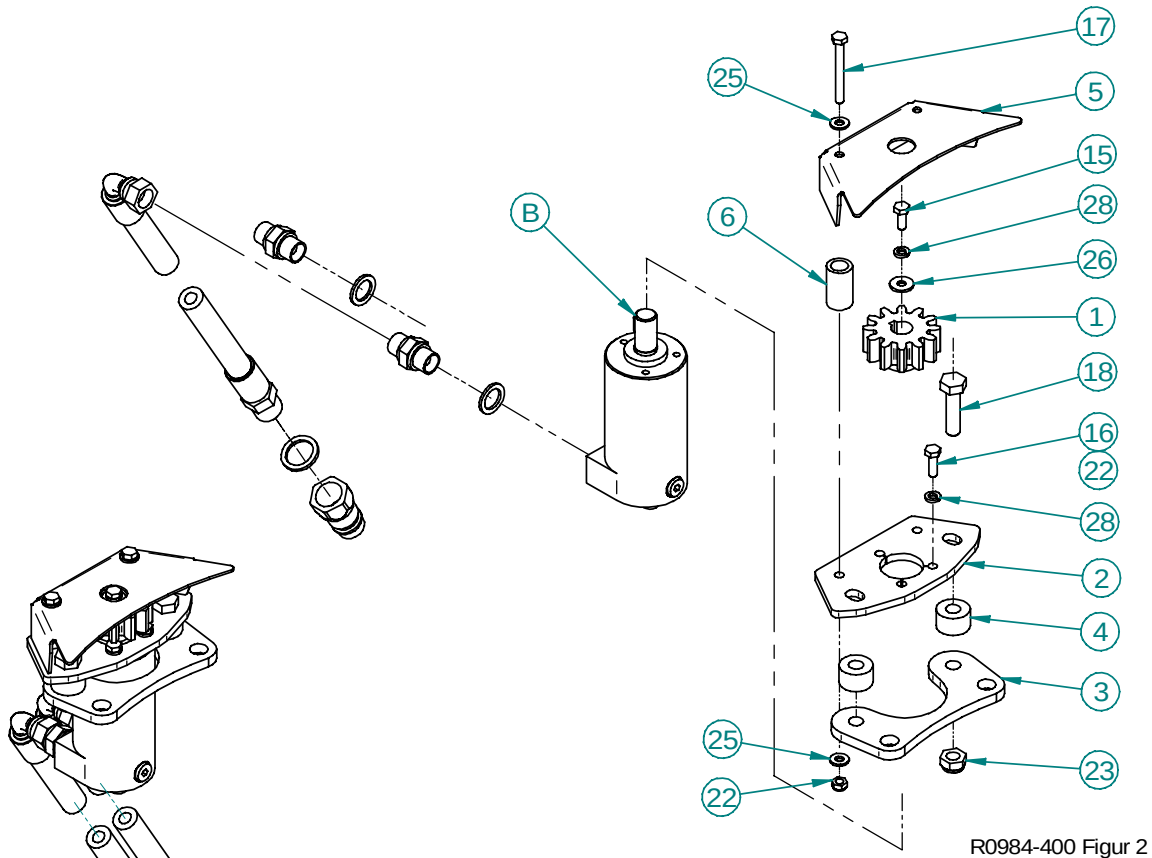

0984-400		OMBYGGINGSSETT		Se figur 1 og 2
Pos.nr	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	0984-301	Tannhjul / pinion Z=12 m=4	1	
2	0984-302	Motorfeste	1	
3	0984-303	Festebrakett	1	
4	0984-304	Avstandshylse	2	
5	0984-307	Deksel	1	
6	0984-308	Hylse Ø19-Ø13x33	2	
7	0984-410	Mellomlegg	2	
8	0984-411	Avstandsplate	2	
9	0984-510	Svingkrans ø500 fortanna	1	
15	F102-06016	Sekskantskrue M6x16	1	
16	F102-06020	Sekskantskrue M6x20	3	
17	F102-06055	Sekskantskrue M6x55	2	
18	F102-10040	Sekskantskrue M10x40	2	
19	F102-12020	Sekskantskrue M12x20	4	
20	F102-12025	Sekskantskrue M12x25	2	
21	F102-12040	Sekskantskrue M12x40	2	
22	F312-06	Låsemutter M6	2	
23	F312-10	Låsemutter M10	2	
24	F312-12	Låsemutter M12	2	
25	F402-06	Underlagsskive 6,4	4	
26	F410-06	Underlagsskive 6,4 (stor)	1	
27	F410-13	Underlagsskive 13 (stor)	2	
28	F420-06	Fjærskive B6	4	
29	F420-12	Fjærskive B12	6	