

MONTERINGSANVISNING

0985-400 Ombyggingssett, fortannet svingkrans Ø600mm

GENERELT

DALEN 2012 Snøfres med 0985 Tut har svingkrans med påmontert kjede.


DALEN 2012 Snøfres med 0985-B Tut leveres med fortannet svingkrans uten kjede.

0985-400 Ombyggingssett er tilpasset for de kunder som har snøfres med 0985 Tut og som ønsker å oppgradere med ny fortannet svingkrans. Svingmotor beholdes men tannhjul og diverse monteringsdeler byttes ut. På grunn av ulike hull på gammel og ny svingkrans blir det ved oppgradering montert nye plater (7) med gjengede hull mellom ny svingkrans og gammel tut.


MONTERING

Demonter gammel tut, svingkrans og svingmotor. Demonter festeplaten (A) fra selve tuten. Monter den nye svingkransen (8) på freserhuset, bruk samme skruer som på gammel svingkrans. Monter nye deler på gammel svingmotor (B) i henhold til figur 2. Monter svingmotor på svingkransen med sekskantskruer M10x35. Bruk samme skruer som var på gammel svingmotor. Skru fast mellomlegg (7) på svingkransen. Husk låseskiver. Monter øvrige deler i henhold til figur 1.

RESERVEDELER

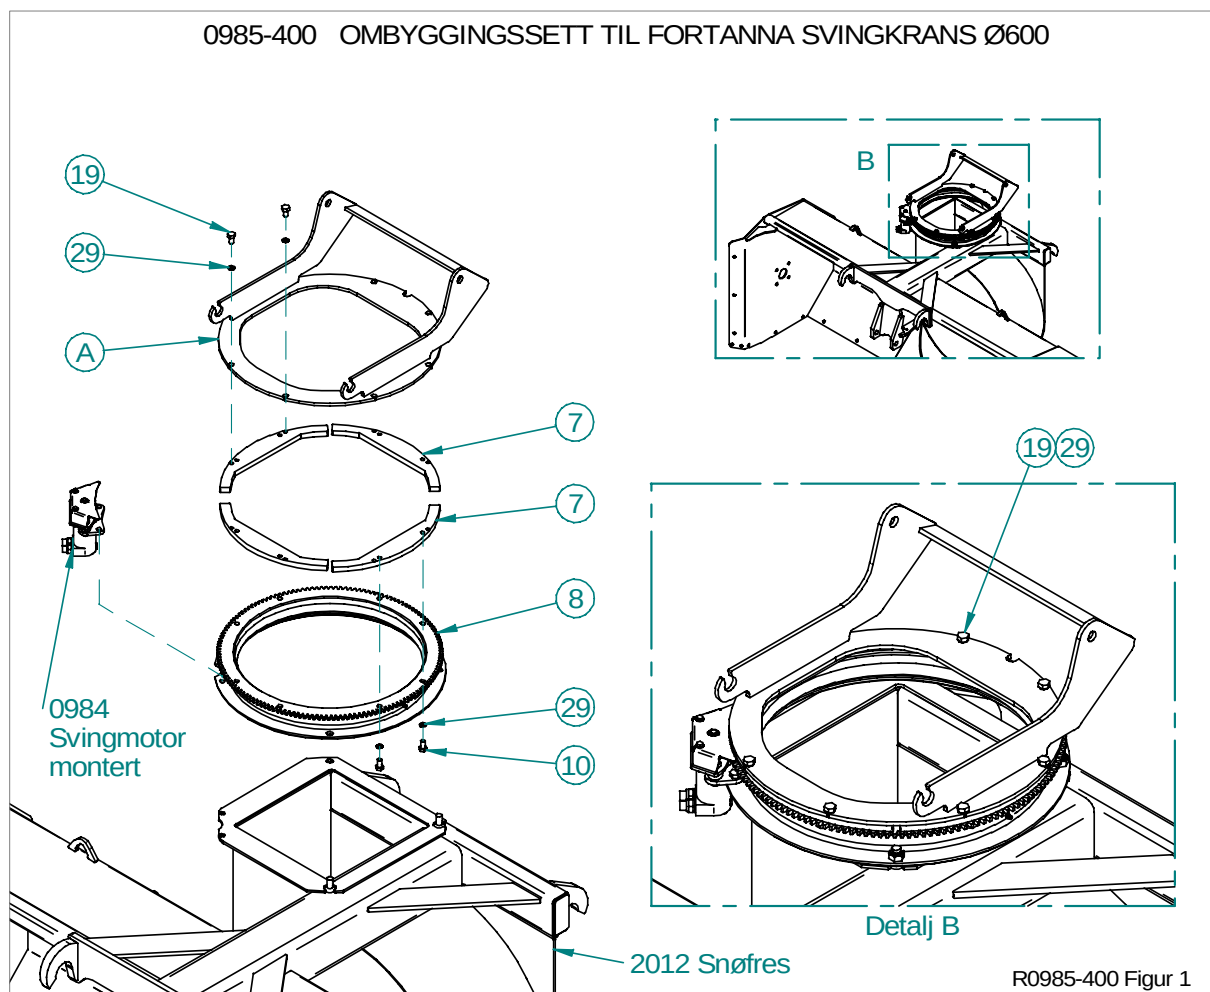

OMBYGGING TIL 0984 SVINGMOTOR

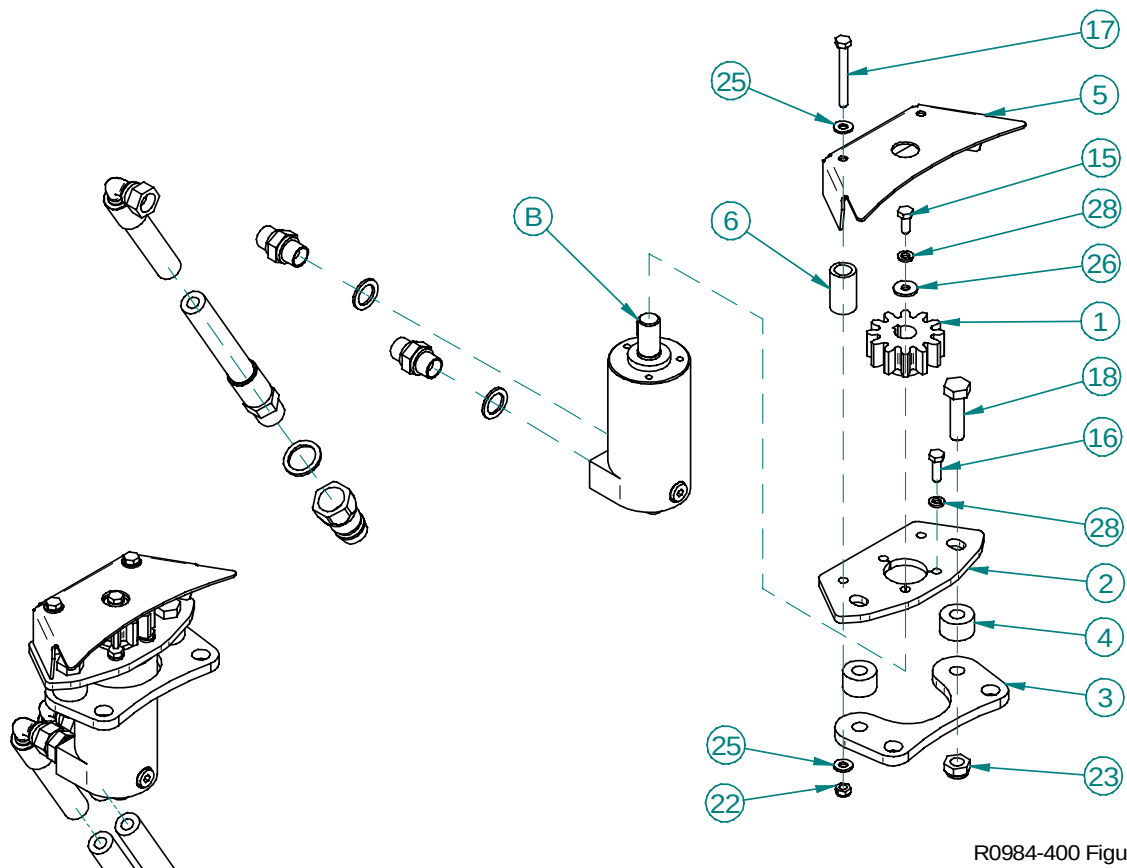

R0984-400 Figur 2

0985-400		OMBYGGINGSSETT		R0985-400 Figur 1 R0984-400 Figur 2
Pos.nr	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	0984-301	Tannhjul / pinion Z=12 m=4	1	
2	0984-302	Motorfeste	1	
3	0984-303	Festebrakett	1	
4	0984-304	Avstandshylse	2	
5	0984-307	Deksel	1	
6	0984-308	Hylse Ø19-Ø13x33	2	
7	0985-410	Mellomlegg	4	
8	2012-700T	Svingkrans ø600 fortanna	1	
15	F102-06016	Sekskantskrue M6x16	1	
16	F102-06020	Sekskantskrue M6x20	3	
17	F102-06055	Sekskantskrue M6x55	2	
18	F102-10040	Sekskantskrue M10x40	2	
19	F102-12020	Sekskantskrue M12x20	16	
22	F312-06	Låsemutter M6	2	
23	F312-10	Låsemutter M10	2	
25	F402-06	Underlagsskive 6,4	4	
26	F410-06	Underlagsskive 6,4 (stor)	1	
28	F420-06	Fjærskive B6	4	
29	F420-12	Fjærskive B12	16	