

DALEN

96 05 07

VERNEBØYLE

Type 1518

Monteringsanvisning
Reservedeler

Denne vernebøylen er godkjent for :

Ferguson TE 20
Massey Ferguson 35
Fordson Dexta og Super Dexta
Volvo BM 425 Krabat/Terrier
Volvo BM 320 Buster.

PRODUSENT

LID JARNINDUSTRI A.S
N-5600 NORHEIMSUND

Telefon: 56 55 11 77 Telefaks: 56 55 11 81

R1518

Ettermontering av vernebøyle for gamle traktorer.

Denne vernebøylen er godkjent for :

Ferguson TE 20
Massey Ferguson 35
Fordson Dexta og Super Dexta
Volvo BM 425 Krabat/Terrier
Volvo BM 320 Buster.

Forutsetninger for godkjenningen er at :

- bøylen er riktig montert etter denne anvisningen,
- traktoren har originalt sete , eller seteplassering som angitt nedenfor.
- bøylen brukes i oppreist stilling, sikret med bolt og ringpinne på begge sider.
- Nedfelt stilling skal kun brukes når det er nødvendig for å komme inn i lave bygninger e.l. , og skal reises opp igjen så snart høyden tillater det.


Kontroll av setets plassering:

Setets plassering er definert ved et referansepunkt som måles slik:

Legg en linjal inntil ryggstøttens nedre del , finn sethøyden 150 mm framfor denne, og merk det punktet på linjalen som har samme høyde.


Dette er **setets referansepunkt**.

Målingen skal gjøres når setet er belastet med 55 kg.

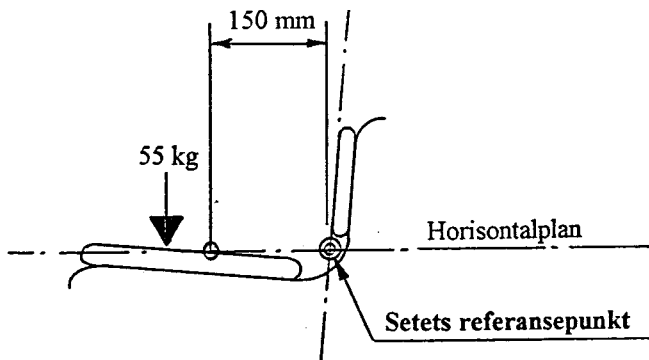

Godkjent seteplassering for de ulike traktortyper :

Setets referansepunkt skal ligge innfor det angitte felt på tegningen nedenfor.
(1 mm på tegningen = 1 cm målt på traktoren)

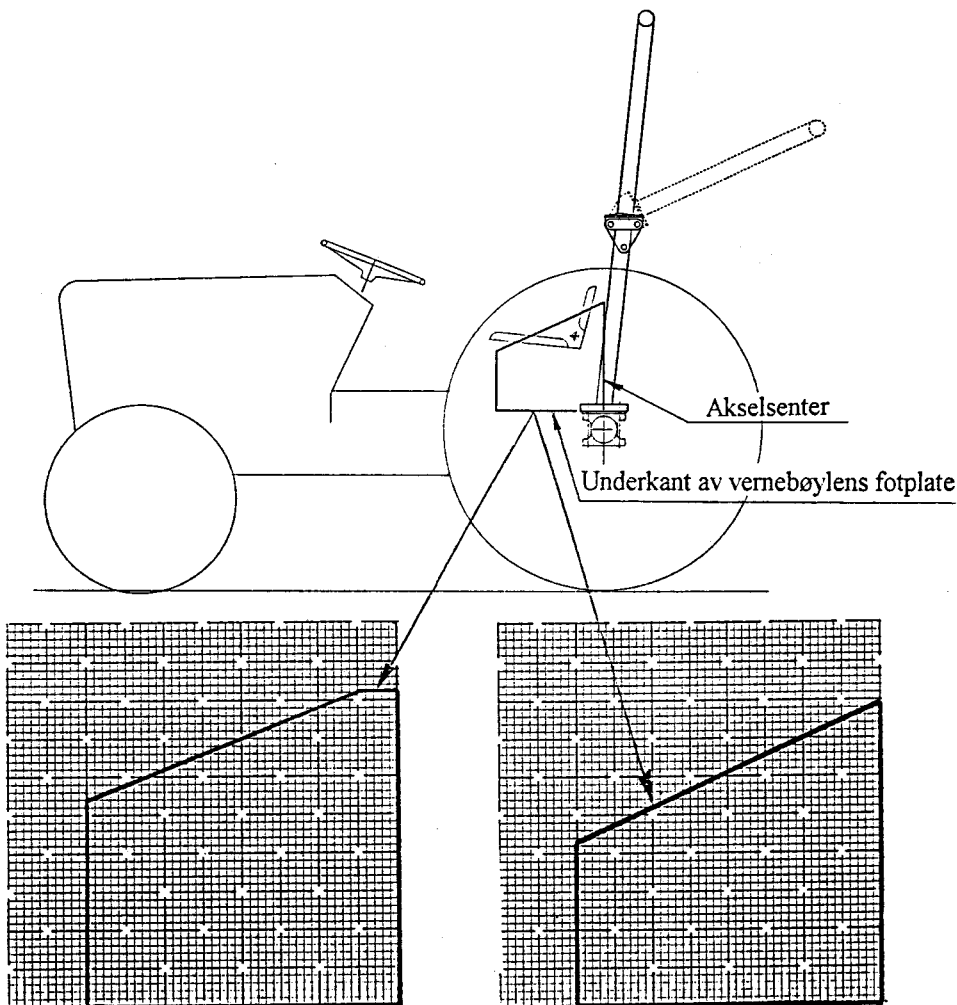

**Område for setets referansepunkt for
Volvo BM Terrier, Krabat og Buster**

**Område for setets referansepunkt for
Ferguson TE 20
Massey Ferguson 25, 30, 35
Fordson Dexta og Super Dexta**

Montering av vernebøyle:

Monter av traktorens hjulskjermer.

Plasser vernets stolper på hver sin side, slik at de står skrått bakover.

Sett skruene løst i festehullene, slik at innvendig stolpeavstand er 680 mm.

Finn ut hvor mye mellomlegg det skal være under fotplatene for at det innerst skal være max. 2 mm klaring til akselhylsa, -se tegning.

Mellomleggene som følger med er 4, 6 og 8 mm og kombineres til riktig høyde.

Skjermene monteres oppå vernets fotplater, og ev. feste for stabiliseringsstag under akselen. Trekk foreløbig mutrene løst til.


Monter på vernets overdel, og kontroller at den lett kan vippes opp og ned.

Trekk så til festeboltene med et moment på ca. 180 Nm.

På vernets stolper er der braketter der skjermene festes med skruer M10x50.

Medfølgende hylser kan monteres mellom brakett og skjerm, eller innenfor braketten for tilpasning.

For Volvo leveres en tilleggs-pakke nr. 1518-100, med lengre avstandshylser for skjermene, plater mellom stighbrett og skjerm, og skruer.

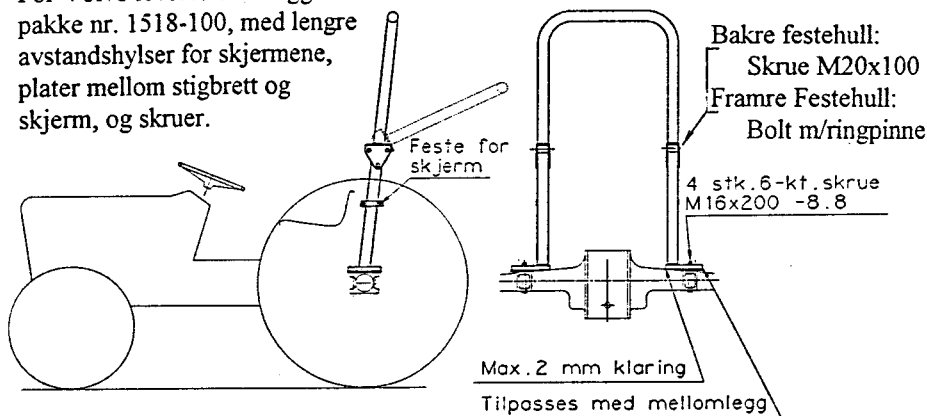

Vernebøylen består av følgende deler:

Artikkel	Benevnelse	Antall	Artikkel	Benevnelse	Antall
1518-010	Vernebøyle	1	E07-001	S-krok 3,5 mm	4
1518-020H	Stolpe, høyre	1	F102-16200	6-kantskrue M16x200	4
1518-020V	Stolpe, venstre	1	F102-20100	6-kantskrue M20x100	2
1518-024A	Underlagsplate 8 mm	2	F102-10050	6-kantskrue M10x50	4
1518-024B	Underlagsplate 6 mm	2	F312-10	Låsemutter M10	4
1518-024C	Underlagsplate 4 mm	2	F312-16	Låsemutter M16	4
1518-040	Låsebolt	2	F312-20	Låsemutter M20	2
1518-045	Kjetting	2	F402-10	Underlagsskive ø10,5	4
1518-048	Avstandshylse 20mm	4	F470-06	Ringpinne 6 mm	2