


MONTERINGSANVISNING

R2014-550

2014-550 Svingstopper for svingkrans Ø600mm

For montering på produkt	Serie nr.	Målgruppe	Merknad	Rev. dato
2007 Snøfres 2012 Snøfres 2014 Snøfres		Sluttkunder Forhandlere	Tilpasset ny svingkrans levert fra sesongen 2008-2009	2010-09-16

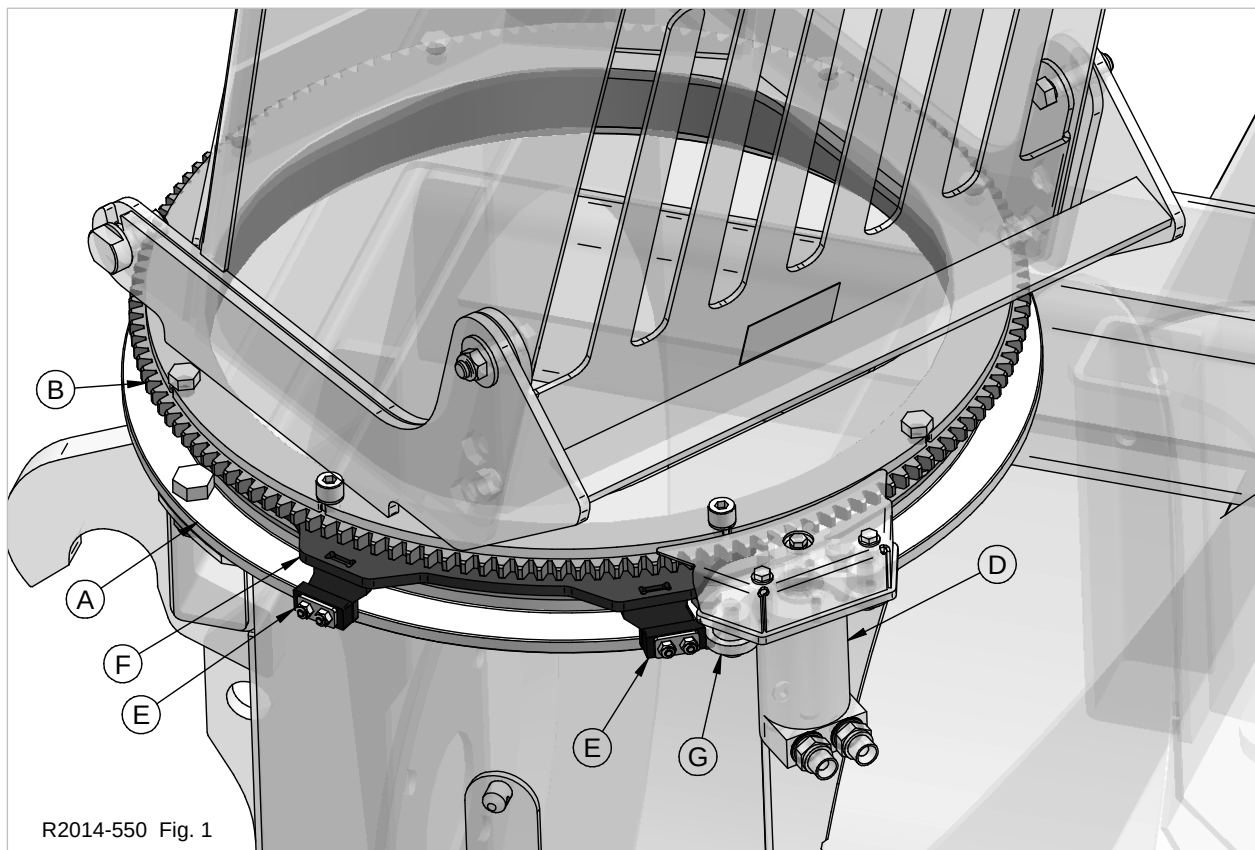

BRUKSOMRÅDE

Se figur 1 ovenfor. 2014-550 Svingstopper er tilpasset for montering på snøfreser med svingkranser Ø600mm levert fra sesongen 2008-2009. Disse svingkransene er støpt, og har en flens nede (A) og tannkrans oppe (B) som begge har en tykkelse 10,5mm.

2014-550 Svingstopper er tilpasset snøfres 2007, 2012 og 2014. For 2012 og 2014 kan svingstopperen brukes både ved sleping, frontmontering og rygging. Svingstopperen må flyttes når det veksles mellom sleping og frontmontering / rygging.

FUNKSJON OG VIRKEMÅTE

Se figur 1 ovenfor. 2014-550 Svingstopper hindrer at strålen fra tuten treffer traktorhytten. Det er laget alternative hull for tilpassing på de ulike snøfresene. På brakett (F) er det montert 2 gummidempere (E) som stopper mot brakett for motor (G). Gummidemperne (E) kan demonteres og vendes 180 grader om den ene enden skulle bli skadet.

MONTERING, FELLES FOR ALLE SNØFRESERE


Monter gummidempere på brakett som vist på figur 5.

Brakett med gummidempere monteres på øvre del av svingkrans. Bruk skuene som følger med settet. Det anbefales å sikre skruene med gjengesikring Loctite 246 eller tilsvarende.

Kontroller regelmessig at festeskruene til motor er strammet til, slik at motor ikke løsner.

Kontroller regelmessig at motor er justert slik at det er passelig inngrep på tannkransen. Er avstand mellom tannhjul på motor og tannkrans for stor, vil det føre til unødig slitasje.

For justering av motor: Løs festeskruene og juster motor til tennene har passelig inngrep. Presses motor for hardt inn mot tannkransen vil det føre til ekstra belastning på lager i motor.

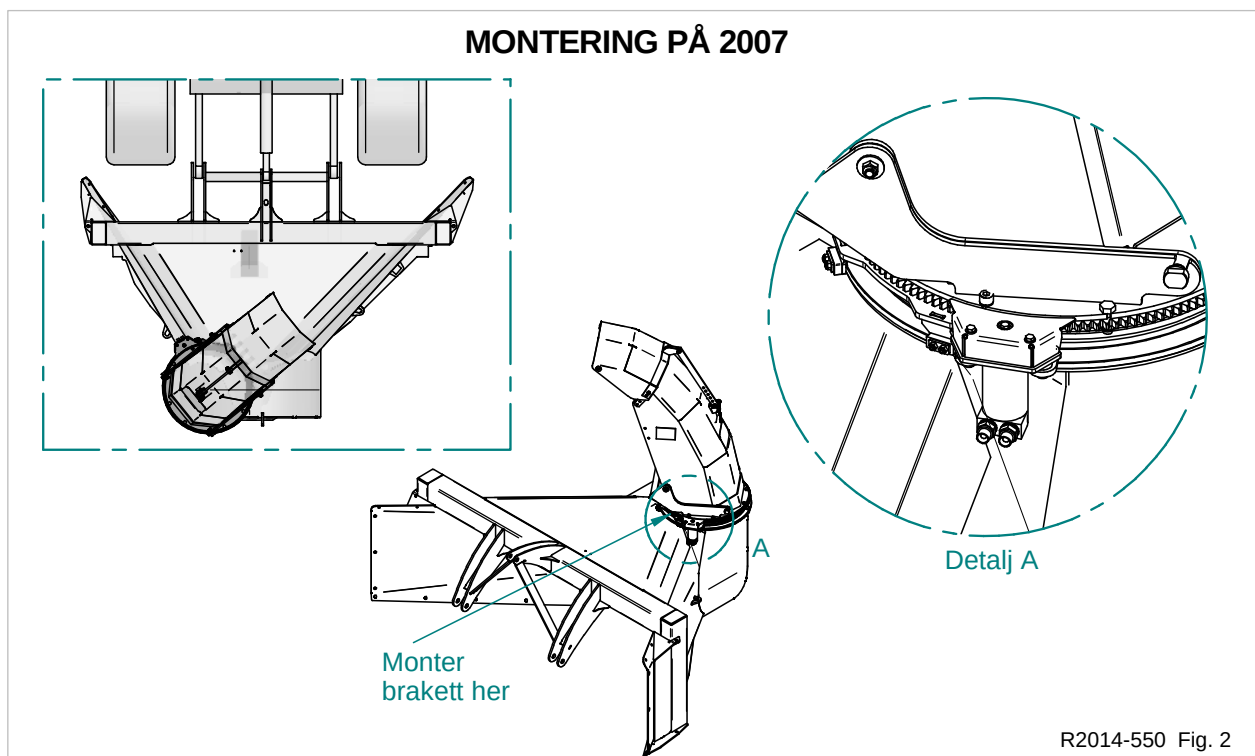


MONTERING PÅ 2007 SNØFRES

Se figur 2 ovenfor. Drei tuten som vist på figur.

Monter brakett med gummidempere som vist på figur slik at tuten kan dreies i retning med urviseren.

MONTERING PÅ 2012

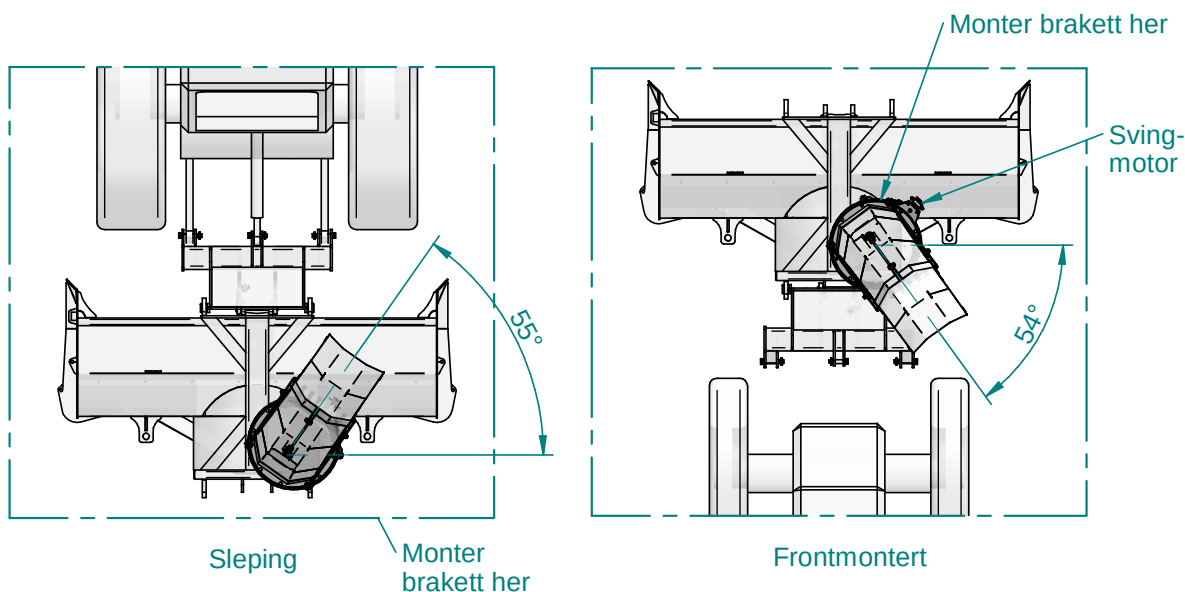

R2014-550 Fig. 3

MONTERING PÅ 2012 SNØFRES

Se figur 3 ovenfor.


SLEPING: Drei tuten som vist til venstre på figur. Monter brakett med gummidempere som vist på figur slik at tuten kan dreies i retning med urviseren. Figur 1 viser også svingstopperen montert på 2012 for sleping.

FRONTMONTERING: Drei tuten som vist til høyre på figur. Monter brakett med gummidempere som vist på figur slik at tuten kan dreies i retning mot urviseren. NB! Samme montering også ved rygging.

MONTERING PÅ 2014 SNØFRES

Montering på 2014 er lik montering på 2012. (se ovenfor).

RESERVEDELER

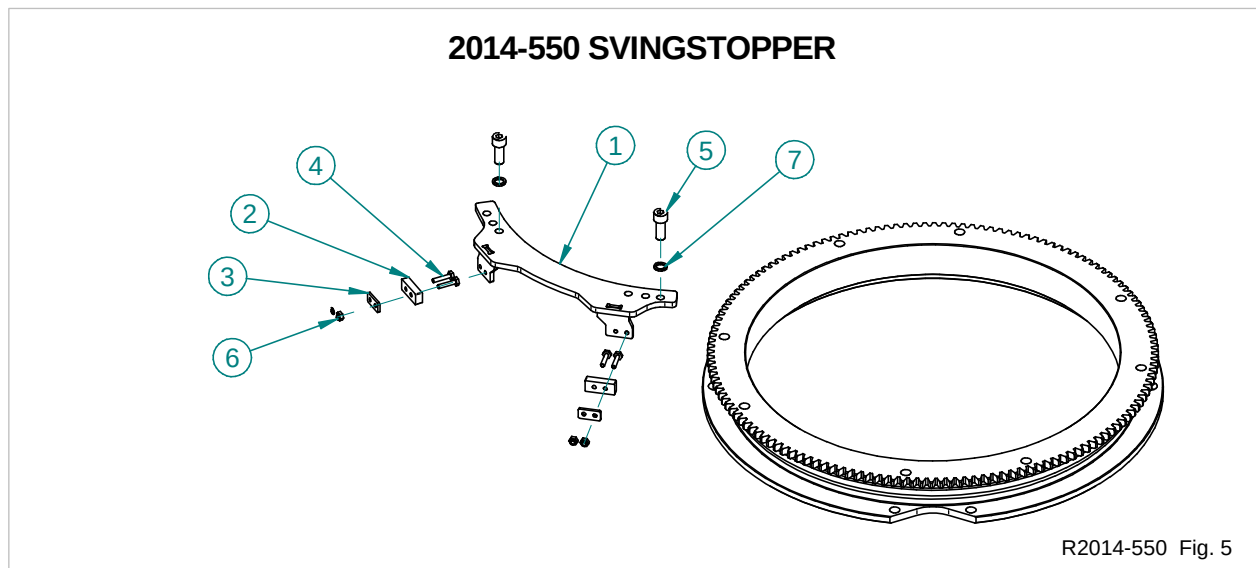

<i>2014-550</i>		<i>Svingstopper, svingkrans Ø600</i>		Se figur 5
Pos.nr	Artikkel	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	2014-555	Brakett	1	
2	2006-558	Gummidemper	2	
3	2006-559	Plate	2	
4	F102-05025	Sekskantskrue M5x25	4	
5	169-12030	Sylinderskrue, inv. 6-kant, M12x30	2	
6	F312-05	Låsemutter M5	4	
7	F420-12	Fjærskive B12	2	