


R1534-300 Monteringsanvisning for Presenning på DALEN 1534 Sandstrøer

1534-300 PRESENNING FOR SANDSTRØER

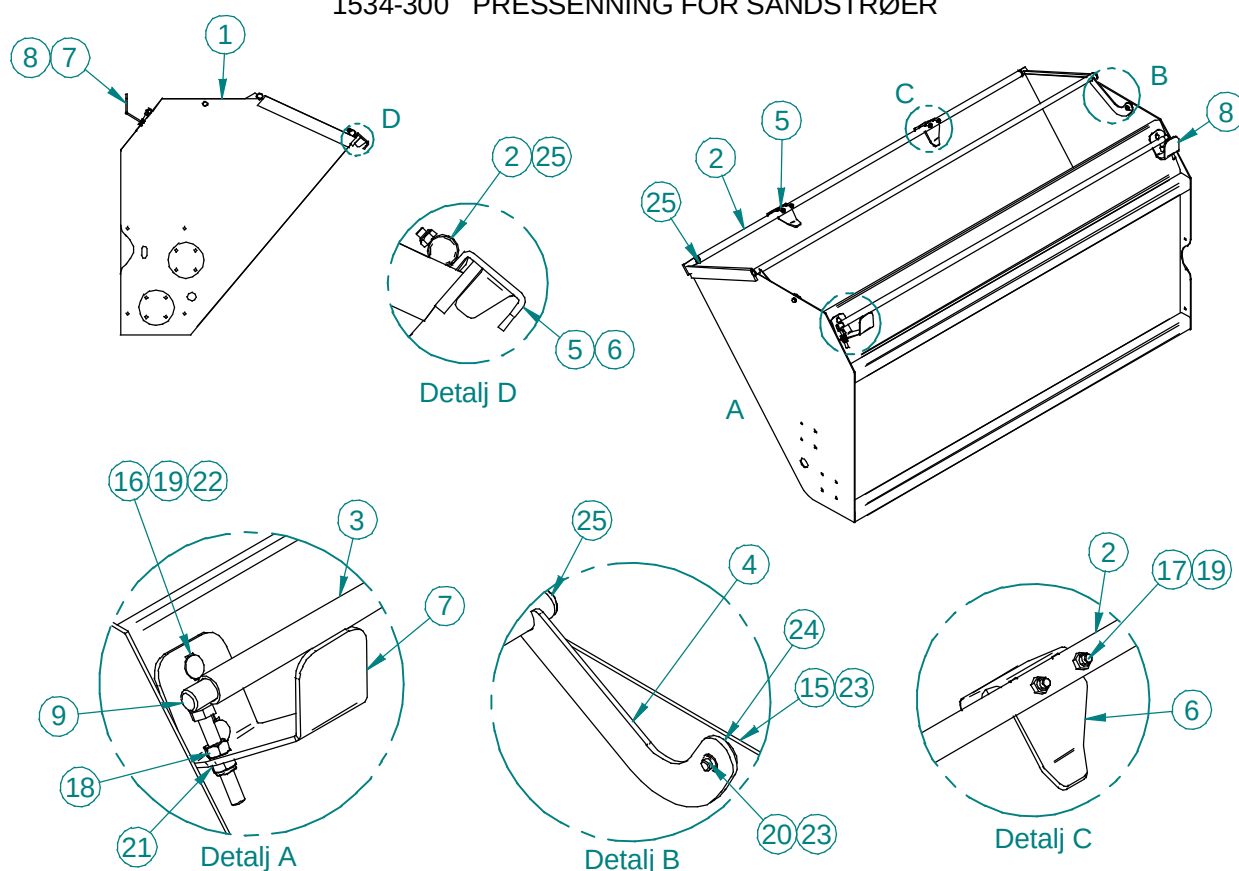


R1534-300 Figur 01

1534-300 PRESENNING FOR SANDSTRØER

Se figur 01

Pos.	Artikkel nr.	Navn, type, dimensjon	Antall	Merknad
1	1534-301	Presenning	1	
2	1534-307	Røyr bakre	1	
3	1534-309	Røyr framre	1	
4	1534-310	Bøyle sveist	1	
5	1534-315H	Festekrok høyre	1	
6	1534-315V	Festekrok venstre	1	
7	1534-321H	Presenningsfeste høyre	1	
8	1534-321V	Presenningsfeste venstre	1	
9	1535-325	Strammekrok sveist	2	
15	F102-10030	Sekskantskrue M10x30	2	
16	F111-08025	Låseskrue M8x25	4	
17	F111-08045	Låseskrue M8x45	4	
18	F302-12	Sekskantmutter M12	2	
19	F312-08	Låsemutter M8	8	
20	F312-10	Låsemutter M10	2	
21	F312-12	Låsemutter M12	2	
22	F402-08	Underlagsskive 8,4	4	
23	F402-10	Underlagsskive 10,5	4	
24	F410-10	Underlagsskive 10,5 (stor)	2	
25	K10-112	Plastplugg GL25	4	

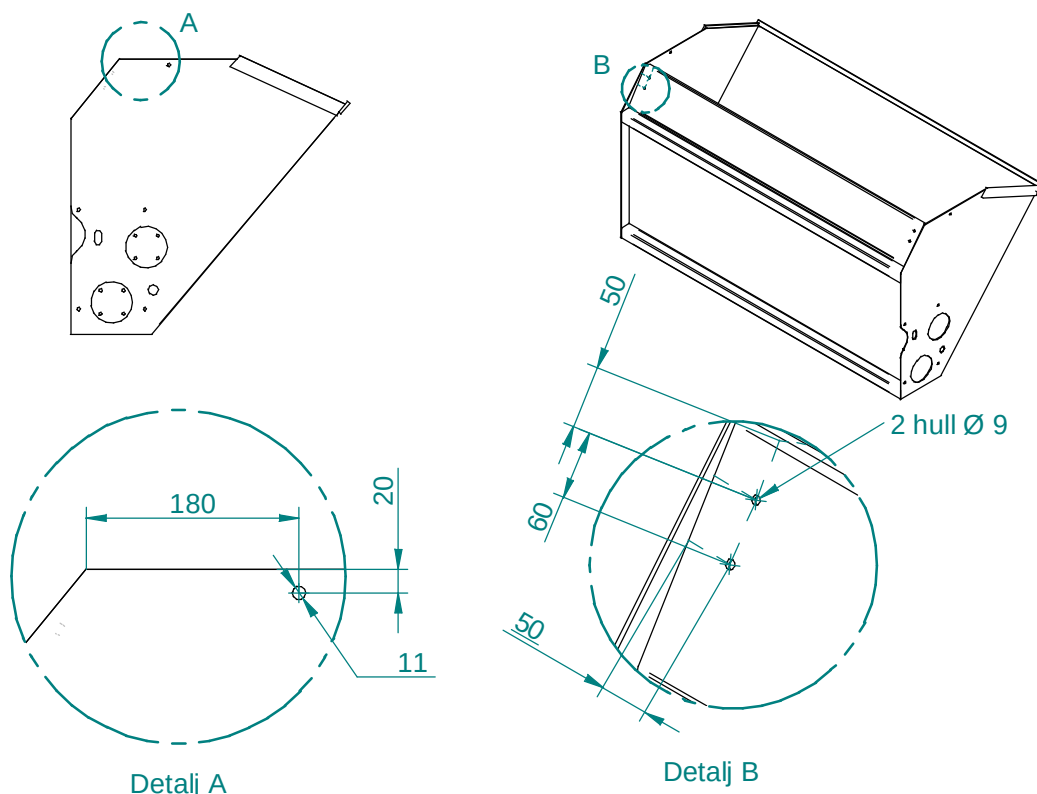1534-300 BORING AV HULL FOR
MONTERING AV PRESENNIG

R1534-300 Figur 02

MONTERING

Bor 1 hull Ø11mm i hver sidevegg av sandstrøeren. Se Figur 2, detalj A.

Monter "Bøyle sveist" pos. (4) som vist på Figur 1. Plasser stor skive pos. (24) mellom bøyle og sidevegg. Monter plastpluggen i endene av bøyle.

Bor 2 hull Ø9mm foran på sandstrøeren (nærmest traktor) på hver side som vist på Figur 2 detalj B. Monter Presenningsfestene pos. (7) og (8). Monter disse slik at hull for "Strammekrok sveist" pos. 9 kommer ut mot sidekanten av sandstrøeren.

Tre "Bakre rør" pos. (2) inn i den 3-delte lommen på presenningen. Det er bora 4 hull i dette røret. Sentrer røret og monter "Festekrok venstre / høyre" pos. (5) og (6). Se figur 1, Detalj C.

Tre inn "Framre rør" pos. (3) på motsatt side og legg på presenningen. Monter "Strammekrokene" pos. (9). Se figur 1, Detalj A.

Tre "Festekrokene" pos. (5) og (6) ned på kanten, og stram til slutt opp "Fremre rør" pos. (3) til duken er passe stram.