



DALEN

160997

TRAKTORSKJÆR Type 1536/1537

Bruksanvisning
Reservedeler



PRODUSENT
LID JARNINDUSTRI A.S
N-5600 NORHEIMSUND
Internett: www.dalen.no

R1536

Bruksanvisning

Dalen traktorskjær er ei robust helårsredskap som egner seg godt til planering, masseforflytting, kanthøvling, grøfterens, snøbrøyting etc.

Skjæret kan svinges til begge sider, og også helt rundt. Derfor er det anvendeleg både for rygging og sleping.

For å svinge skjæret må bolten som er plassert bakerst på bommen løftes opp. Denne bolten fungerer også som sikringsbolt ved overbelastning. Når hydr.styring er montert, settes bolten i åpen stilling. Hydr.styring m/overlastventil (Art.nr: 1536-340) består av 2 sylindere som monteres mellom bom og skjær og overlastventil. Overlastventilen fungerer da som sikring ved at den fører hydraulikkoljen fra den ene sylindere til den andre, en får da rask og effektiv trykkreduksjon og skjæret gir etter. Overlastventilen er innstilt på 160bar og skal normalt ikke justeres. Skal skjæret svinges helt rundt må disse 2 sylindere hektes av i en ende, skjæret roteres 180° og sylindere hektes på igjen.

Bommen kan også svinges til begge sider, dette justeres enten trinnvis med mekanisk stag eller med hydraulisk sving (Art.nr: 1536-300).

Svingbolten mellom bom og skjær bør etterstrammes dersom det blir merkbar slark. Dette gjøres ved å løsne skruen som er skrudd inn i knasten på mutteren, mutteren kan da strammes ved å bruke hammer på knasten eller med stor skiftenøkkel. Når det er oppjustert, settes skruen fast igjen.

Tekniske data:

Art.nr:	1536	1537
Bredde:	244cm	275cm
Vekt fra:	330kg	375kg
Høyde:	60cm	60cm

Samsvarserklæring

LID JARNINDUSTRI A/S N-5600 Norheimsund
erklærer at følgende produkt:

1536/1537 Traktorskjær


er i samsvar med kravene i forskrift nr.522 om maskiner,
fastsatt ved kgl.res. 19.aug. 1994.

Norheimsund, 16/09-97

Kjell Tolo


EKSTRAUTSTYR

HYDRAULISK SVING AV SKJÆR M/OVERBELASTNINGSVENTIL

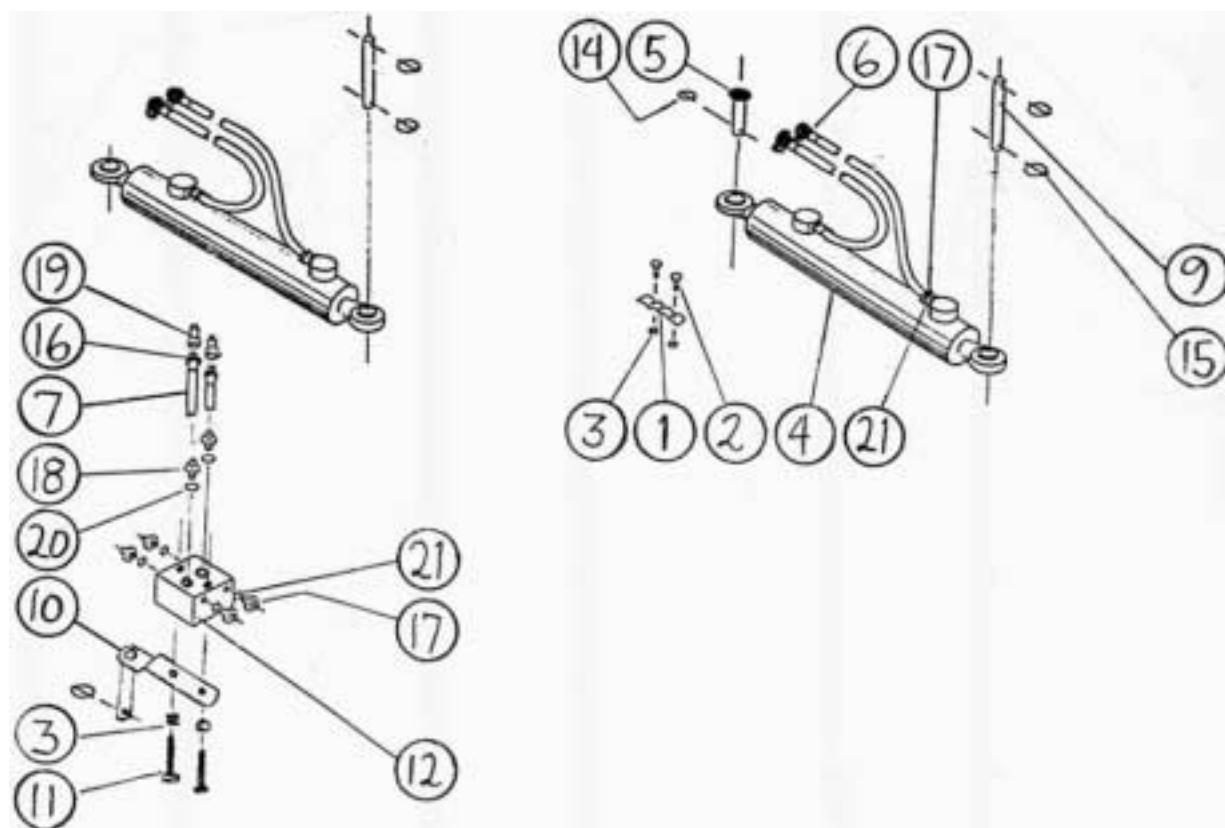

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-21	1536-340	Hydr.styring m/overlastventil	1
1	0278-432	Slangeklammer	1
2	F102-06035	6-kt.skrue M6x35	2
3	F312-06	Låsemutter M6	4
4	1292-A	Hydr.sylinder	2
5	1590-075	Sylinderbolt	1
6	1252-289	Slange ½" L=700	4
7	1536-305	Slange ¼" L=2500	2
9	1536-320	Koplingsbolt	2
10	1536-341	Ventilbrakett	1
11	F102-06065	6-kt.skrue M6x65	2
12	H02-036	Sjokkventil ½"	1
14	F470-06	Ringpinne 6	1
15	F470-10	Ringpinne 10	5
16	G01-007	Overg.nippel ½"R- ¼"R innv.	2
17	G01-012	Ansatsnippel ½"R	8
18	G01-040	Overg.ans.nippel ¼"R- 3/8"R	2
19	G12-001	Hurtigkobling ½" han	2
20	G50-004	Koparring Ø17-24x1	2
21	G50-006	Kopiering Ø21-28x1	8

TRAKTORSKJÆR

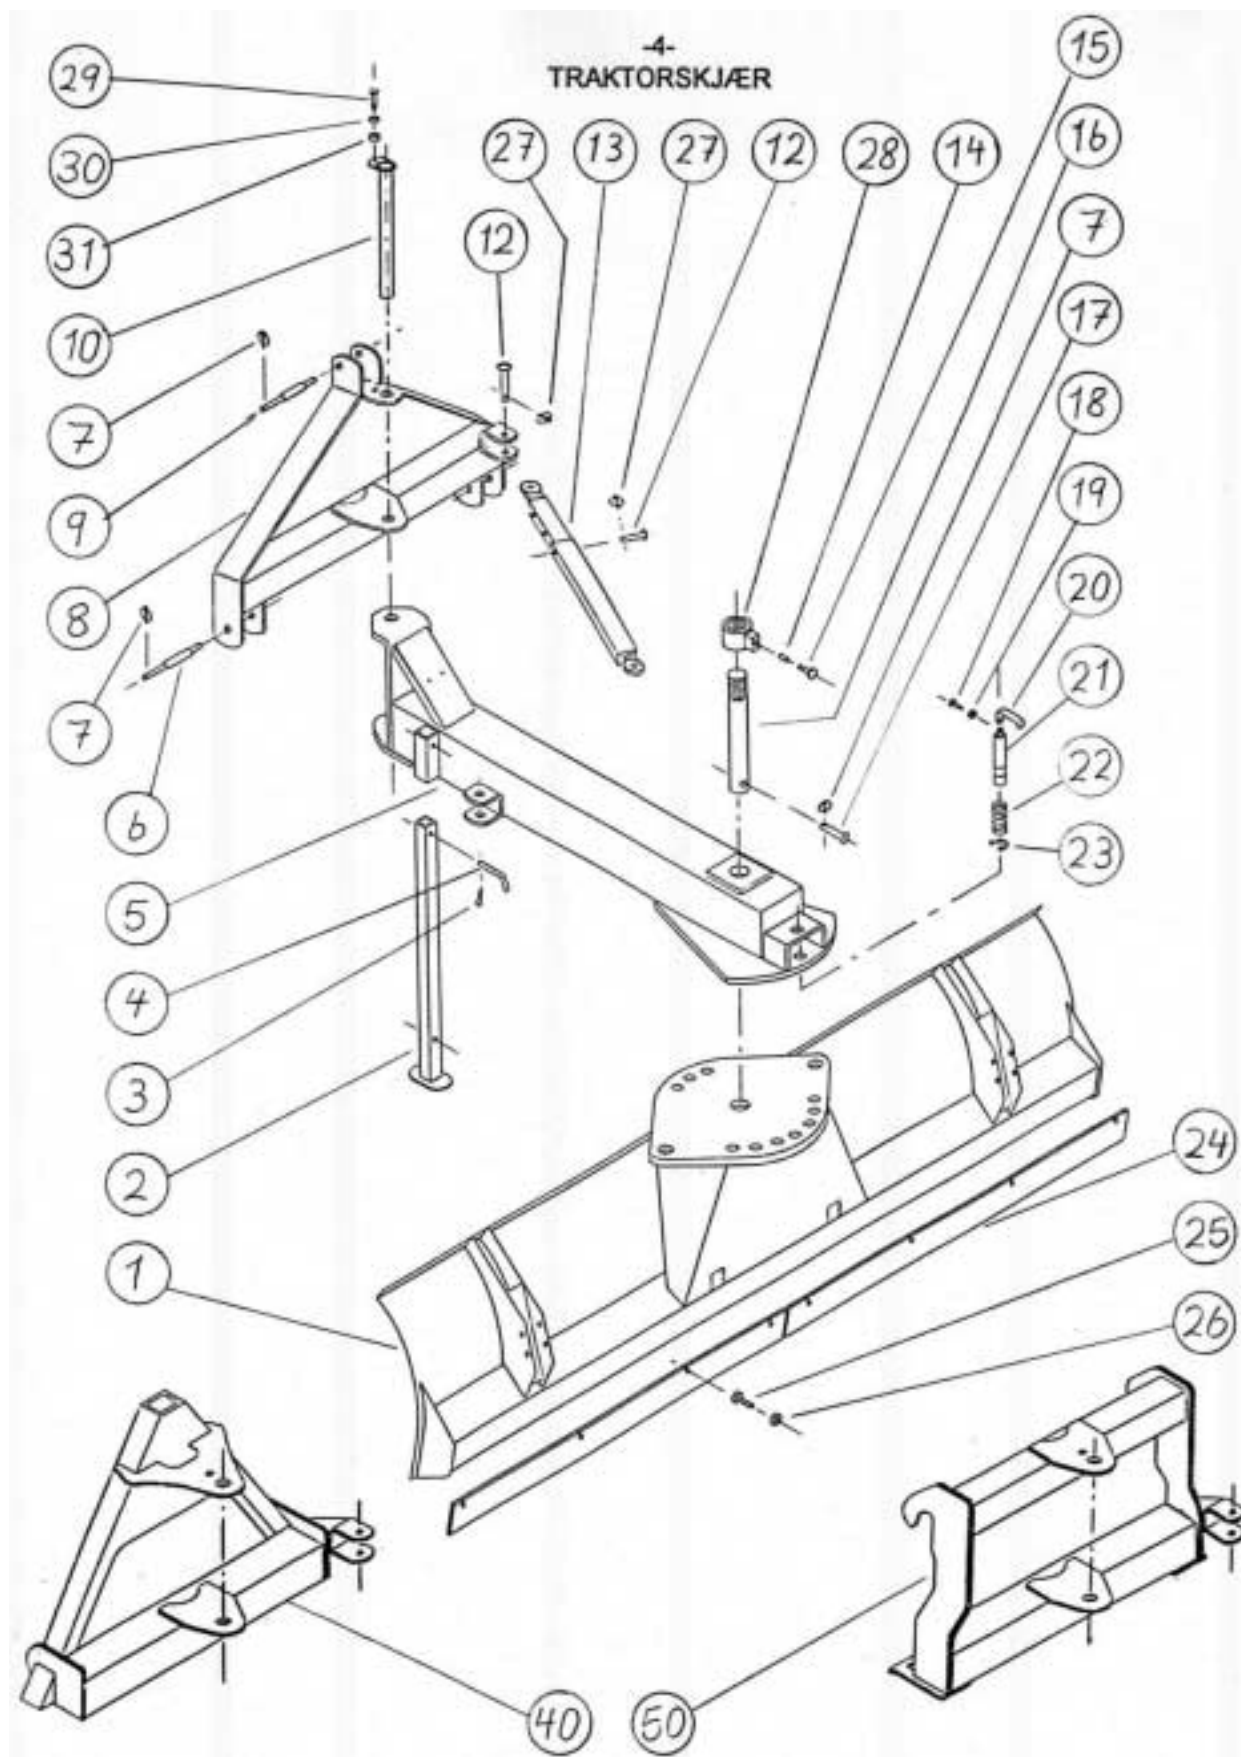


1536 TRAKTORSKJÆR 2,44 M

1537 TRAKTORSKJÆR 2,75 M


Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1	1536-030	Skjærplate 2,44 m	1
1	1537-030	Skjærplate 2,75 m	1
2	1536-050	støttefot	1
3	F460-04	Fjørpinne Ø4	1
4	1290-095	Bolt	1
5	1536-020	Bom	1
6-9	1536-001	3-punkt kobling for skjær	1
6	0887	Trekkebolt	2
7	F470-10	Ringpinne Ø10	4
8	1536-010	3-punkt feste	1
9	0888	Toppstagbolt	1
10	1536-075	Bolt	1
12	1590-075	Sylinderbolt	3
13	1536-060	Stag	1
14	1536-048	Plastpropp	1
15	F102-16045	Sekskantskrue M16x45	1
16	1536-070	Svingbolt	1
17	1252-080	Bolt	1
18	F102-08025	Sekskantskrue M8x25	1
19	F312-08	Låsemutter M8	1
20	1536-080	Løftebøyle	1
21	1290-040	Sikringsbolt	1
22	1290-055	Trykkfjør	1
23	1290-057	Låseplate	1
24	1290-270	Slitekant, to-delt, 10x100x2440	1
24	1537-426	Slitekant, to-delt, 12x200x2750	1
25	F102-16045	Sekskantskrue M16x45	8 (9)
26	F312-16	Låsemutter M16	8 (9)
27	F470-06	Ringpinne Ø6	3
28	1536-045	Låsemutter	1
29	F102-10020	Sekskantskrue M10x20	1
30	F420-10	Fjørskive B10	1
31	1536-038	Hylse	1
40	1536-101	Triangelkopling for skjær	1
50	1536-201	HMV-kopling for skjær	1

EKSTRAUTSTYR

Støttehjul

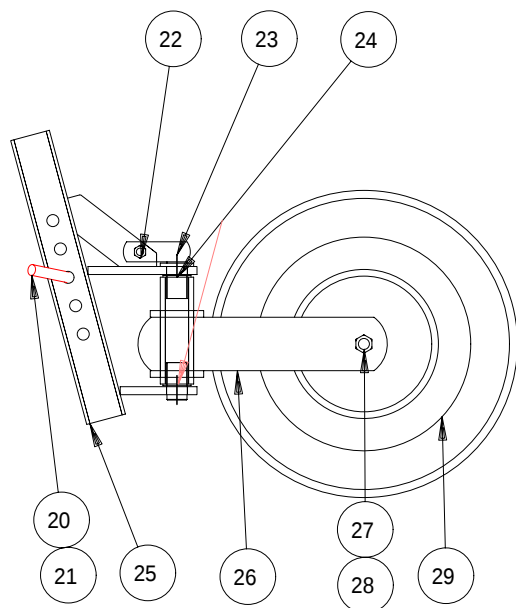

Belastningskasse

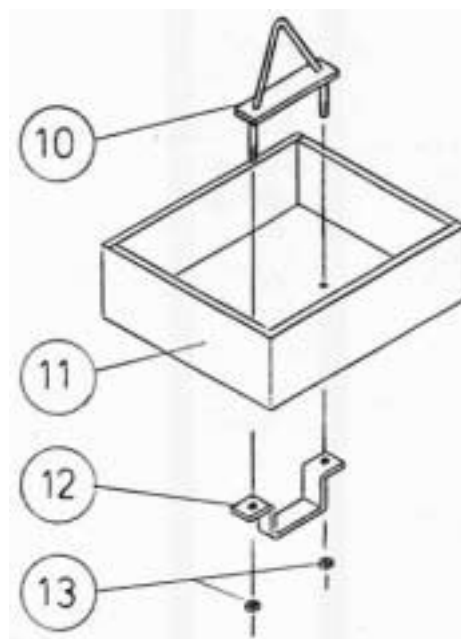


Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
20-29	1536-350	Støttehjul, 1 stk. komplett	1
20	1290-095	Bolt	1
21	F460-04	Fjærpinne 4	1
22	F102-10025	Sekskantskrue M10x25 m/låsemutter	1
23	1536-380B	Bolt	1
24	K03-16	Glidelager	2
25	1536-360B	Støttehjulfeste	1
26	1536-370B	Gaffel	1
27	F312-16	Låsemutter M16	1
28	F102-16190	Sekskantskrue M16x190	1
29	K07-019	Hjul, GAF18 K TT 5,00x8	1
10-13	1536-500	Belastningskasse	1
10	1536-520	Løftebøyle	1
11	1536-505	Kasse	1
12	1536-510	Låsebøyle	1
13	F312-16	Låsemutter M16	2

SLITEKANTER


1290-270	Slitekant glatt	10x100x2440 mm	
1290-416	Slitekant glatt	12x200x2440 mm	
1290-419	Slitekant perforert	9x240x2440 mm	
1537-426	Slitekant glatt	12x200x2750 mm	
1537-429	Slitekant perforert	9x240x2750 mm	
F102-16045	Sekskantskrue M16x45	8 stk for 2440 mm	9 stk for 2750 mm
F312-16	Låsemutter M16	8 stk for 2440 mm	9 stk for 2750 mm

HYDRAULISK SYLINDER

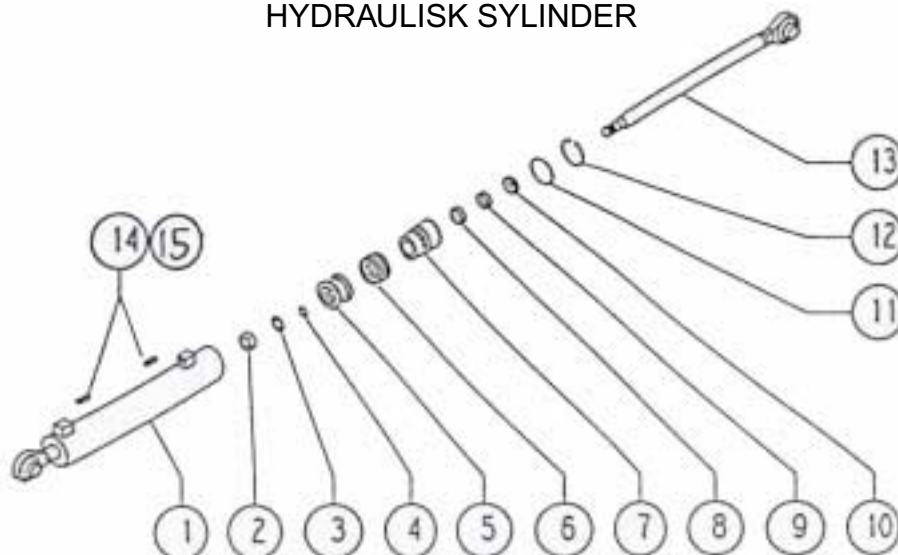

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-14	1292-A	Hydraulisk sylinder	1
1	1292-001A	Sylinderrør	1
2	F305-24	Sekskantmutter M24 svart	1
3	F421-24	Fjærskive 24	1
4	G51-2001	O-ring Ø20x2, 90 gr.shore	1
5	1291-049	Stempel	1
6	G52-6301	Stempelpakning Ø63x47	1
7	1291-048	Pakningsboks	1
8	G52-3001	Stangpakning Ø30x40x10	1
9	G52-3003	Styrering Ø30-36x10	1
10	G52-3002	Avstryker Ø30x40x7-10	1
11	G51-5801	O-ring Ø58x3, 90 gr.shore	1
12	F435-65	Sikringsring I-65x2,5	1
13	1292-020A	Stempelstang	1
14 *)	G01-032	Overg.ansats 1/4" - 1/2"	2
15	G50-006	Koparring Ø21	2

x) Samen med overbelastn.kopl. brukes 1/2" - 1/2"

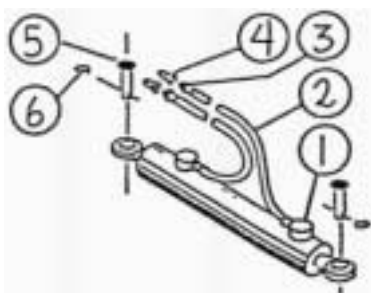


EKSTRAUTSTYR

Hydraulisk sving av bom

Pos.nr.	Del nr.	Navn	Antall
1-6	1536-300	Hydraulisk sving av bom	1
1	1292-A	Hydraulisk sylinder	1
2	1536-305	Hydraulikkslange L=2500	1
3	G01-007	Overg.nippel 1/2" han, spes.	2
4	G12-001	Hurtigkopling ISO 1/2" han, spes.	2
5	1590-075	Sylinderbolt	2
6	F470-06	Ringpinne 6	2

DALEN traktorskjær type 1536 Innstillingsmuligheter

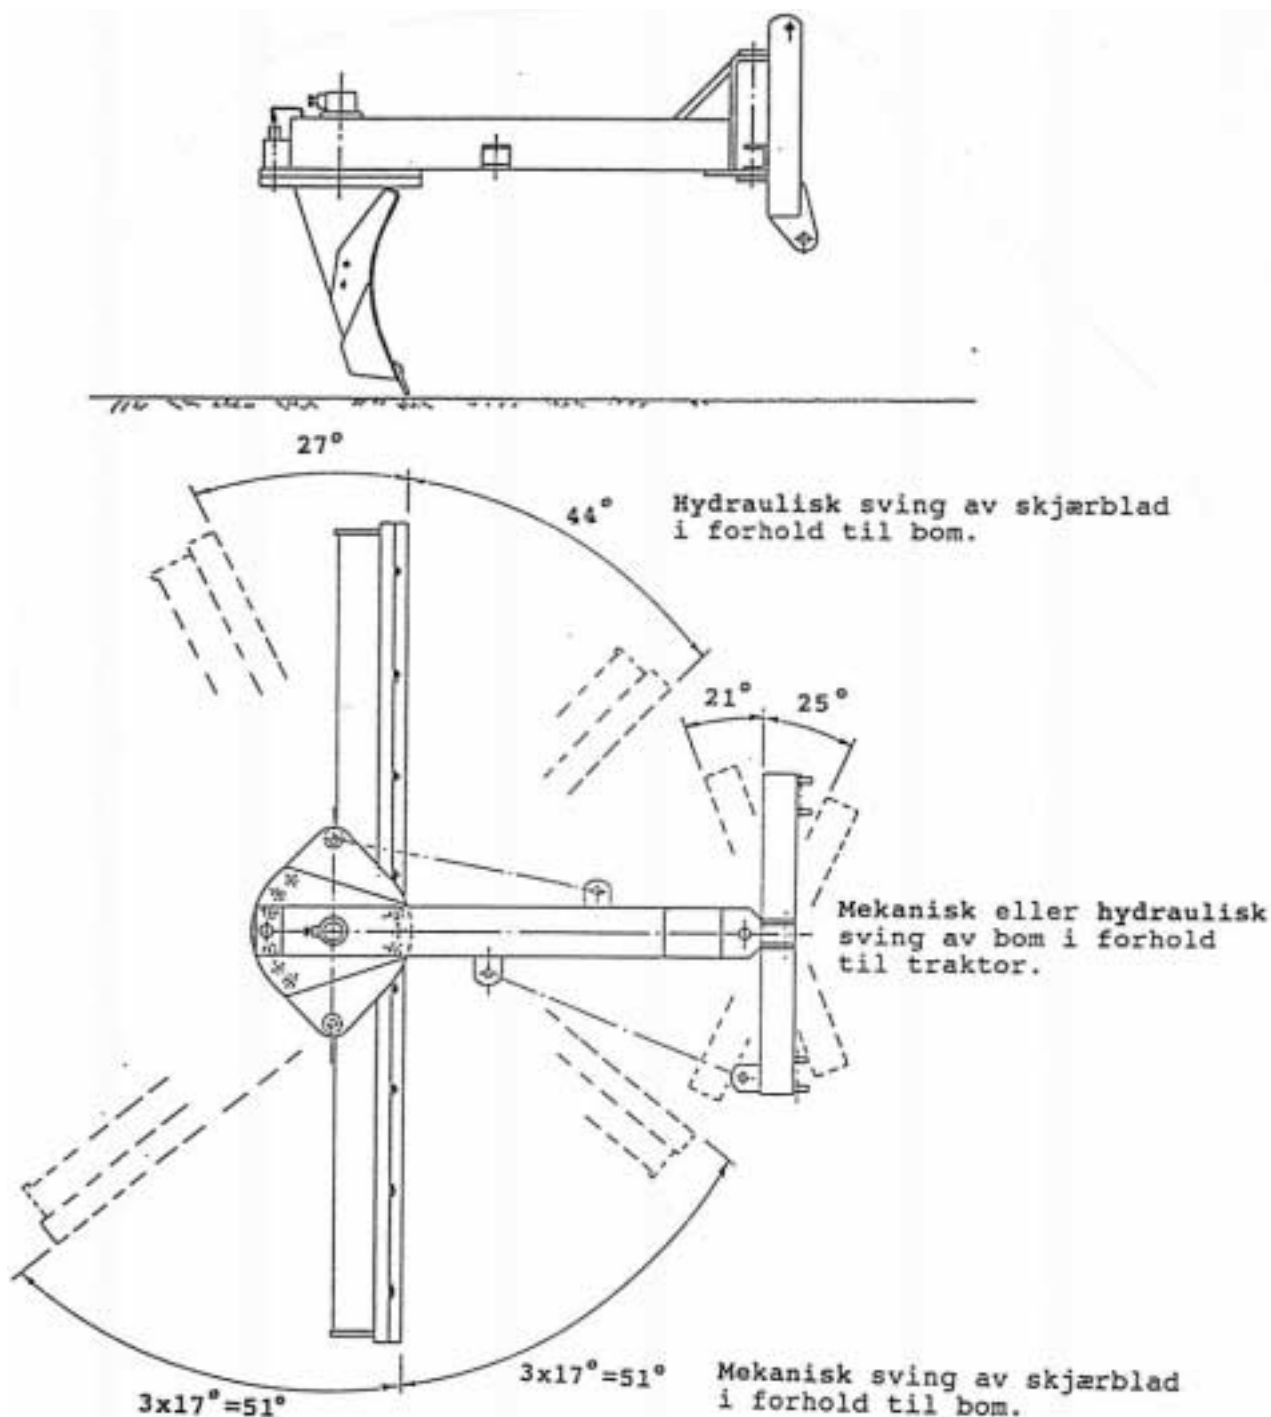



REGISTRERINGSSKJEMA

Vær vennlig å fylle ut dette skjemaet. Ved å registrere ditt produkt vil en eventuell reklamasjon bli enklere og raskere å håndtere. Ønsker du å bli oppdatert på nyheter besøk vår internett-adresse:

www.dalen.no

1. Fyll inn navn, adresse og telefonnummer. Bruk blokkbokstaver.

NAVN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADRESSE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TELEFON:

--	--	--	--	--	--	--	--

MOBIL:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Kryss av for det aktuelle produkt. NB! Fyll også inn fabrikasjons-nummer (leses av på redskapet).

- ☐ Vedm askin 1554
- ☐ Vedkløyver 1550
- ☐ Transportband 1532
- ☐ Stokkestativ 1556

- ☐ Sandstrøer 1534
- ☐ Fejem askin 1535

- ☐ Traktorskjær 1536
- ☐ Traktorskjær 1537
- ☐ Traktorskjær 2018
- ☐ Traktorskjær 2019
- ☐ Traktorskjær 2020
- ☐ Vernebøyle 1518
- ☐ Traktorskuffe
- ☐ Tømmerklø 1297

- ☐ Snøfres 0278
- ☐ Snøfres 0978
- ☐ Snøfres 1279
- ☐ Snøfres 2009
- ☐ Snøfres 2010
- ☐ Snøfres 2012

- ☐ Foringskorg 1595
- ☐ Rundballeløfter 1590
- ☐ Rundballegriper 1591
- ☐ Rundballespyd 1299

- ☐ Pallegaffel
- ☐ Bakklaster 1293-A
- ☐ Storsekkeløft 1298

FORHANDLER:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FABR.NR:

--	--	--	--	--	--

Kan leses av på redskapet.

KJØPSDATO:

--	--	--	--	--	--

Dato / Måned / År

Vær vennlig å sende skjemaet til

Lid Jarnindustri AS
5600 Norheimsund

Internett: www.dalen.no

